


## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

### Siphon bouteille à fond rond pour lavabo - W14

#### Important

- Il est recommandé que ce produit soit installé par un professionnel qualifié. Soit un plombier certifié.
- Vérifiez le produit immédiatement après achat afin de vous assurer qu'il n'est pas endommagé et comprend tous les éléments. Avant l'installation, assurez-vous qu'il s'agit du modèle adapté et que vous disposez de toutes les pièces nécessaires pour l'installation et son usage.
- Lisez ses instructions avec soin et conservez comme référence en cas de besoin.

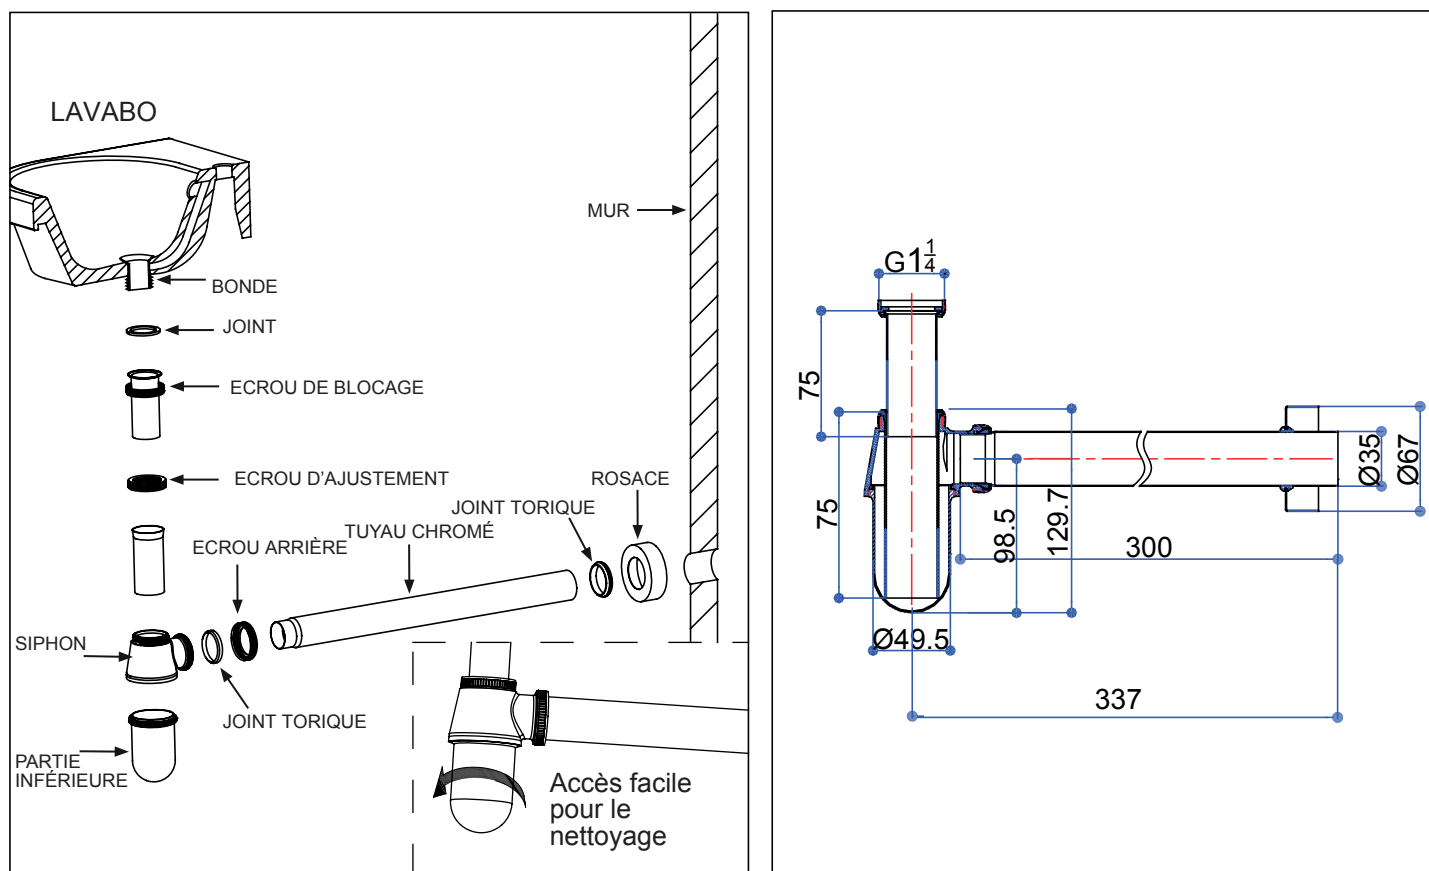

#### Installation

1. Graissez les joints toriques de la rosace avec une graisse à base de silicone.
2. Coupez le tuyau (non fourni) qui vient du mur pour avoir la longueur nécessaire pour que la rosace au mur.
3. Glissez la rosace sur le tuyau.
4. Placez le siphon sous le vidage du lavabo et serrez l'écrou de blocage à la bonde.
5. Dévissez un peu l'écrou d'ajustement pour ajuster la hauteur du siphon en sorte que le tuyau d'évacuation soit incliné vers le trou dans le mur à 5°, ensuite serrez l'écrou de nouveau.
6. Coupez le tuyau chromé à la longueur nécessaire pour le fixer entre l'arrière du siphon et la rosace.
7. Retirez le siphon du vidage de lavabo.
8. Insérez le tuyau chromé fermement dans la rosace, tout en le tournant si nécessaire.
9. Desserrez l'écrou arrière et enlevez le joint torique. Ensuite placez cet écrou et le joint torique sur l'extrémité du tuyau chromé.
10. Engagez le siphon sur le tuyau chromé, puis glissez le joint torique et l'écrou arrière en position et serrez-les.
11. Fixez fermement le siphon au lavabo avec l'écrou de blocage.

#### Entretien

Nous ne recommandons pas d'utiliser des produits de nettoyage ménagers pour nettoyer le siphon puisque la formule et la composition de ces produits changent trop souvent. Le siphon devrait être toujours nettoyé à l'eau savonneuse, rincé à l'eau propre et essuyé avec un chiffon doux.