

Установка автоматического смесителя М-3388 и М-3899

1. Установите кран (рис1) на раковине.

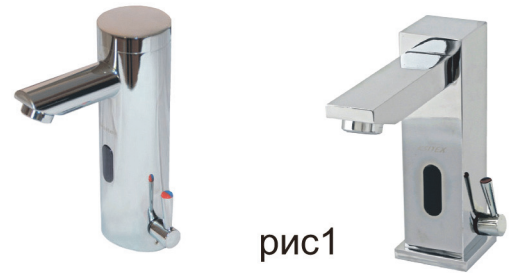


рис1

2. Присоедините к крану гибкую подводку, поставляемую в комплекте (длина подводки 50см). Убедитесь в наличии обратных клапанов в отверстиях шланга (рис 2)



рис2

3. Соедините гибкую подводку с трубопроводами холодной и горячей воды, установив прокладку с защитной сеткой (рис 3, поставляется в комплекте).



рис3

4. Открутите верхнюю крышку смесителя и установите батарейки в специальный бокс (рис 4). Батарейки в комплекте не поставляются.



рис 4

5. Установите бокс с батарейками на место, закройте крышку.

Поворачивая рукоятку на смесителе установите желаемую температуру воды. Устройство готово к работе.