

Baignoire douche Hampton 170 LH E13
Baignoire douche Hampton 150 LH E20
Baignoire douche Kensington 170 LH T4BL

Baignoire douche Hampton 170 LH E14
Baignoire douche Hampton 150 LH E21
Baignoire douche Kensington 170 LH T3BLR

Notes pour carrelage et scellage


- Veuillez vérifier que toutes les parties sont bien fournies.
- Assemblez la baignoire sur une bâche pour protéger contre des dégâts à la surface de la baignoire.
- Le schéma de baignoire montré ci-dessous est seulement pour référence, les pieds de bain correspondent pour toutes baignoires.
- Ce produit exige deux personnes pour être soulevé - utilisez les techniques de soulèvement appropriées.
- Ce guide d'installation n'inclut pas les détails pour la connexion aux eaux usées; la décision finale de l'installation des eaux usées devra-t-être prise par une personne qualifiée.
- Tout carrelage, enduit et scellage doit être terminé avant le pare-baignoire soit monté sur le mur.

Astuce pour faire un ligne de mastic parfaite


La zone doit être nettoyée avec un dégraisseur comme de l'alcool à brûler et sans poussière pour assurer une bonne adhésion du mastic. Utilisez un mastic étanche pour salle de bain (pas pour acrylic car ça n'adhère pas assez).

Couvrez avec du scotch chaque côté de la zone de jointure avec un espace suffisant Pour remplir de mastic. Appliquez le mastic, ensuite vous pouvez étaler le mastic Dans les deux sens avec votre doigt, en insistant sur les petits trous et crevasses.

Assurez vous que le mastic est fin au niveau des scotchs.
Ensuite retirez les scotchs pour révéler une ligne parfaite.
(ça marche à tout les coups !)

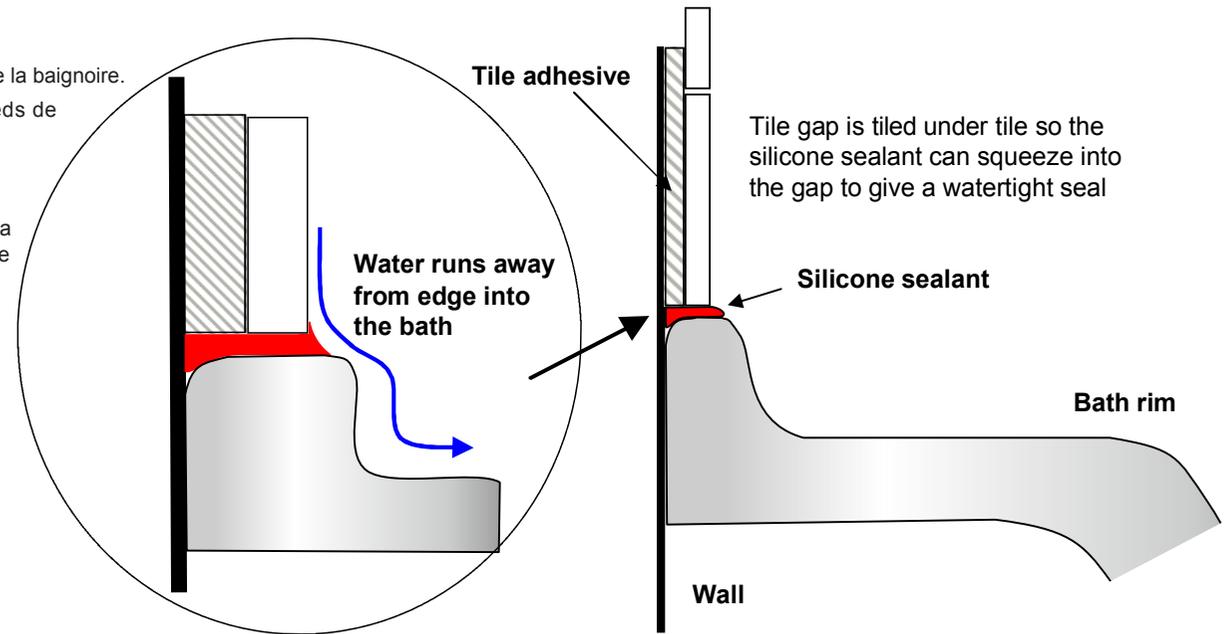

1. Carrez le mur au dessus de la baignoire. Planifiez la carrelage pour qu'il finisse juste au dessus de rebord.

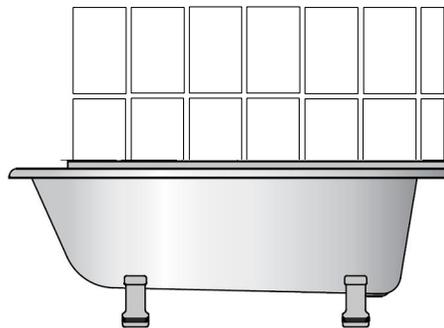

2. Carrez le mur entièrement. La baignoire doit être placée et le mur marqué avec la position du rebord de la baignoire. Retirez la baignoire et carrez sous la zone de la baignoire. Terminez le reste du carrelage excepté pour la première rangée de carrelage tout de la baignoire. rentrez la baignoire et ensuite complétez le reste du carrelage.

