



1) Praticare due fori da \varnothing 8 mm alla distanza di 620 mm.

1) Make two holes of diameter 8 mm at a distance of 620 mm.

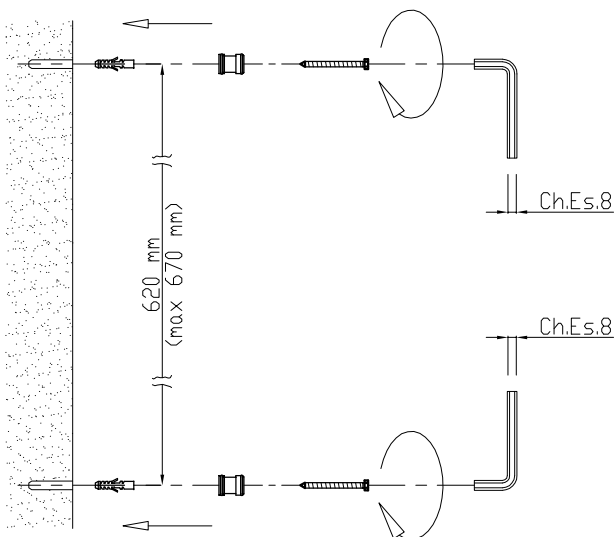


2) Inserire i tasselli e fissare con le viti.

2) Introduce the two dowels and fix with the screws.

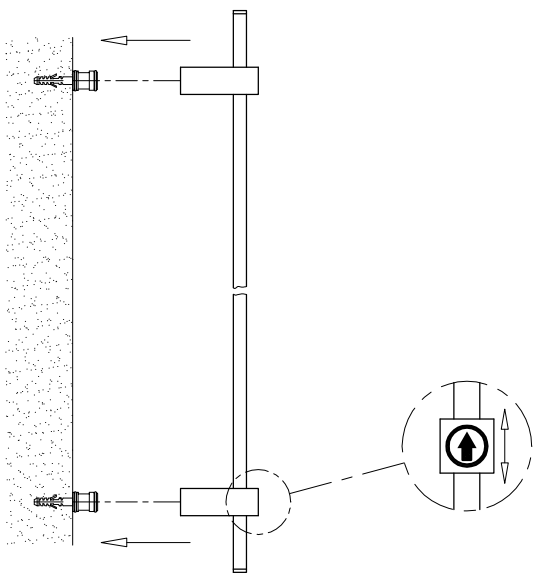


3) Inserire il saliscendi.

3) Put the sliding rail.

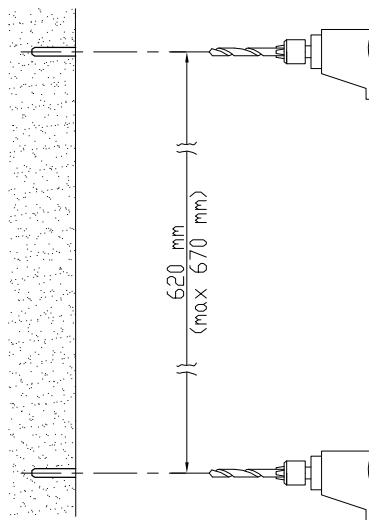


1) Praticare due fori da \varnothing 8 mm alla distanza di 620 mm.

1) Make two holes of diameter 8 mm at a distance of 620 mm.

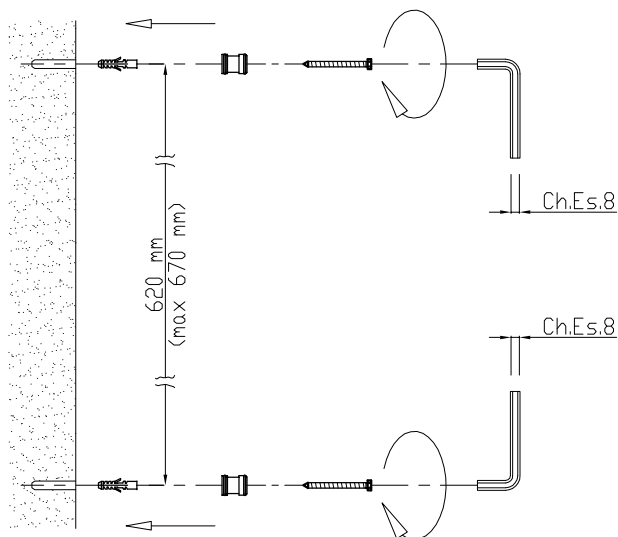


2) Inserire i tasselli e fissare con le viti.

2) Introduce the two dowels and fix with the screws.

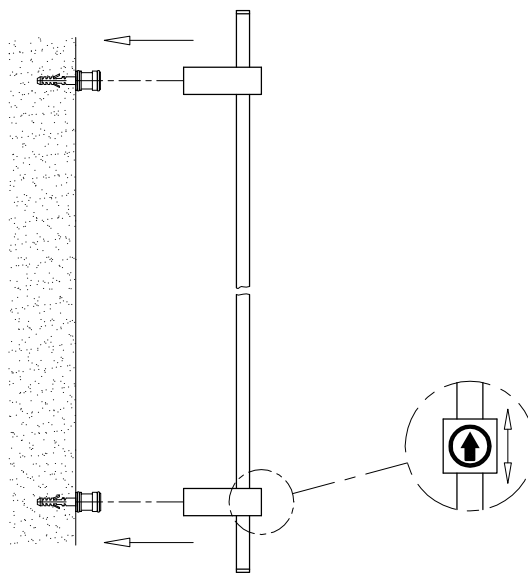


3) Inserire il saliscendi.

3) Put the sliding rail.

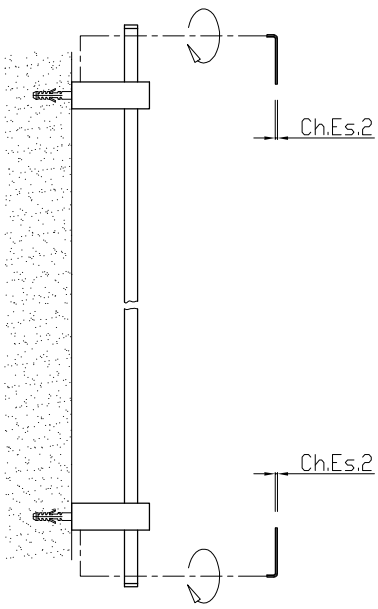

4) Bloccare il saliscendi.

4) Fix the sliding rail.

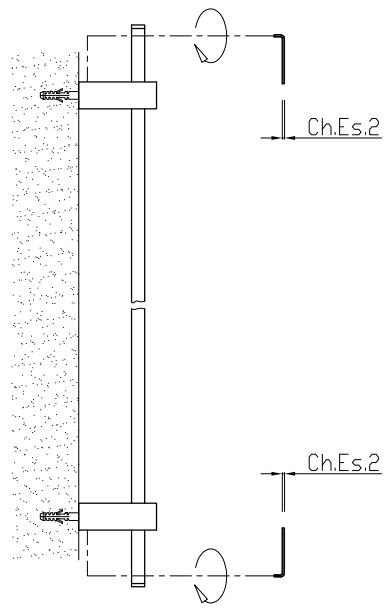

4) Bloccare il saliscendi.

4) Fix the sliding rail.