

# *MATRICI IN POLISTIROLO PREWI*

**COPLAN**   
CONCRETE SHAPING





---

Descrizione	4
Voce di capitolato	5
Istruzioni per l'uso	6
<b>Finiture architettoniche</b>	
017 Predur	8
018 Grave	9
012 Media	10
<b>Finiture effetto rotto/spaccato</b>	
014 Allegretto-Cassè	11
023 Andante-Cassè	12
<b>Finiture effetto costolatura</b>	
010 Andante	13
021 Andantino	14
<b>Finiture effetto tenda</b>	
025 Churwalden	15
<b>Finiture effetto pietra/blocco splittato</b>	
016 Marcato	16
013 Marcatone	17
<b>Finitura effetto intonaco/bocciardato</b>	
020 Presto	18
<b>Finitura effetto legno</b>	
011 Lignum	19

---



## MATRICI IN POLISTIROLO PREWI MONOUSO

Fornitura	Art. N°	Misura matrici in cm	Fornitura in sacchi da minimo	Tot. Mg. per sacco
<b>017</b> <i>Predur</i>	31017	80x275	10 matrici	22,00
<b>018</b> <i>Grave</i>	31018	80x275	10 matrici	22,00
<b>012</b> <i>Media</i>	31012	80x275	10 matrici	22,00
<b>014</b> <i>Allegretto-Cassè</i>	31014	80x275	10 matrici	22,00
<b>023</b> <i>Andante-Cassè</i>	31023	80x275	5 matrici	11,00
<b>010</b> <i>Andante</i>	31010	80x275	5 matrici	11,00
<b>021</b> <i>Andantino</i>	31021	80x275	5 matrici	11,00
<b>025</b> <i>Churwalden</i>	31025	62,5 x 400	4 matrici*	10,00
<b>016</b> <i>Marcato</i>	31016	100x125	10 matrici	12,50
<b>013</b> <i>Marcatone</i>	31013	97x125	8 matrici	9,70
<b>020</b> <i>Presto</i>	31020	80x275	10 matrici	22,00
<b>011</b> <i>Lignum</i>	31011	80x275	10 matrici	22,00

\* a scelta fra tipi A, B, C o D

## VOCE DI CAPITOLATO

### MATRICE IN POLISTIROLO DECORATIVA A PERDERE PER GETTI IN CALCESTRUZZO FACCIA VISTA


Fornitura e posa in opera di matrici in polistirolo a perdere (*usa e getta*) per getti in calcestruzzo a faccia vista.

Le matrici saranno Prewi tipo ..... - della Coplan di Trezzano sul Naviglio (MI) - o equivalente, in polistirene ad alta densità per disarmo facile e senza danni alla superficie del calcestruzzo al fine di garantire la riproduzione fedele della finitura.

Le matrici non necessitano disarmante, arrivano in cantiere già pronte all'uso.

Per la perfetta esecuzione del disegno scelto, la Ditta esecutrice dei c.a. a vista dovrà osservare scrupolosamente le indicazioni tecniche e l'accurata manipolazione delle matrici.

Le matrici s'intendono previste per 1 utilizzo, compresi e compensati tutti gli accessori occorrenti, sfridi e quant'altro occorrente, nessun onere escluso. Valutazione a metro quadrato € .....

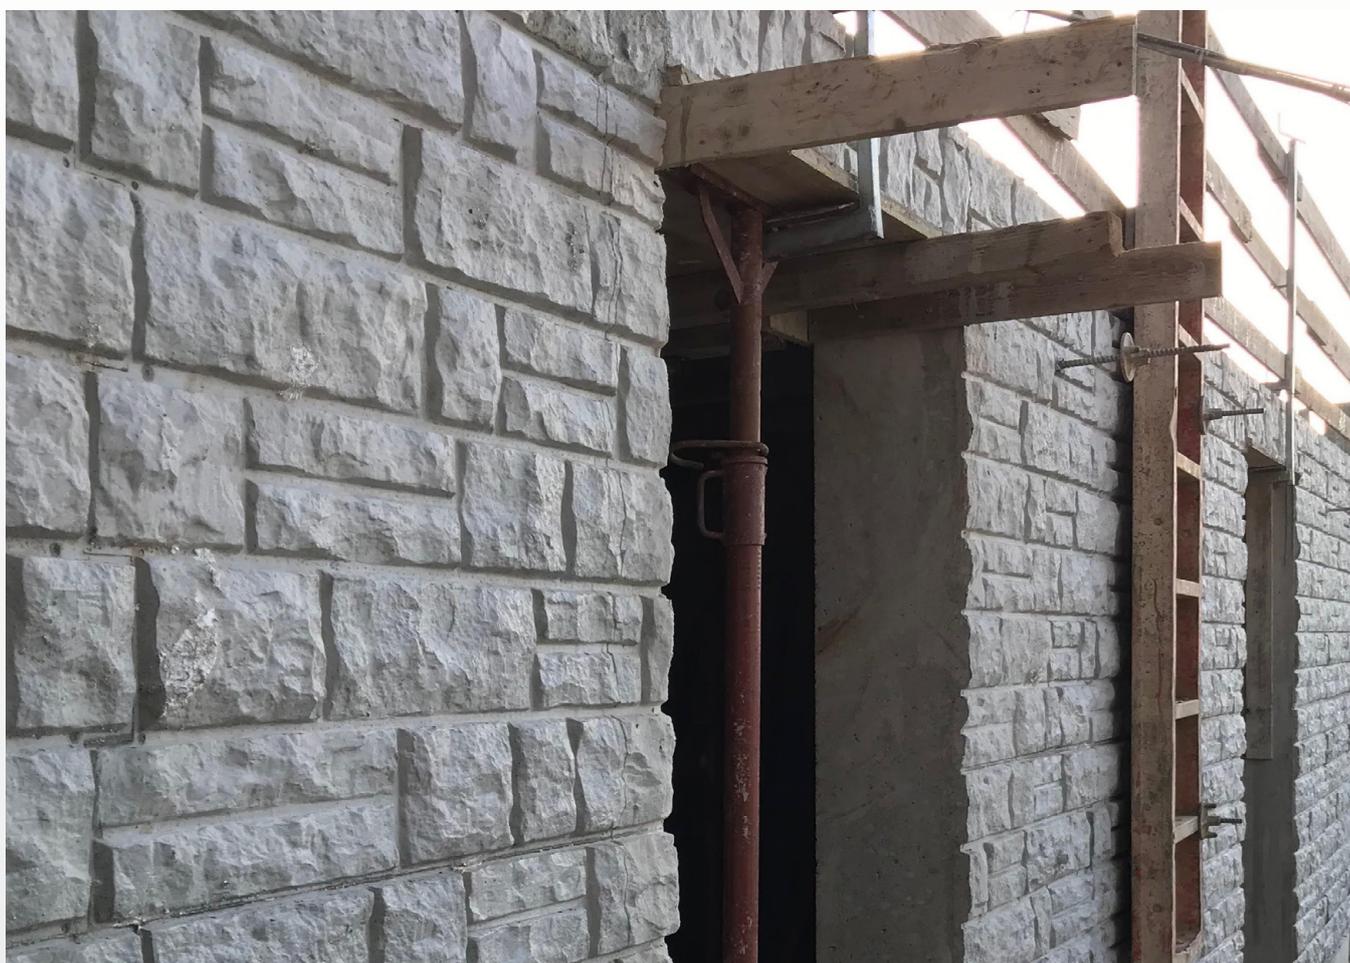

## MATRICI IN POLISTIROLO PREWI MONOUSO


1

Immagazzinare sempre le matrici in luogo asciutto, al riparo dal sole e dalla pioggia.



2

Tagliare le matrici con cutter (taglierina) o sega circolare.

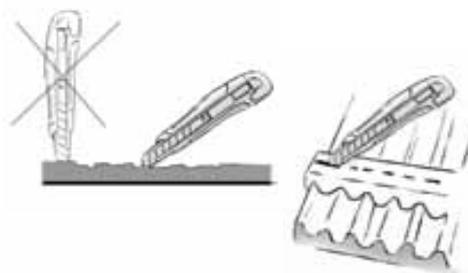

3

Fissare le matrici ai casseri con chiodi a testa piatta, alla distanza di ca. 15 cm. l'uno dall'altro.

Applicare i chiodi sulla parte alta della matrice PREWI (corrispondente alla parte bassa sul getto), in modo che siano meno visibili dopo il disarmo.



4


Forare con le apposite fustelle la matrice, in corrispondenza dei distanziatori o delle lamelle.



## MATRICI IN POLISTIROLO PREWI MONOUSO

5

Accostare in modo accurato le matrici fra loro, esercitando una lieve pressione, per evitare penetrazioni di boiaccia tra una matrice e l'altra.

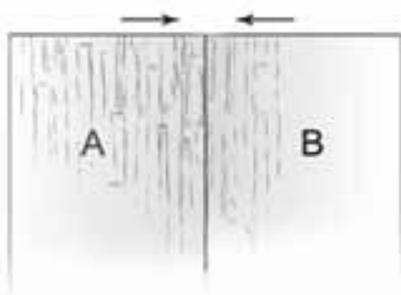

6


Se necessario, stuccare gli spazi fra le matrici con silicone.



7


Tenere conto dello spessore della matrice (esempio 3 cm) in aggiunta al copri-ferro previsto in progetto per la superficie liscia.

- A) muro in cls con 1 faccia a vista.
- B) soletta in cls con faccia a vista inferiore.
- C) muro in cls con 2 facce a vista.

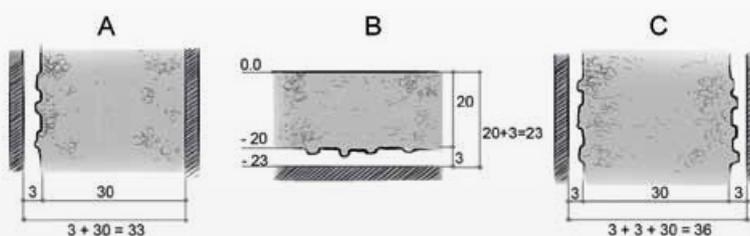

8

E' possibile applicare le matrici sul cassero in verticale (fig. A) oppure in orizzontale (fig. B).

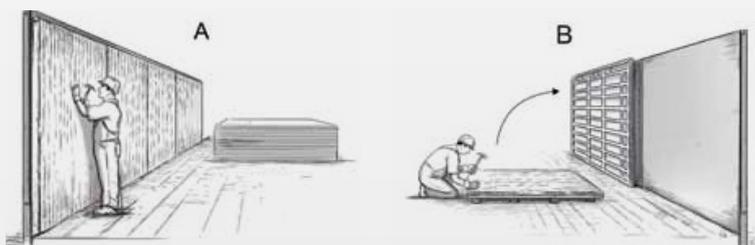



## PREWI MONOUSO N. 017 PREDUR




[mm]

PREWI monouso

800

2750

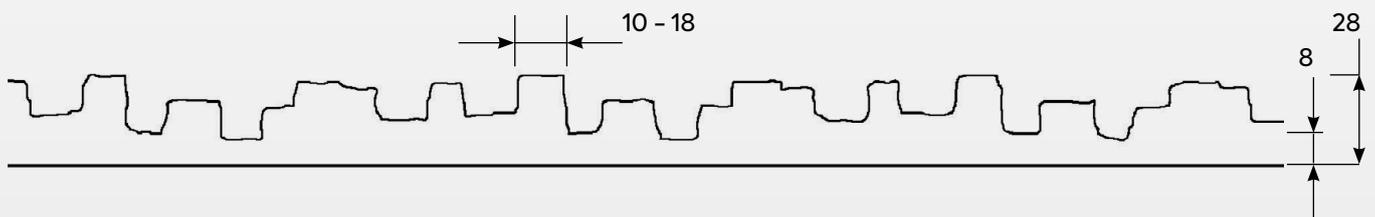



## PREWI MONOUSO N. 018 GRAVE




[mm]


PREWI monouso

800

2750

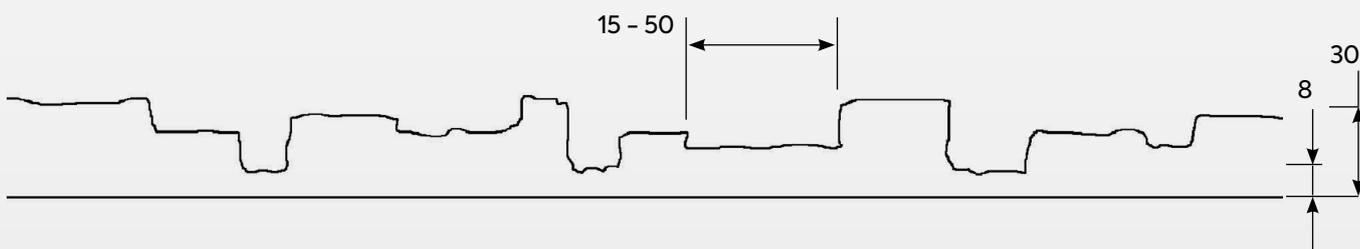

## PREWI MONOUSO N. 012 MEDIA

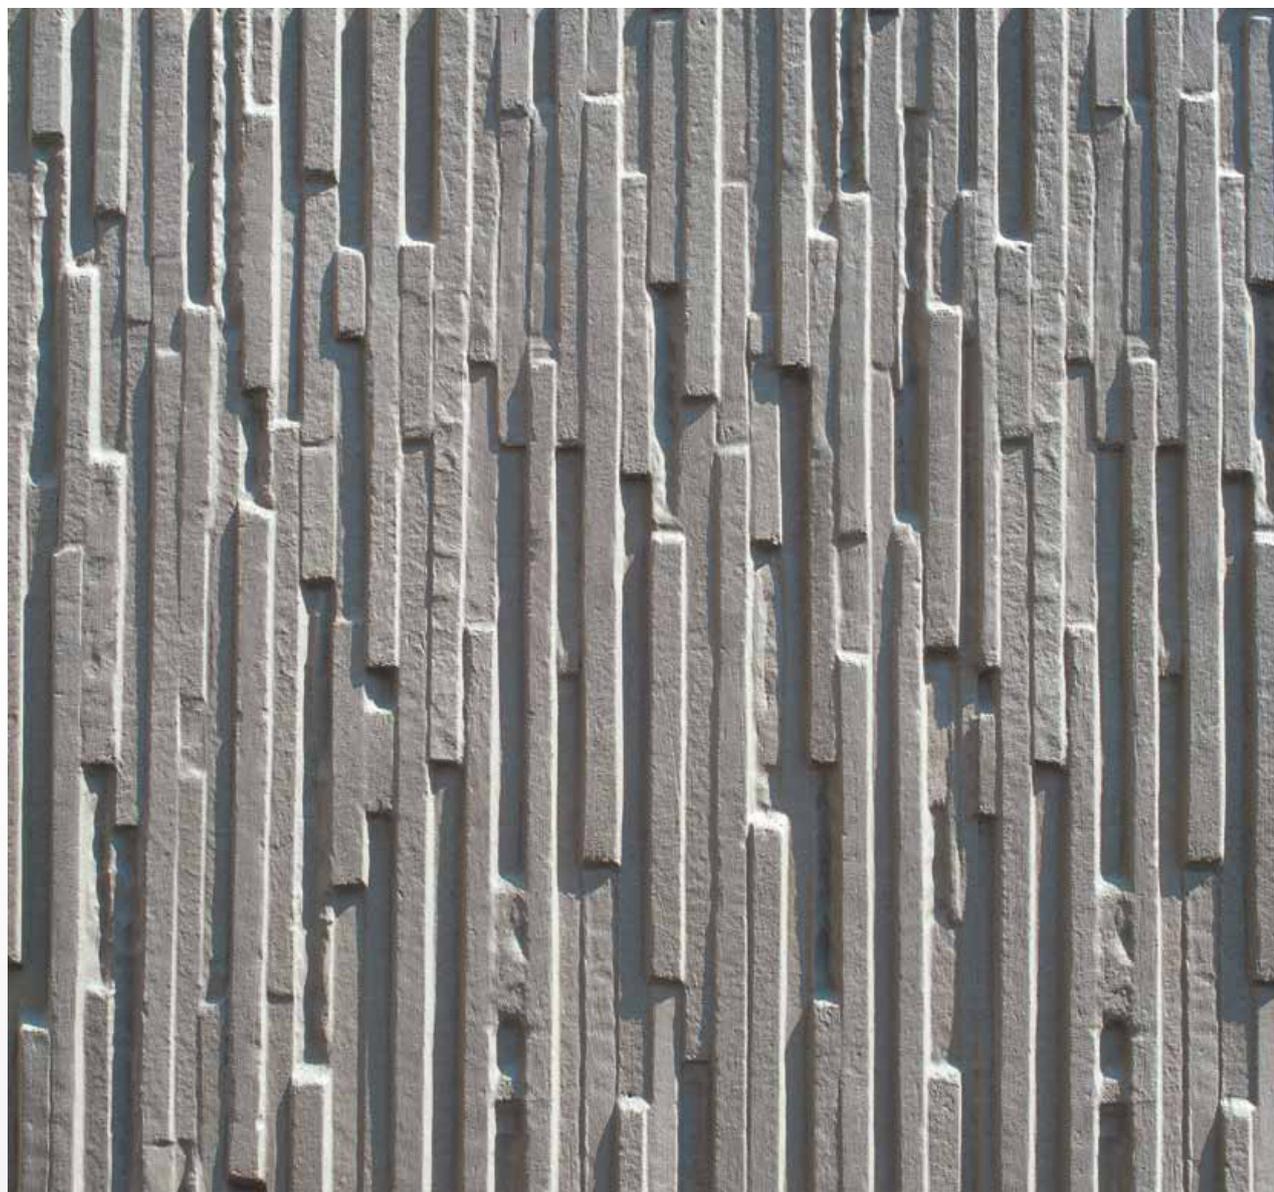


[mm]


PREWI monouso

800

2750

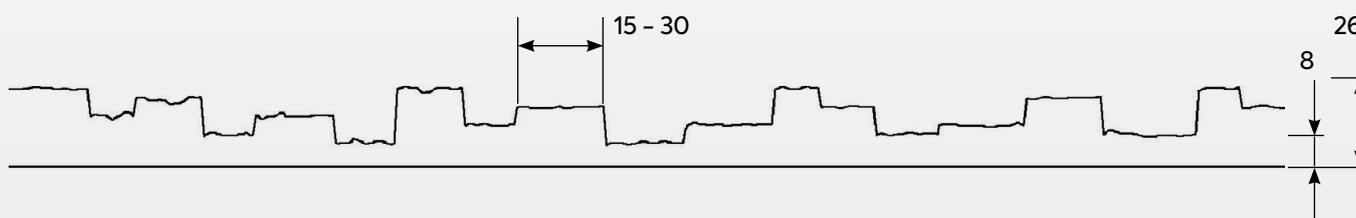

## PREWI MONOUSO N. 014 ALLEGRETTO CASSÈ

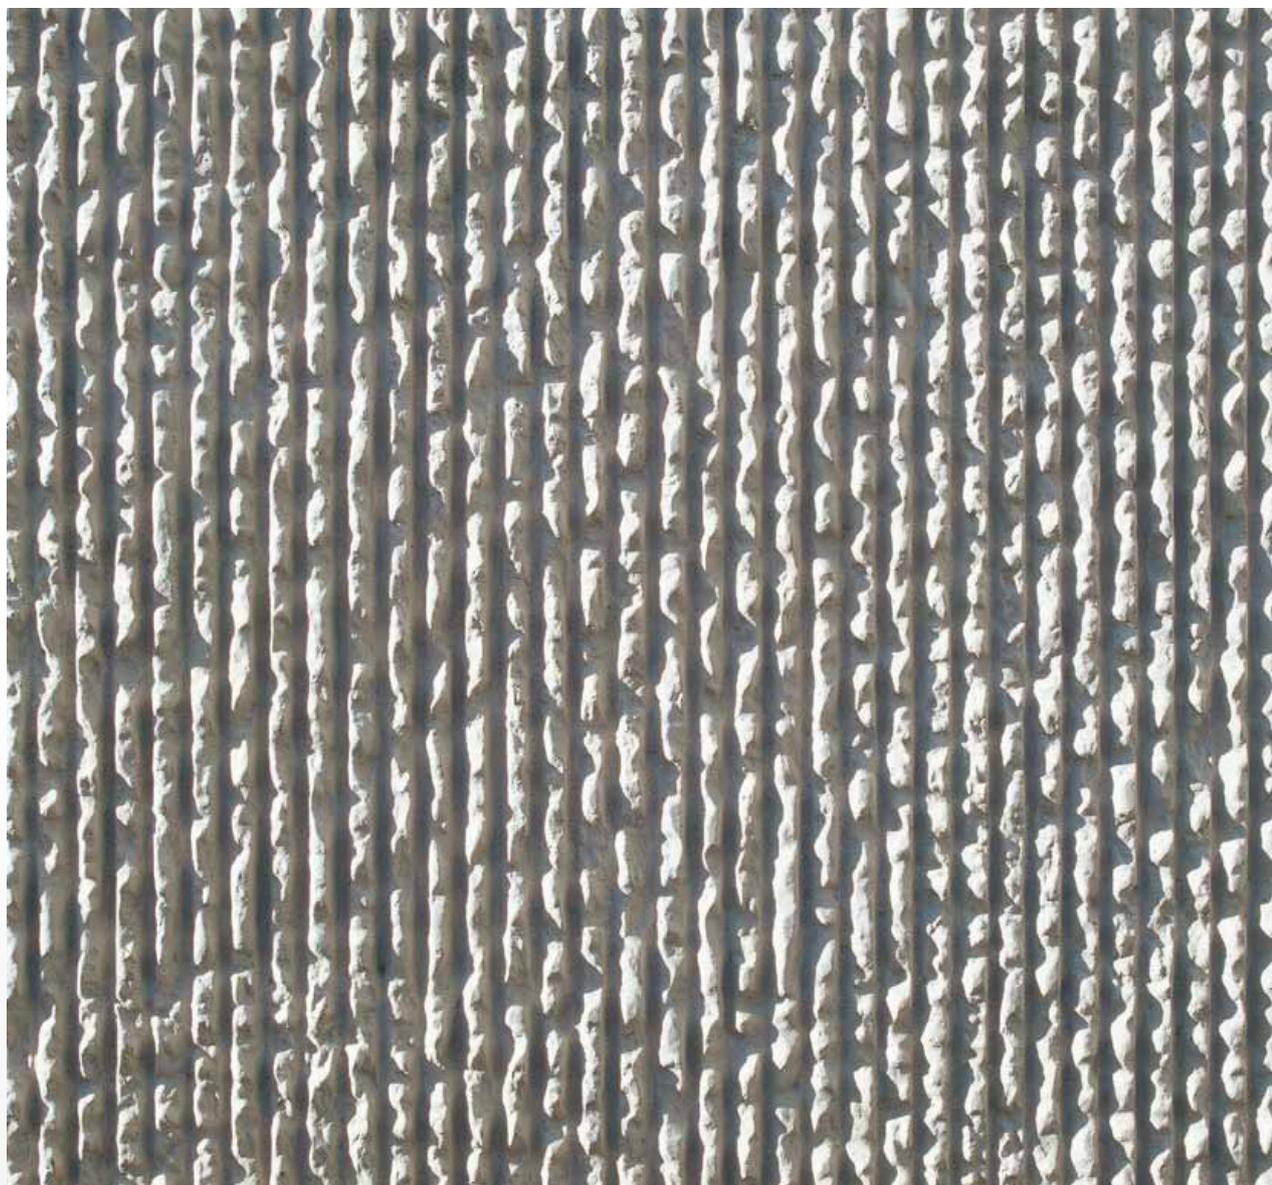


[mm]

PREWI monouso


800

2750

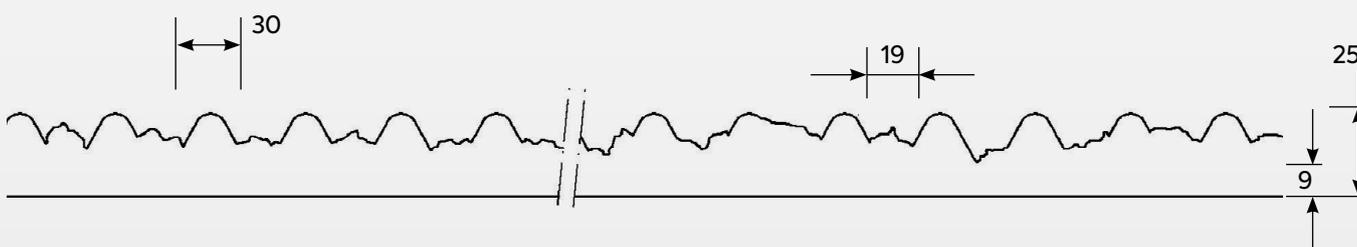



## PREWI MONOUSO N. 023 ANDANTE-CASSÈ

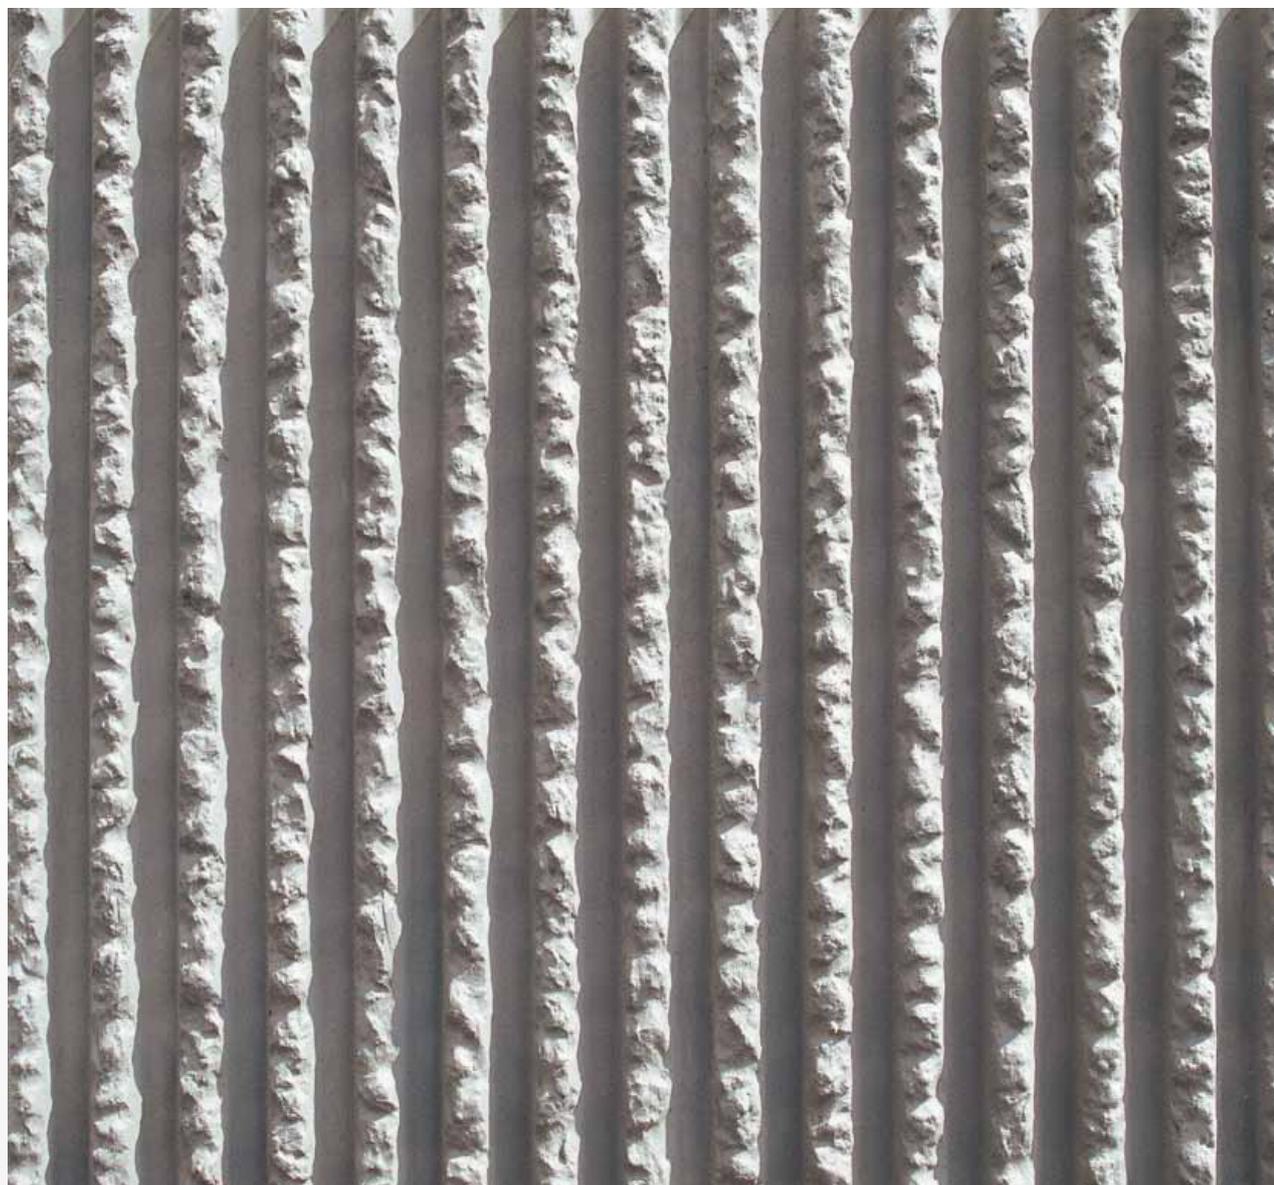


[mm]

PREWI monouso

800

2750

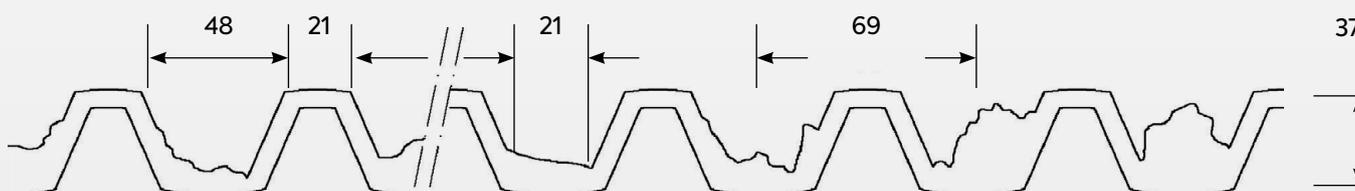

## PREWI MONOUSO N. 010 ANDANTE




[mm]

PREWI monouso


800

2750

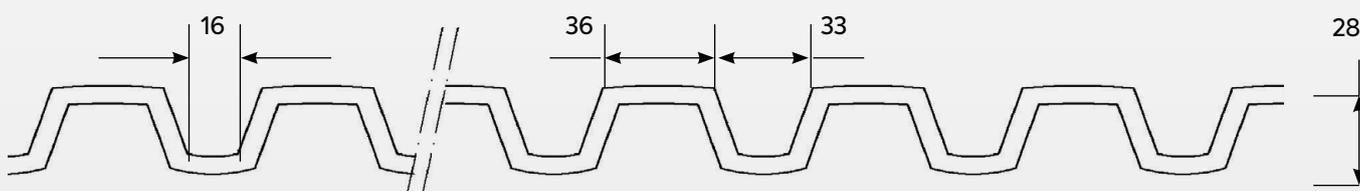



## PREWI MONOUSO N. 021 ANDANTINO

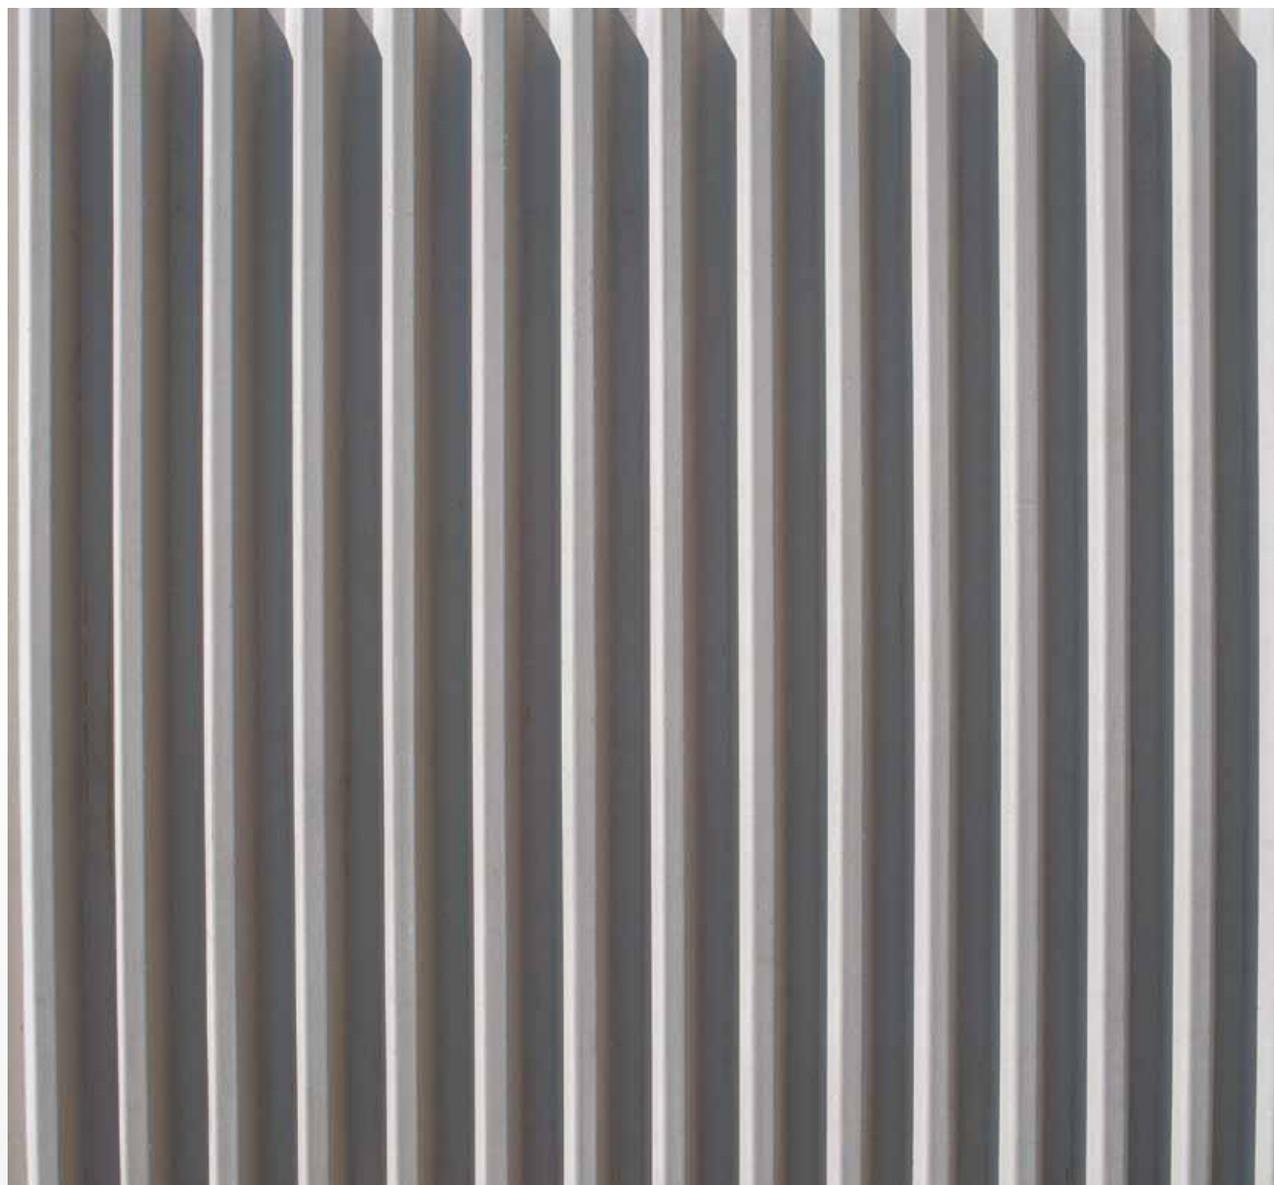


[mm]





PREWI monouso

800



2750

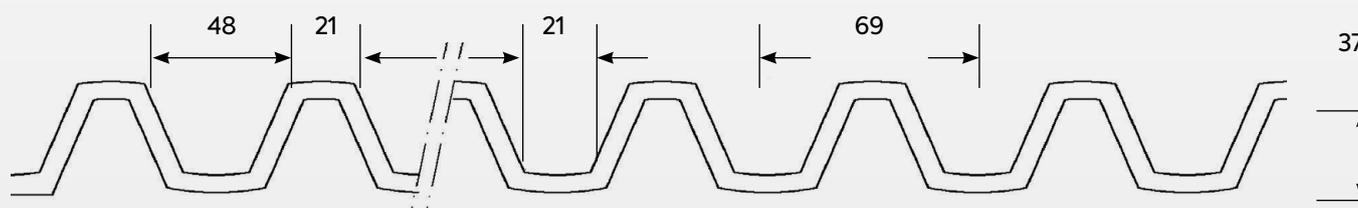



## PREWI MONOUSO N. 025 CHURWALDEN

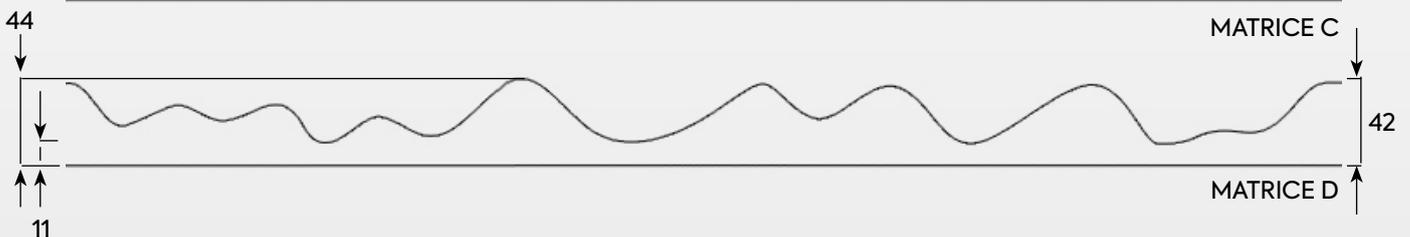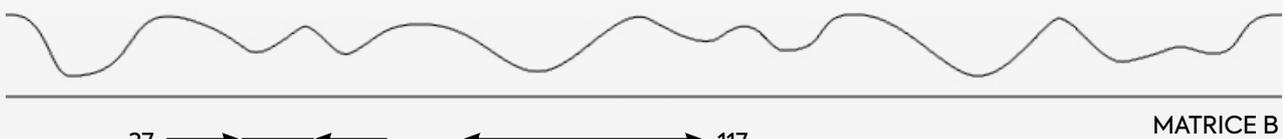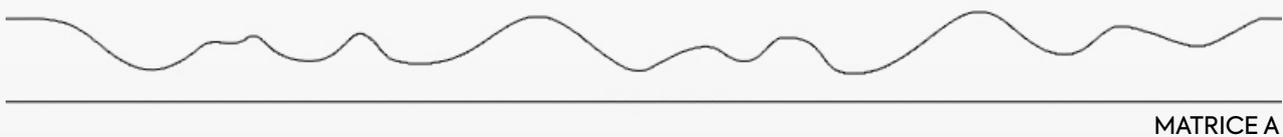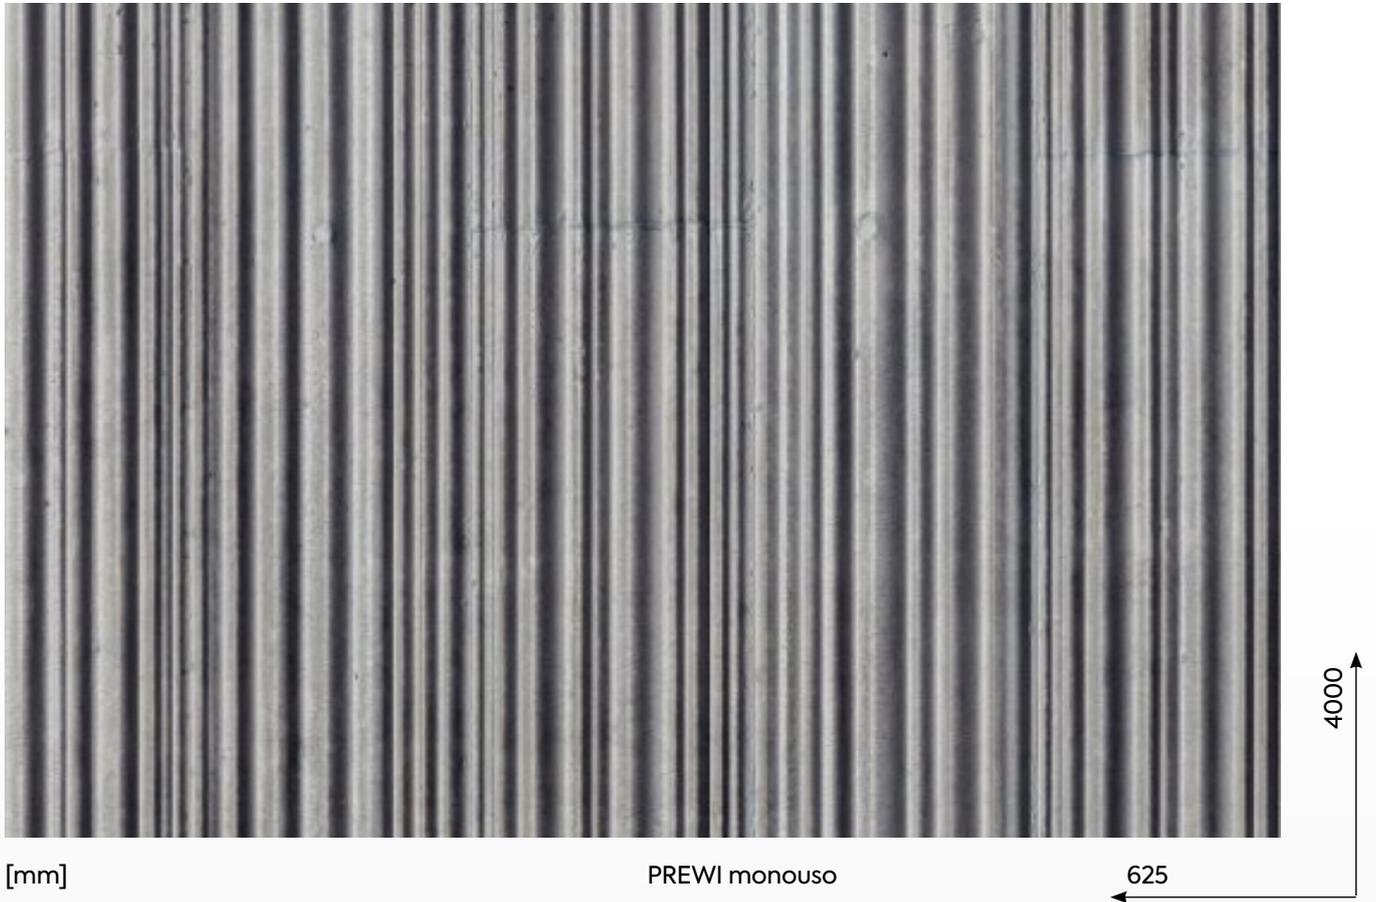

## PREWI MONOUSO N. 016 MARCATO

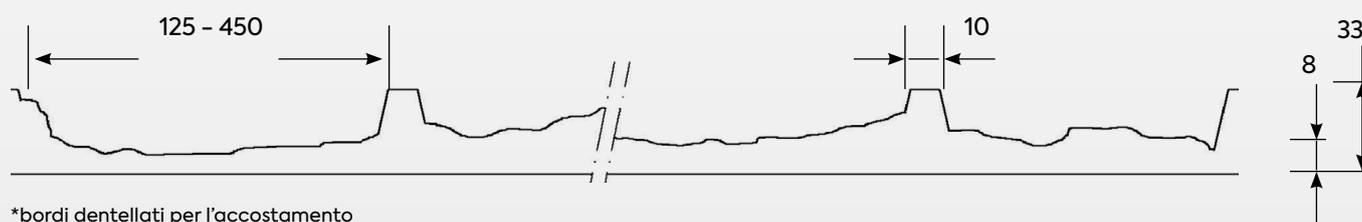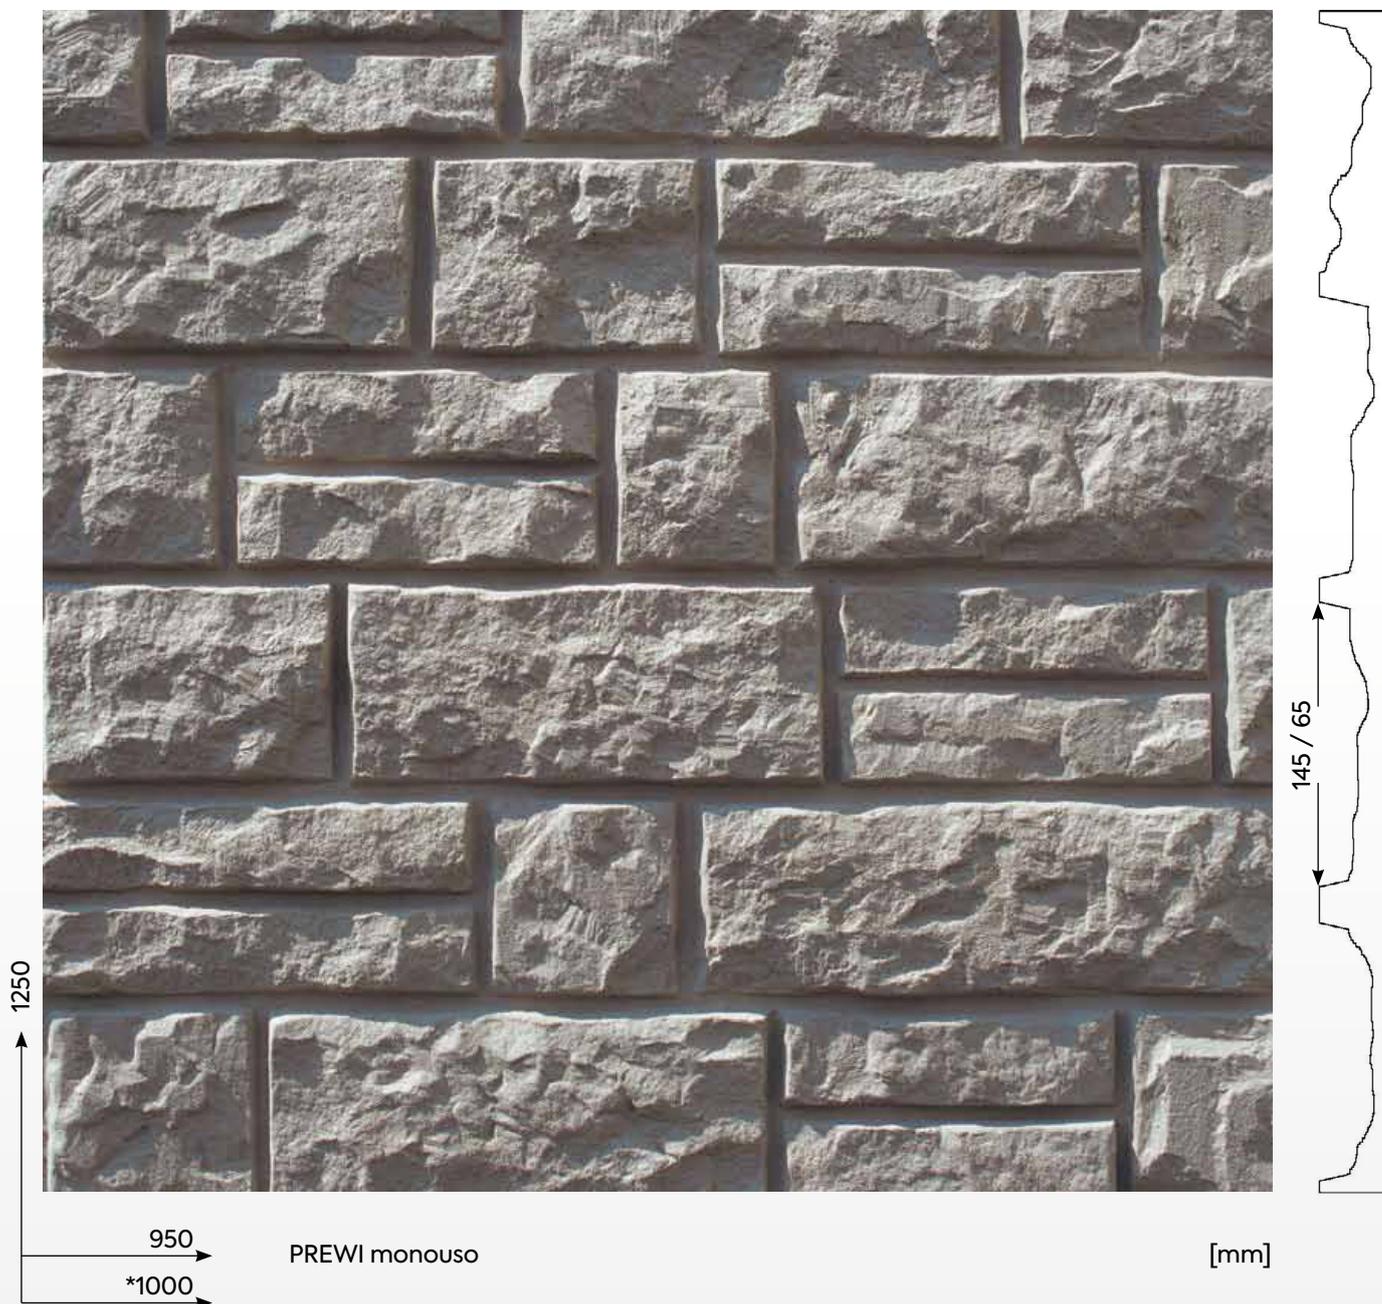

## PREWI MONOUSO N. 013 MARCATONE

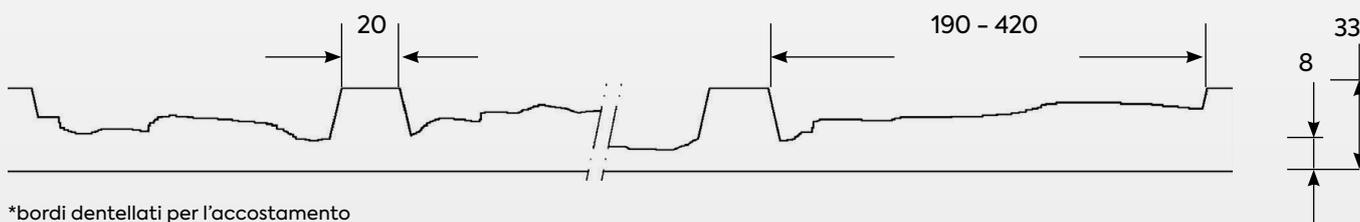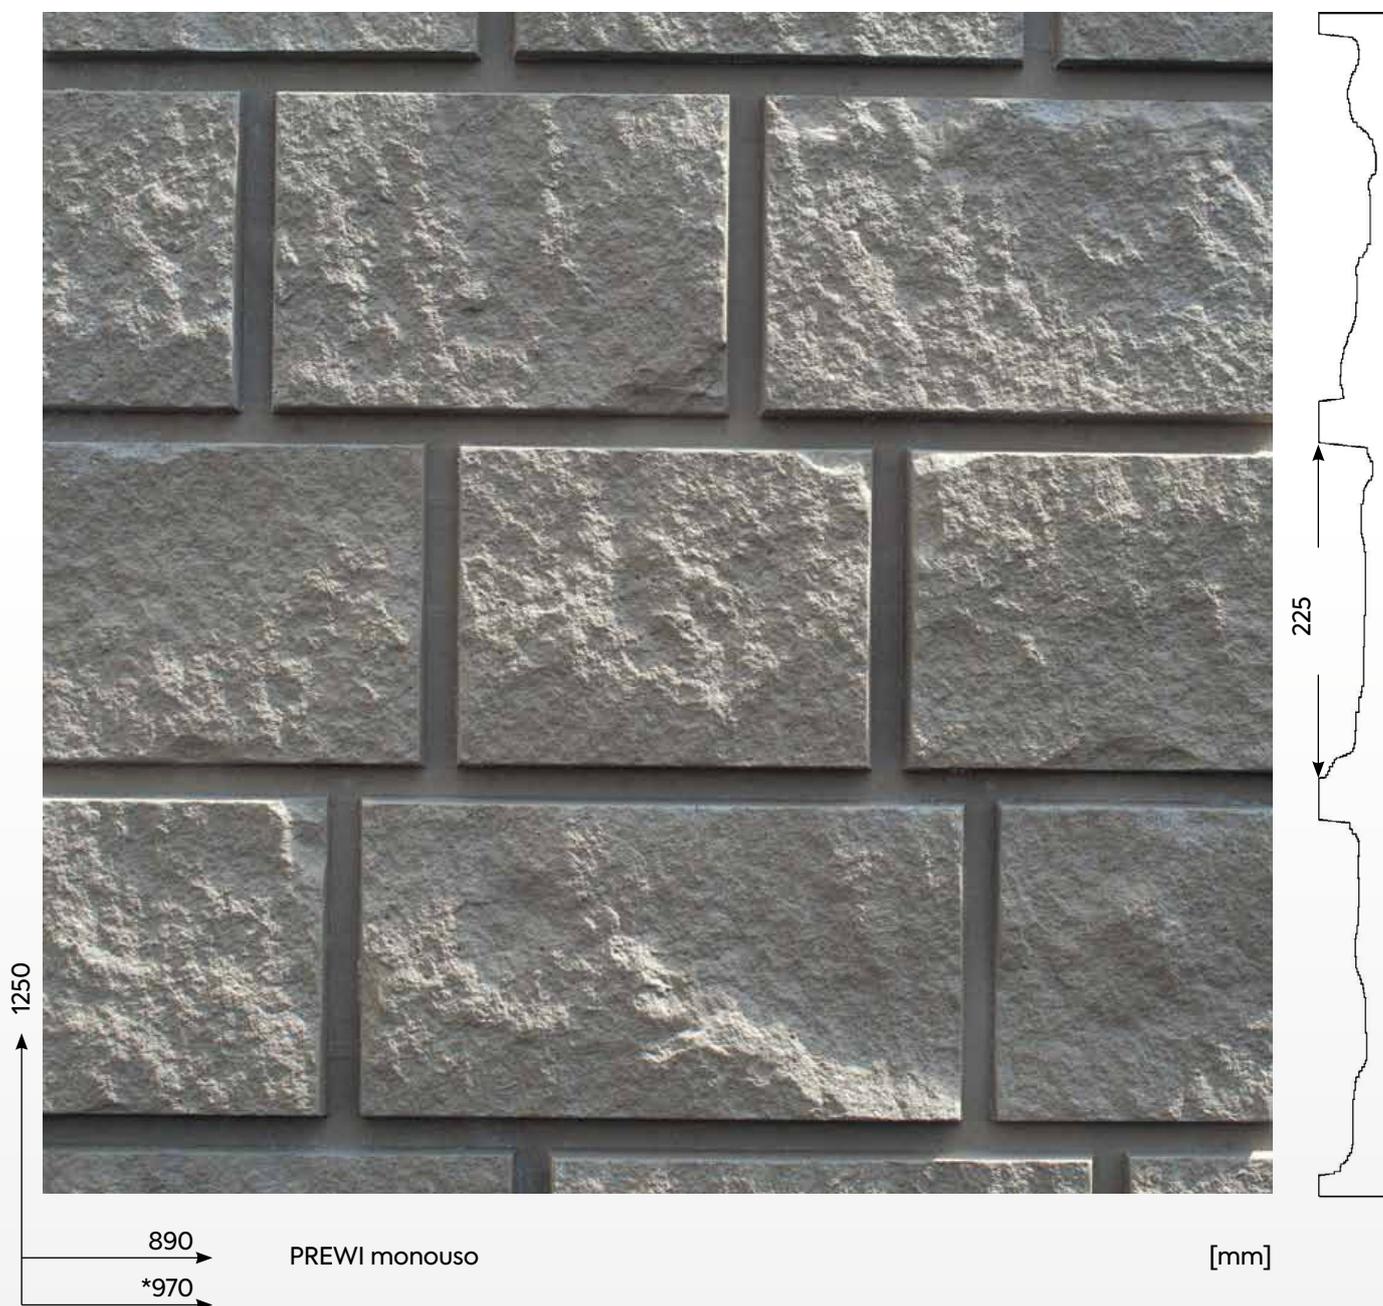

\*bordi dentellati per l'accostamento



## PREWI MONOUSO N. 020 PRESTO




[mm]

PREWI monouso

800

2750

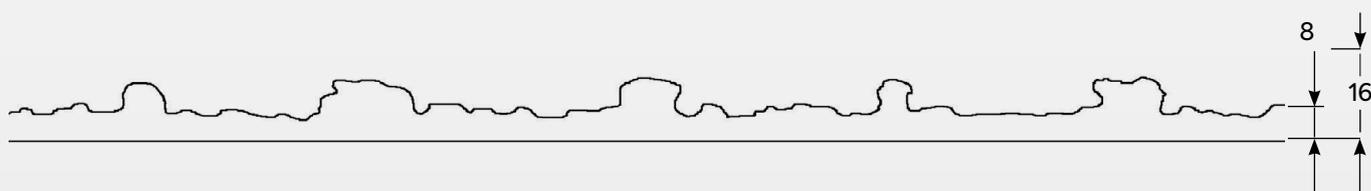



## PREWI MONOUSO N. 011 LIGNUM




[mm]

PREWI monouso

800

2750

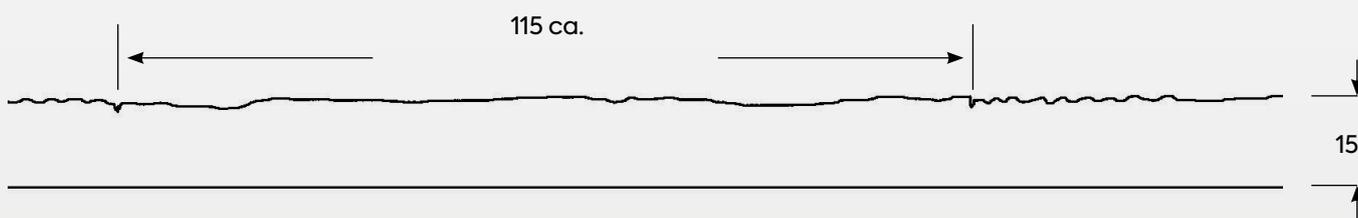



**COPLAN SRL**  
Via Treves 74 - 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI) - Tel. 02.4459165 | Email: [coplan@coplan.it](mailto:coplan@coplan.it)  
[www.coplan.it](http://www.coplan.it)



ISO 9001