


## FASE APPLICATIVA



Accessori per l'applicazione completa del Canaletto



1 Tranciare il profilo a seconda della propria esigenza

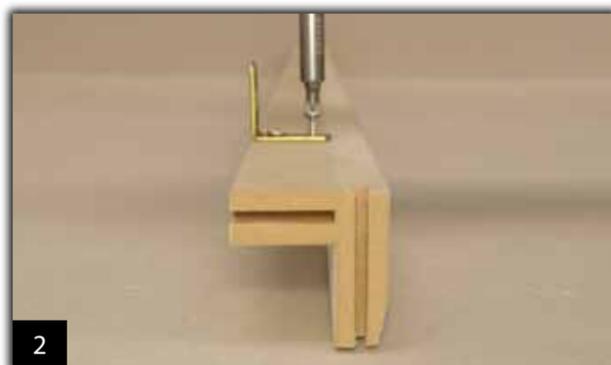

2 Per ogni profilo di ml. 1,85 fissare 5 squadretti



3 Segnare nel foro inferiore dello squadretto



4 Forare la parete e inserire il tassello



5 Fissare il profilo, inserendo la vite nel tassello




6 Fissare la guida metallica a U, usando la fresatura come riferimento





7 Fissare il pannello in cartongesso


## TRATTAMENTO GIUNZIONE

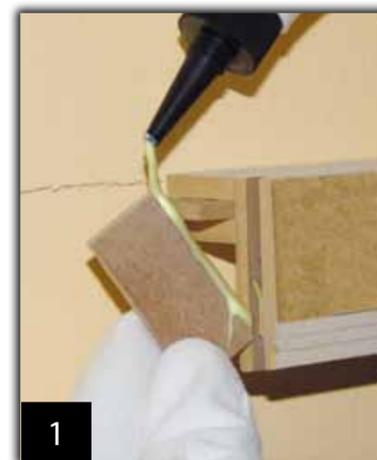

1 Giunto lineare con inserti in MDF

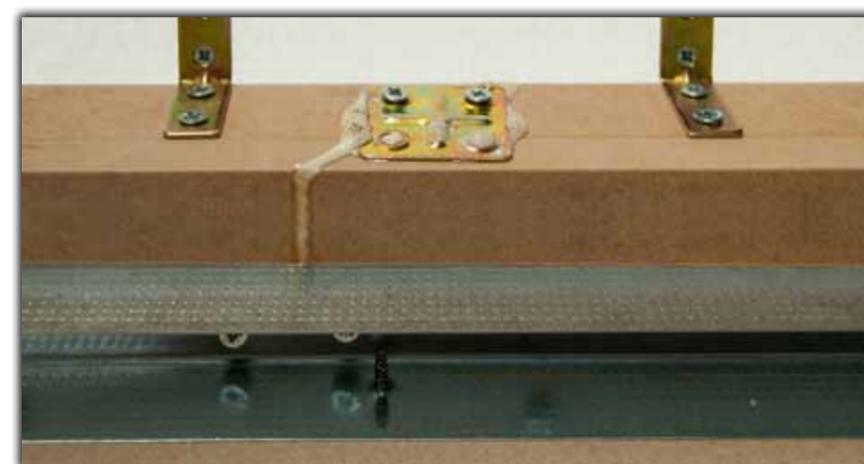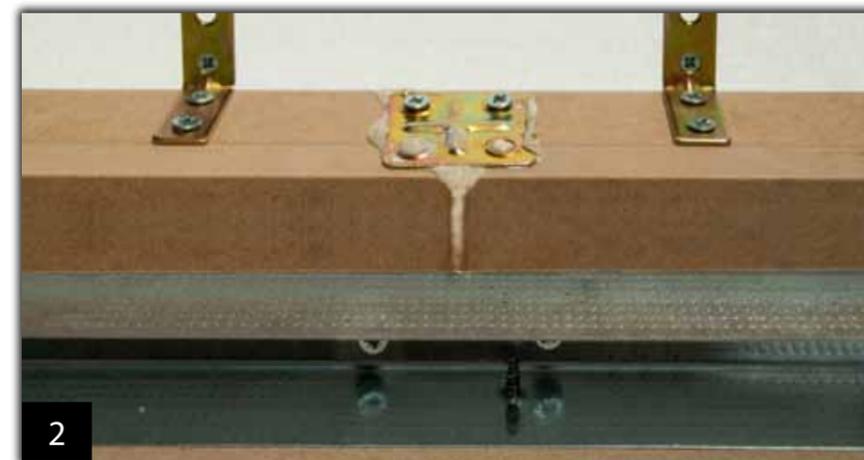

Giunto lineare con taglio diagonale

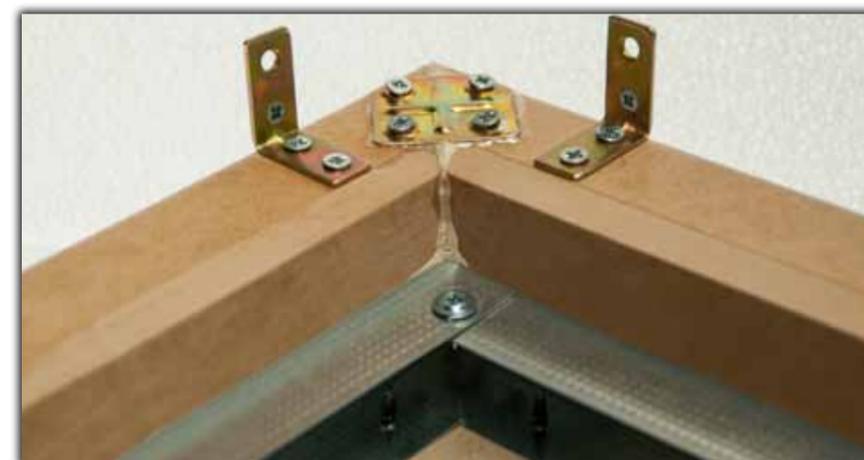

Giunto angolare

### TRATTAMENTO GIUNTO:

- APPLICARE SIGILLANTE VERNICIABILE TIPO **SP 101**, IN MINIMA QUANTITÀ, NEGLI INCASTRI DELLE GIUNZIONI ADOPERANDO GLI APPOSITI INSERTI IN MDF DI SPESSORE 4 MM CONTENUTI NELLE CONFEZIONI E ATTENDERE LA CORRETTA ESSICAZIONE ( CIRCA 8 ORE).
- PROCEDERE SIGILLANDO I GIUNTI E LA PARETE, CON SILICONE VERNICIABILE TIPO **SP 101**.

## STUCCATURA TRA PROFILI CANALETTO E CARTONGESSO



1 Applicare lo stucco a presa per cartongesso e lasciare asciugare.



2 Applicare la carta microforata su un letto di stucco, coprendo completamente il bordo del profilo Canaletto e lasciare asciugare.



3 Affogare la carta con una passata di stucco a presa per cartongesso, attendere che asciughi per poi procedere alla seconda passata.





4 Sigillare tra parete e profilo, tra i vari tagli di giunzione con silicone verniciabile tipo **SP 101**

## GIUNTURA TRAMITE INSERTI NEL PROFILO METALLICO LINEA CANALETTO SMART




Sigillante verniciabile tipo **SP 101**

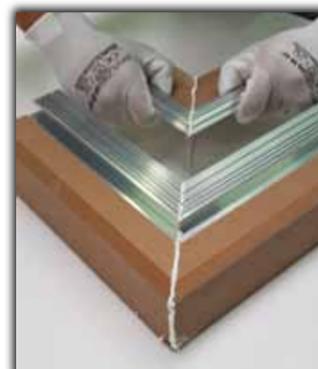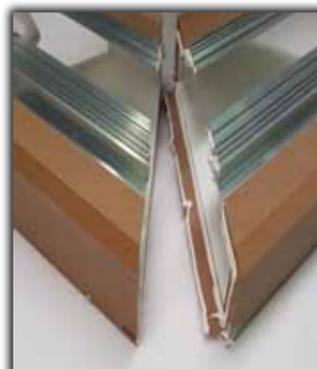


Giunto angolare

## GIUNTURA TRAMITE INSERTI NEL PROFILO METALLICO LINEA CANALETTO SMART

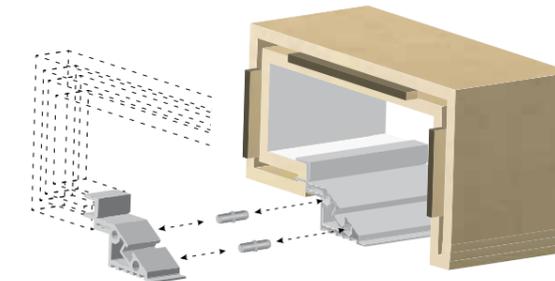

Giunto lineare con inserti

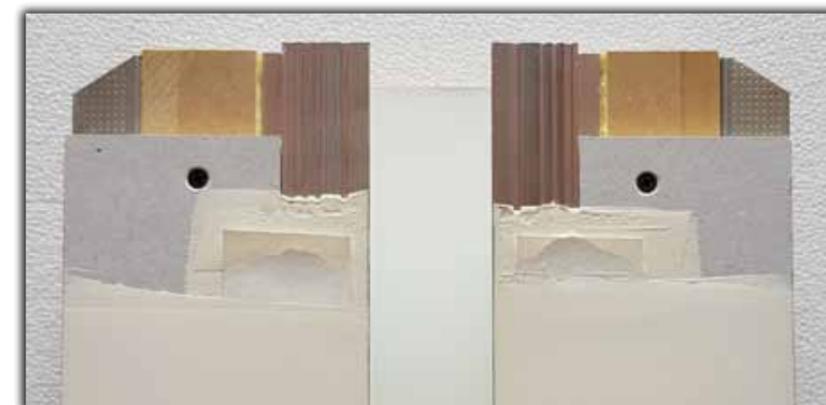

Stuccatura con carta microforata (linea SMART)

Visita il sito [www.canalettosmart.com](http://www.canalettosmart.com) e seguici su:  

### APPLIAZIONE DELLA CARTA MICROFORATA TRAMITE COLLA PER BORDURE:

- Consigliamo di applicare uno strato di colla come fondo sulla superficie.
- Lasciare macerare per alcuni minuti la carta microforata impregnata di colla per bordure.
- Applicare e affogare in un letto di colla la carta macerata coprendo completamente il bordo del profilo canaletto e lasciare asciugare.
- Stendere in maniera omogenea e delicata con una spatola eliminando la colla in eccesso.
- Lasciare asciugare per almeno 24 ore.
- Procedere con 2 passate di stucco a presa sulla carta microforata.

### STOCCAGGIO MERCI:

- Rimuovere i profili dal bancale e riporli con accuratezza su un piano perfettamente orizzontale;
- Richiudere la confezione dopo un parziale utilizzo;
- Conservare il prodotto in luoghi chiusi, asciutti privi di umidità e lontani da fonti di calore.

### ANNOTAZIONE:

- Durante il disimballo delle confezioni e la presa visione della merce potrebbe verificarsi la presenza di profili non perfettamente lineari. Ciò non è da considerarsi un'imperfezione dei profili ma una caratteristica dell'elasticità della materia prima utilizzata per la produzione.

**N.B.** Canalettosmart S.r.l. opera una costante azione di miglioramento dei prodotti e si riserva la possibilità di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso i dati riportati in questa documentazione. La presente documentazione è rilasciata come supporto informativo, quindi contenente indicazioni generali di massima da adeguare in relazione agli specifici casi concreti e non può essere considerata un contratto vincolante nei confronti di terzi.

**Canaletto**<sup>®</sup>  
MODELLO BREVETTATO / PATENTED PRODUCT **SMART**

CANALETTOsmart S.r.l.  
info@canalettosmart.com  
www.canalettosmart.com



**CE** 15 UNI EN 13964  
DOP. N. CPR - CS - 001

**FASE APPLICATIVA**