




Бензиновый электрогенератор «Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500» Двигатель 170F






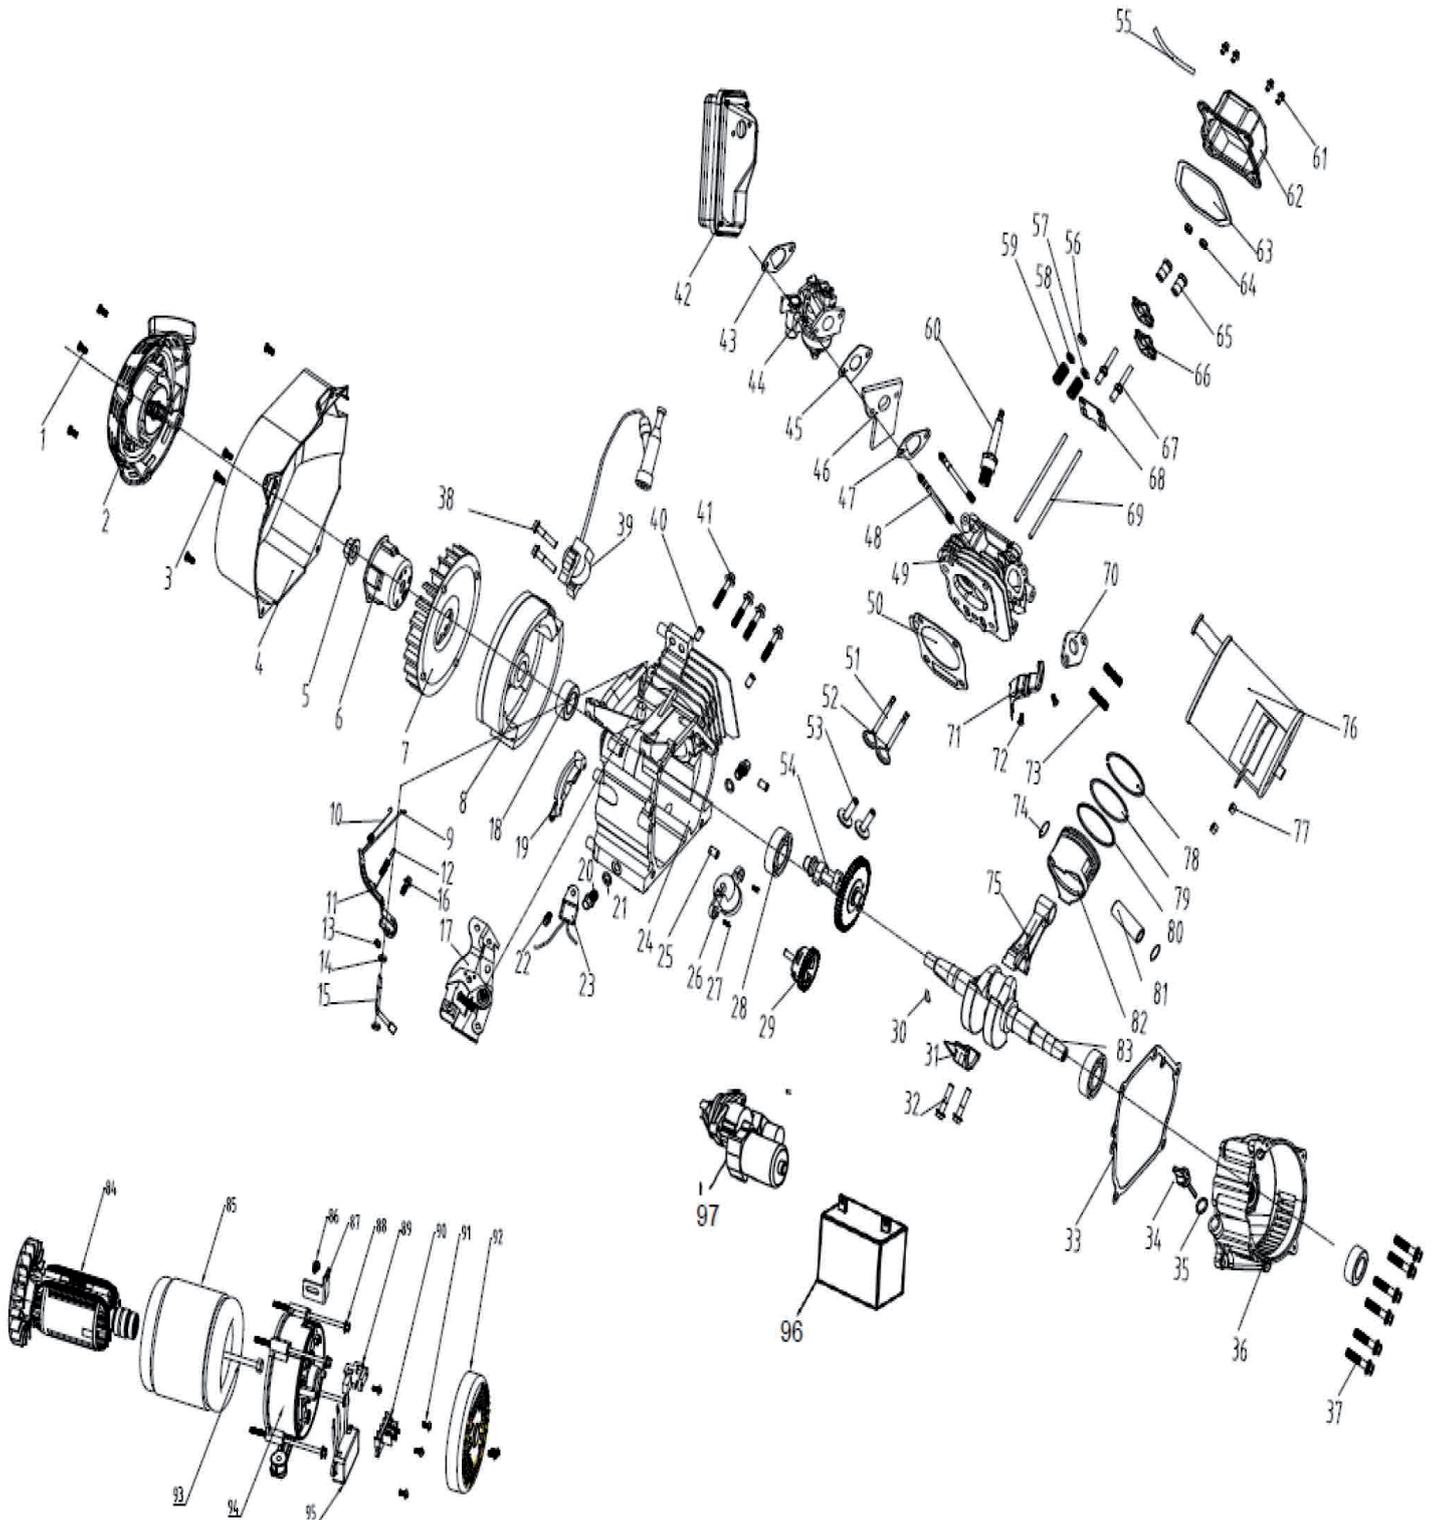


Бензиновый электрогенератор «Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500» Двигатель 170F


Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Болт М6х8	БЭГ3500А(НУ)Д.1	50	Прокладка головки цилиндра	У05248
2	Стартер ручной в сборе	У00802	51	Клапан выпускной	У00809
3	Болт М6х12	БЭГ3500А(НУ)Д.3	52	Клапан впускной	У00808
4	Кожух вентилятора	У02633	53	Толкатель h=34.5	У00830.34.5
5	Гайка специальная	БЭГ3500А(НУ)Д.5	54	Вал распределительный в сборе	У00838
6	Храповик	У01498	55	Трубка сапуна (вентиляции картера)	У03363
7	Крыльчатка маховика	У02318	56	Пятак выпускного клапана	У00829
8	Маховик	У01442	57	Чашка впускного клапана	У00831
9	Тяга дроссельной заслонки	У02684	58	Чашка выпускного клапана	У00832
10	Пружина тяги дрос. Заслонки	У02683	59	Пружина клапана	У00828
11	Скоба ЦБ регулятора	У01608	60	Свеча зажигания	У00681
12	Пружина возвратная регулятора	У02682	61	Болт М6х14	БЭГ3500А(НУ)Д.61
13	Гайка М6	БЭГ3500А(НУ)Д.13	62	Крышка головки цилиндров	У00813
14	Шайба 6	БЭГ3500А(НУ)Д.14	63	Прокладка крышки головки цилиндров (клапана параллельно)	У00827
15	Рычаг ЦБ регулятора	У02006	64	Контргайка М6 шаг 0,5	У04239.0,5
16	Болт ЦБ регулятора М6×21	У02008	65	Гайка регулировки клапанов М6	У02367.0,5
17	Регулятор оборотов двигателя	У03083	66	Коромысло клапана	У00812
18	Сальник колен. вала 25×41,25×6	У01699	67	Шпилька регулировки клапанов М6 шаг 0,5	У02366.0,5
19	Крышка лочка маховика вар.2	У02011	68	Направляющая клапанов	У00815
20	Пробка картера М10×1,25×15	У02003	69	Штанга	У00834
21	Шайба уплотнительная	БЭГ3500А(НУ)Д.21	70	Прокладка глушителя	У01448
22	Болт М6х12	БЭГ3500А(НУ)Д.22	71	Отражатель	БЭГ3500А(НУ)Д.71
23	Реле наличия масла 3 провода	У00684	72	Болт М6х12	БЭГ3500А(НУ)Д.72
24	Картер двигателя Ø70мм дл. цилиндра 92мм	У01672	73	Шпилька глушителя	БЭГ3500А(НУ)Д.73
25	Втулка (палец) Ø8х14 картера установочная	У02015	74	Кольцо стопорное пальца поршня	У00810
26	Датчик наличия масла Дв.168F	У01627	31, 32, 75	Шатун в сборе	У00833
27	Болт М6х15	БЭГ3500А(НУ)Д.27	76	Глушитель	У05252
28	Подшипник 6205/Р6/Р53 (15х52х15) коленвала	У00151	77	Гайка М8	БЭГ3500А(НУ)Д.77
29	Регулятор центробежный (комплект)	У00836	78	Комплект колец поршневых Ø70 (бел,чёрн,тонк,пруж,тонк)	У05222
30	Шпонка сегментная 4х19 (4х7,5х19)	У02376	79		
31	Крышка шатуна	БЭГ3500А(НУ)Д.31	80		
32	Болт шатуна	БЭГ3500А(НУ)Д.32	81	Палец поршневой	У00817
33	Прокладка картера	У00826	82	Поршень Ø70 h=49	У01440
34	Щуп масляный М18	У00801	83	Вал коленчатый	У02631
35	Прокладка пробки заливной (щупа масляного)	БЭГ3500А(НУ)Д.35	84	Якорь	У05778
36	Крышка картера - фланец передний	У03516	85	Статор	
37	Болт М8х35	БЭГ3500А(НУ)Д.37	86	Болт фланца	БЭГ3500А(НУ)Д.86
38	Болт М6х25	БЭГ3500А(НУ)Д.38	87	Кронштейн	БЭГ3500А(НУ)Д.87
39	Катушка зажигания GR168	У02009	88	Болт статора	БЭГ3500А(НУ)Д.88
40	Втулка 10х16 головки цилиндра установочная	У04225	89	Щеткодержатель + щетки БЭГ и ДЭГ с AVR	У02313
41	Болт с фланцем М8х55	БЭГ3500А(НУ)Д.41	90	Разъем для проводов БЭГ; ДЭГ, ДСЭГ	У04284
42	Фильтр воздушный в сборе (основание металлическое)	У02685	91	Болт М5х12	БЭГ3500А(НУ)Д.91
43	Прокладка воздушного фильтра	У00819	92	Крышка	БЭГ3500А(НУ)Д.92
44	Карбюратор без топл. Крана	У01438	93	Болт якоря	БЭГ3500А(НУ)Д.93
45	Прокладка карбюратора	У00823	94	Фланец задний	У04055
46	Коллектор впускной	У00872	95	Плата AVR	У03835
47	Прокладка впускного коллектора	У00820	96	Аккумулятор 12В	У03258
48	Шпилька карбюратора	БЭГ3500А(НУ)Д.48	97	Стартер электрический 12В	У03088
49	Головка цилиндра без клапанов	У00806			



Бензиновый электрогенератор «Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500»

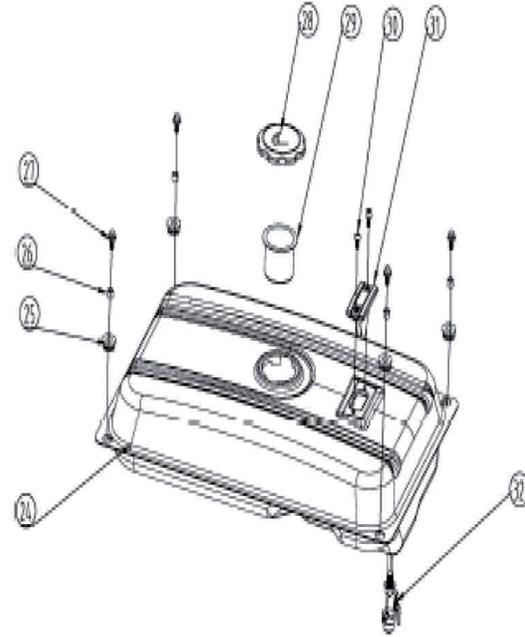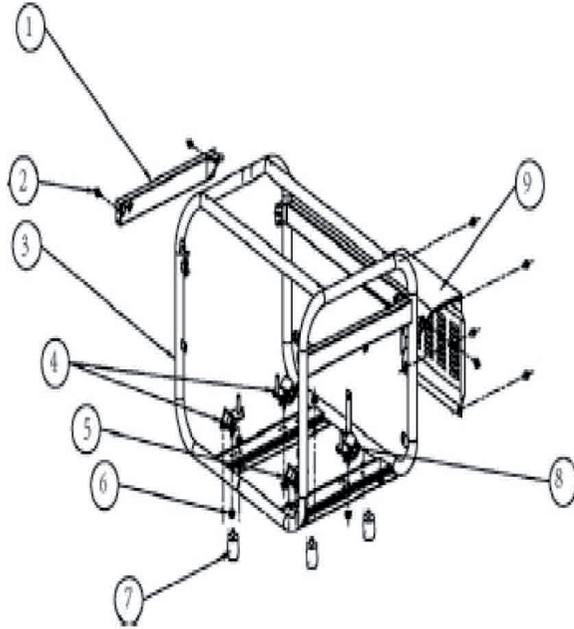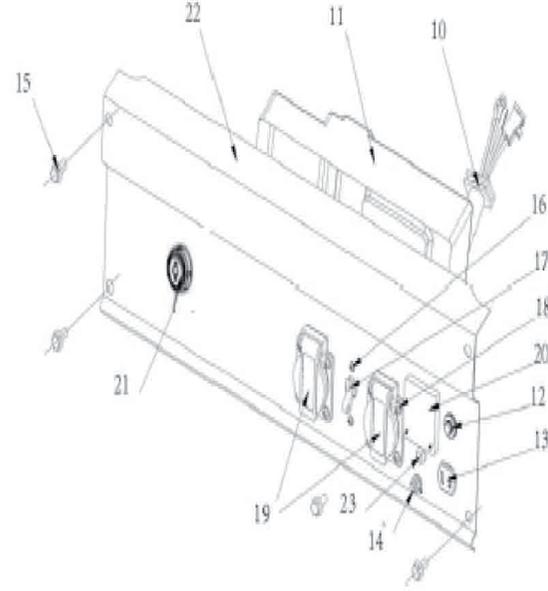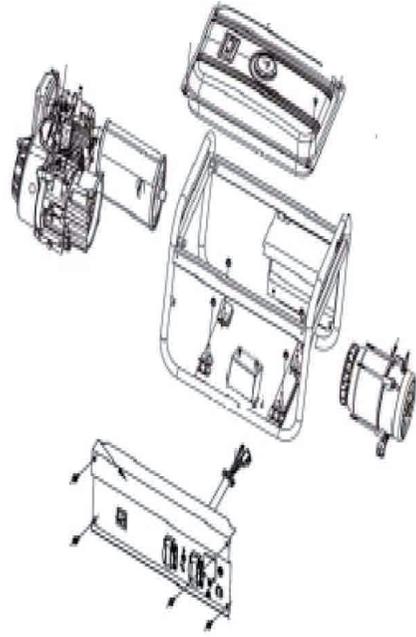

**Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500»
Бак топливный**

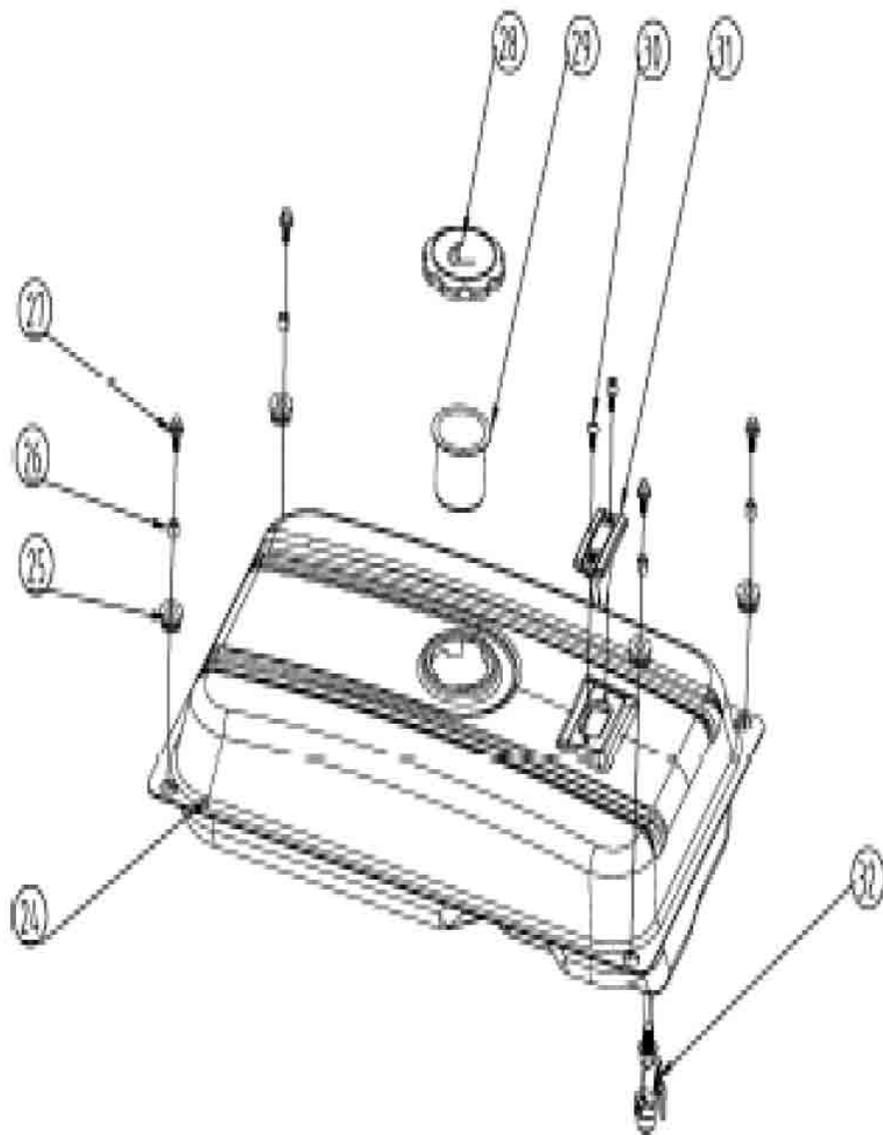


Поз.	Наименование	Артикул
24	Бак топливный	БЭГ3500(НУ).24
25	Амортизатор топливного бака	БЭГ3500(НУ).25
26	Шайба	БЭГ3500(НУ).26
27	Болт М6х20	БЭГ3500(НУ).27
28	Крышка топливного бака малая Ø85	У02004
	Крышка топливного бака больш.Ø98	У01650
29	Фильтр залив. горлов. топ. бака Ø50	У00724
30	Болт М5х12	БЭГ3500(НУ).30
31	Указатель уровня топлива	У01647.L-80
32	Кран топливный со шгупером	У03081




**Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500»**

Рама

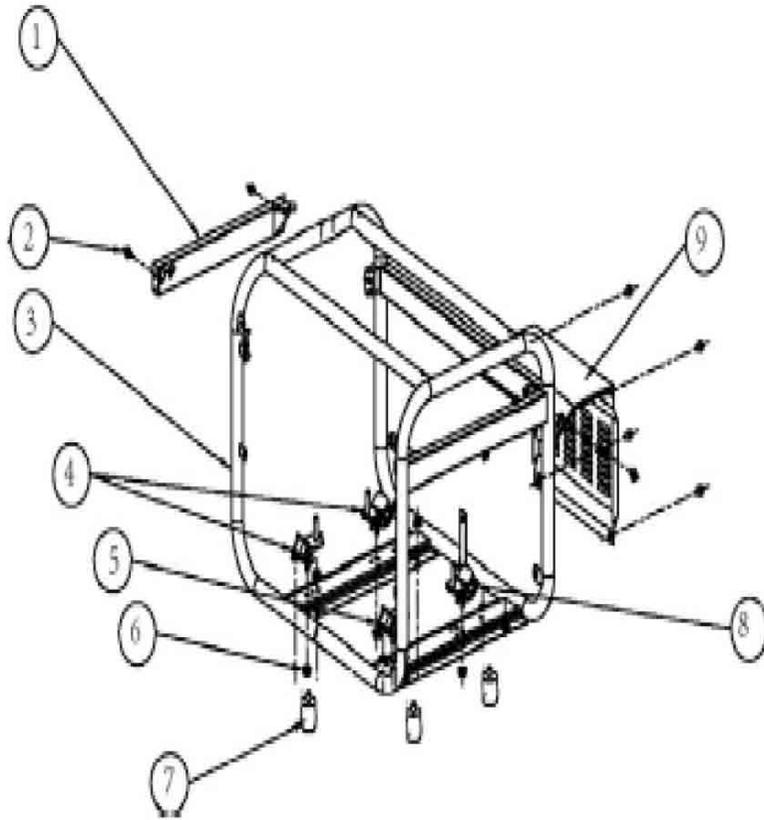

Поз.	Наименование	Артикул
1	Крышка верхняя генератора	БЭГ3500(НУ).1
2	Болт (крышки верхней) М6х35	БЭГ3500(НУ).2
3	Рама генератора	БЭГ3500(НУ).3
4	Усиления каркаса (генератора)	БЭГ3500(НУ).4
5	Подушка резиновая левая (ширина 00мм)	У03329
6	Гайка М8	БЭГ3500(НУ).6
7	Ножка резиновая	У05253
8	Подушка резиновая правая (ширина 00мм)	У03329
9	Щиток защитный	БЭГ3500(НУ).9

**Бензиновый электрогенератор
«Калибр БЭГ-3500А; БЭГ-3500»
Панель управления**

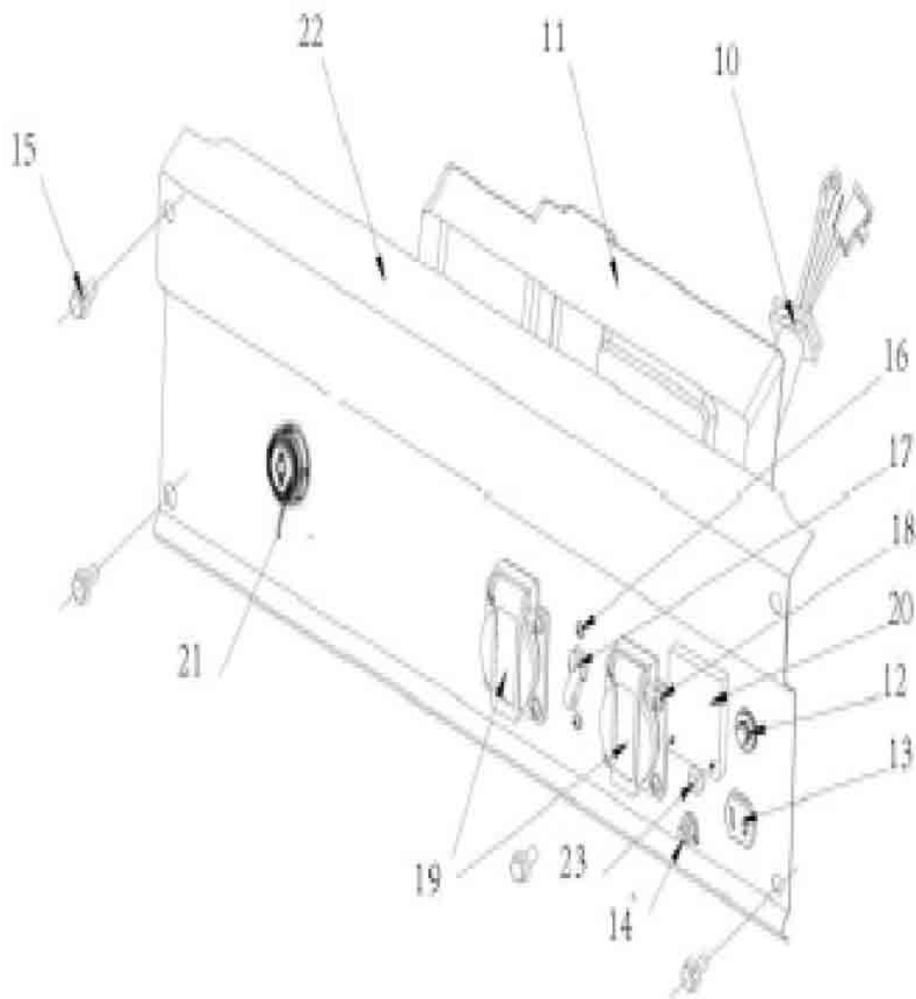

Поз.	Наименование	Артикул
10	Жгут проводов	БЭГ3500(НУ).10
11	Корпус панели управления (пластик)	БЭГ3500(НУ).11
12	Выключатель автоматический 11А (Тип 30) БЭГ2800(А)/2811(А)(НТ; LF); БЭГ3000/3011(А)(НУ)	У00855
13	Розетка УG-001 12В БЭГ	У01603
14	Болт заземления	БЭГ3500(НУ).14
15	Болт М6х12	БЭГ3500(НУ).15
16	Болт М3х8	БЭГ3500(НУ).16
17	Выключат., автоматическ. (25,4А-30)	БЭГ3500(НУ).17
18	Болт М4х12	БЭГ3500(НУ).18
19	Евророзетка 220В D-013 ДЭГ; ДСЭГ; БЭГ; БСЭГ	У00436
20	Вольтметр 91L4 0-300В	У00729
21	Замок зажигания	У03323
22	Панель управления в сборе	БЭГ3500(НУ).22
23	Лампа сигнальная(аварий., останов.)	БЭГ3500(НУ).23