




Электрический перфоратор
«Калибр ЭП-650/24; 650/24 Промо»



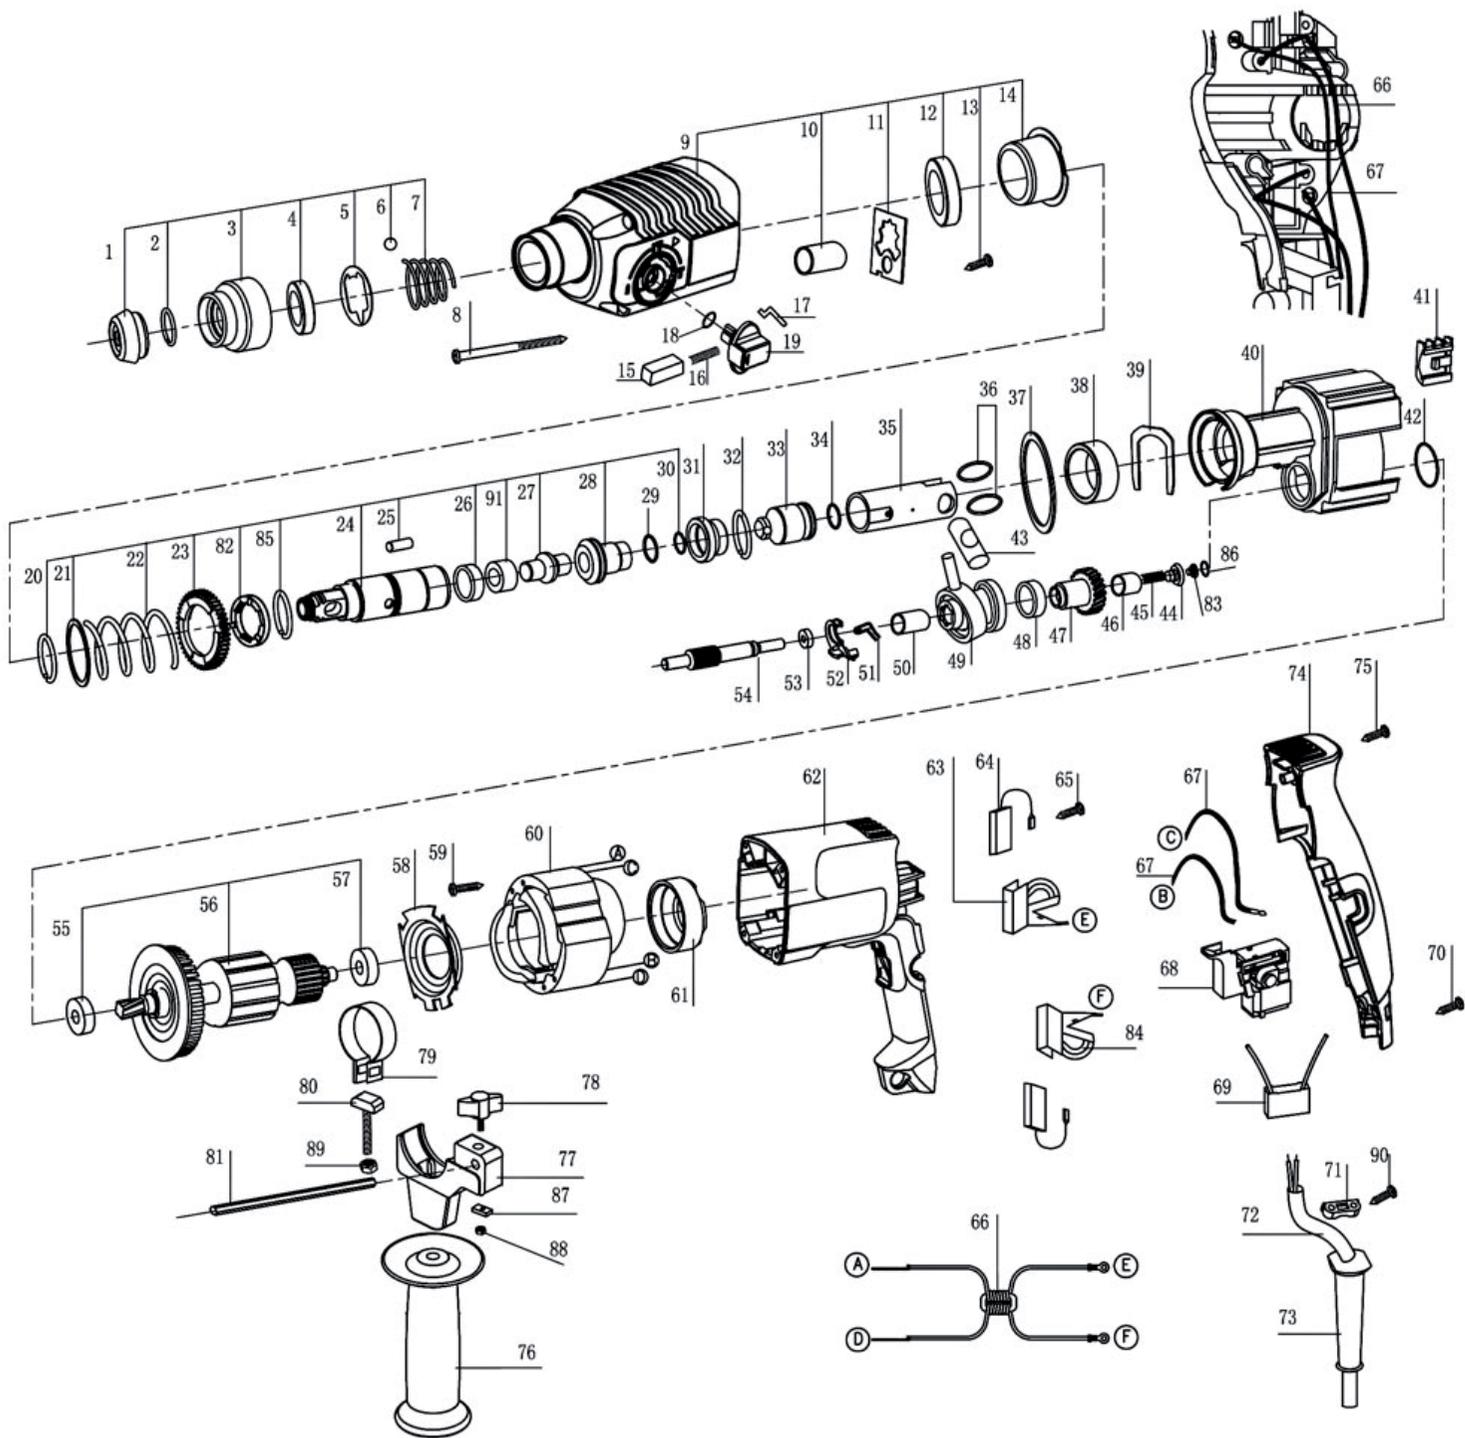

**Электрический перфоратор
«Калибр ЭП-650/24; 650/24 Промо»**

Поз.	Наименование	Артикул	Поз.	Наименование	Артикул
1	Колпачок передний	У01289	47	Шестерня ведомая Z=21	ЭП650/24(ZT).47
2	Кольцо запорное пружинное Ø20×2 (нар.)	У00076	48	Подшипник игольчатый K15×18×16,5	У01291
3	Гильза защитная (крышка фиксатора)	У02193	49	Подшипник-эксцентрик	У01266
4	Кольцо опорное Ø21×Ø31×4	У01261	50	Подшипник игольчатый НК 0908	У01265
5	Пластина стопорящая	У01290	51	Клипса пружинная	У01504
6	Шарик стальной Ø7,14мм	У01221	52	Вилка переключателя режимов	У01505
7	Пружина конусная	У01262	53	Подшипник 699	У01264
8	Винт ST4,8×78	ЭП650/24(ZT).08	54	Вал - шестерня	У01506
9	Корпус редуктора	ЭП650/24(ZT).09	55	Подшипник 609-2RS	У01267
10	Подшипник игольчатый НК0709	У01218	56	Якорь	ЭП650/24(ZT).56
11	Пластина запорная	У01292	57	Подшипник 607-2RS	У01201
12	Сальник 25×35×7	У01293	58	Кольцо воздухонаправляющее	ЭП650/24(ZT).58
13	Винт ST4,2×13	ЭП650/24(ZT).13	59	Винт ST4×10	ЭП650/24(ZT).59
14	Набор роликов	У01294	60	Статор	ЭП650/24(ZT).60
15	Кнопка переключателя режимов	У01269	61	Втулка подшипника резиновая	ЭП650/24(ZT).61
16	Пружина переключателя	У01270	62	Корпус двигателя	ЭП650/24(ZT).62
17	Поводок переключателя	У01272	63	Щёткодержатель	У02432
18	Кольцо резиновое Ø11×2,5	У01268	64	Щётка №27	У01840
19	Рукоятка переключателя режимов	У01271	65	Винт ST3×8	ЭП650/24(ZT).65
20	Кольцо запорное пружинное Ø30×2,5 (нар.)	У02161	66	Индуктивность фильтра радиопомех	ЭП650/24(ZT).66
21	Кольцо опорное Ø31×Ø42×2	У02162	67	Провод соединительный	ЭП650/24(ZT).67
22	Пружина Ø31×40×Ø4	У01273	68	Выключатель	У01507
23	Шестерня большая Z=50	У01296	69	Конденсатор фильтра радиопомех 0,22мкФ	У01531
24	Ствол (патрон)	У02165	70	Винт ST 4,2×16	ЭП650/24(ZT).70
25	Ролик Ø2,5×12	У01275	71	Зажим кабельный	ЭП650/24(ZT).71
26	Скребок (шайба резиновая) Ø9×Ø18×5	У01297	72	Кабель питания 2×1,0мм² с вилкой	У01533
27	Болт ударный Ø9×Ø9,5/Ø10×Ø10,5 L=41мм	У00090/У00536	73	Бандаж кабеля резиновый	ЭП650/24(ZT).73
28	Втулка направляющая Ø отв.=9мм/10мм	У01298/У03902	74	Крышка корпуса	ЭП650/24(ZT).74
29	Кольцо резиновое Ø18×3,5	У01299	75	Винт ST4,2×19	ЭП650/24(ZT).75
30	Кольцо резиновое Ø11×3,5	У01300	76	Рукоятка дополнительная	ЭП650/24(ZT).76
31	Втулка демпфирующая	У01501	77	Держатель зажимной	ЭП650/24(ZT).77
32	Кольцо запорное пруж. Ø25×2 /Ø25×1,5(внутр.)	У01276/У01274	78	Зажим	ЭП650/24(ZT).78
33	Ударник	У02167	79	Хомут стяжной	ЭП650/24(ZT).79
34	Кольцо резиновое Ø15×3	У01277	80	Винт с Т-образной головкой	ЭП650/24(ZT).80
35	Поршень	У02168	81	Упор глубины	ЭП650/24(ZT).81
36	Шайба запорная Ø12×Ø17×1	У01279	82	Муфта	У02163
37	Прокладка - кольцо резиновое Ø62×3	У01502	83	Втулка	У01285
38	Втулка Ø31×Ø36×9	У01503	84	Пружина щёткодержателя	ЭП650/24(ZT).84
39	Скоба	У01280	85	Кольцо запорное пружинное Ø30×1,5 (нар.)	У00077
40	Корпус промежуточный	ЭП650/24(ZT).40	86	Кольцо резиновое Ø18×3	У00084
41	Крышка защитная	ЭП650/24(ZT).41	87	Вкладыш	ЭП650/24(ZT).87
42	Кольцо резиновое Ø23×2,5	У01281	88	Гайка	ЭП650/24(ZT).88
43	Палец поршневой Ø12×18,5мм	ЭП650/24(ZT).43	89	Гайка	ЭП650/24(ZT).89
44	Втулка пластмассовая	У01284	90	Винт ST 4×16	ЭП650/24(ZT).90
45	Пружина Ø8×47×Ø1	У01283	91	Кольцо опорное-втулка Øотв=10мм	У01282
46	Подшипник игольчатый НК 0609	У01245			