


Bezdotykowy automatyczny podajnik r czników papierowych w roli MERIDA AMADEUS SILKY BLACK

symbol: CAC501

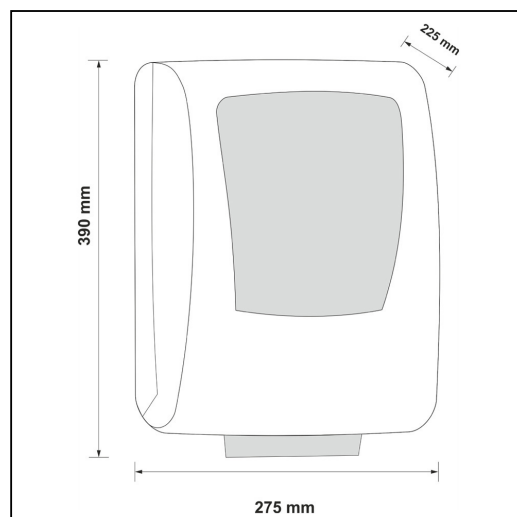

Parametry

wysoko	39 cm
szeroko	27,5 cm
gł boko	22,5 cm

- wykonany z tworzywa ABS z jedwabiącą matową powierzchnią
- automatyczne, bezdotykowe podawanie rącznika
- praca urządzenia programowana za pomocą 4 przełączników na panelu sterującym:

MODE - przełącznik trybu pracy podajnika, ma dwa ustawienia:

E - w którym urządzenie automatycznie wysuwa kolejny listek po każdym pobraniu rącznika

H - w którym urządzenie wysuwa kolejny listek rącznika po zbliżeniu dłoni do czujnika znajdującego się w dolnej części podajnika

- w sytuacji awaryjnej rącznik można wysuwać przez naciśnięcie przycisku PUSH, znajdującego się w dolnej części podajnika

DELAY - przełącznik opóźnienia wysunięcia kolejnego listka rącznika, ma trzy ustawienia:

S - brak opóźnienia

M - wysunięcie kolejnego listka po 2 sekundach

L - wysunięcie kolejnego listka po 4 sekundach

LENGTH - przełącznik długości wysuwanego listka rącznika, ma trzy ustawienia:

8 - listek o długości 20,5 cm

10 - listek o długości 25,5 cm

12 - listek o długości 30,5 cm

RANGE - przełącznik odległości, na jaką należy zbliżyć dłoń do urządzenia w celu wysunięcia rącznika (dotyczy ustawienia przełącznika MODE w pozycji H), ma trzy ustawienia:

S - odległość 8-9 cm do urządzenia

M - odległość 10-11 cm do urządzenia

L - odległość 12-13 cm do urządzenia

- zasilany 4 bateriami alkalicznymi R20 lub zasilaczem sieciowym

- zasilacz chowany wewnątrz urządzenia w miejscu kasety na baterie

- możliwość podłączenia zasilacza bezpośrednio do puszk elektrycznej za urządzeniem

- zasilacz kupowany osobno

- łatwe zakładanie nowej rolki papieru z wykorzystaniem wewnętrznego przycisku AUTO FEED do automatycznego nawinięcia papieru na rolkę

- diodowy wskaźnik stanu urządzenia, umiejscowiony w dolnej części podajnika, migając na niebiesko sygnalizuje

gotowo do pracy, migają c na czerwono co 5 sekund
sygnalizuje słabe baterie, wiec c stale na czerwono
sygnalizuje wyczerpane baterie, migają c pulsacyjnie na
czerwono sygnalizuje zakleszczenie papieru w urządzeniu
- łatwy dostęp do mechanizmu tnącego umożliwiający
beźproblemowe czyszczenie oraz konserwację urządzenia
- wykonany z wysokiej jakości tworzywa ABS
- transparentne okienko do kontroli ilości rącznika
- zamykany na kluczyk

Pasuje rączniki

[RAZ301](#), [RAB301](#), [RAN301](#), [RAE301](#), [RAB302](#), [RAB309](#), [RAB310](#), [RAB312](#), [RAB319](#), [RAB320](#)