

Монетные и жетонные автоматы для 1-3 душей SLZA 01M, SLZA 01MZ



SLZA 01M




SLZA 01MZ

Характеристики





- **гигиенический смыв**
- **антивандалное исполнение**
- **выбор душа автоматом**
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат выбирает душ пользователю
- **прямое управление**
 - после того, как монета или жетон были помещены, автомат запускает воду в течении нескольких секунд, чтобы указать выбранный душ
 - после установленной задержки автомат запускает воду для оплаченного времени
- 30 сек. перед окончанием подачи воды пользователь предупрежден прерывистой подачей воды
- автомат считает монеты, но не возвращает их
- индекс Z – монтаж в стену
- настройка параметров при помощи пульта дистанционного управления SLD 05 (настройка времени пуска душа в соответствии с величиной монеты или жетона, настройка срока задержки включения, возможность активации гигиенического смыва, актуальный курс EUR, настройка стоимости жетона, настройка контраста дисплея, возможность выключения одного из душей)
- возможность маркировки символов на кнопки по запросу
- возможность получения статистической информации, диагностика устройства
- закрывается на ключ
- для внутреннего использования, диапазон температур от +5 до +40 °C
- материал AISI - 304
- возможно производить из AISI - 316L по запросу
- матовая поверхность

Схема включения и монтажа

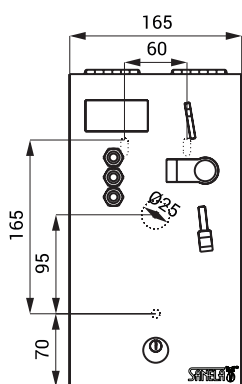

SLZA 01M

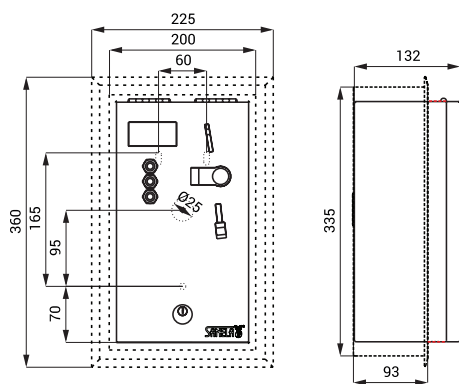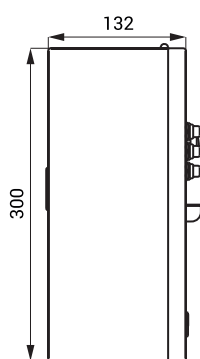

SLZA 01MZ

Технические данные

Размеры ниши (индекс Z)
Питающее напряжение
Потребляемая мощность
Принимаемые монеты

Настройка срока задержки включения
Время душа

335 x 200 x 125 мм
24 В пост.
26 Вт (зависит от количества душей)
0,5, 1, 2 EUR и металлический жетон (другая валюта по запросу)
0 - 255 сек., стандартно 30 сек.
5 - 1200 сек.

Спецификация поставки

- SLZA 01M - арт. № 88011 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.)
- SLZA 01MZ - арт. № 88012 нержавеющий монетный автомат с электроникой, держателем и ящиком для монет, комплект ключей (2 шт.), монтажная рама

Необходимые принадлежности



SLZA 20	88200	Управление душем без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------------	--------------	---

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20H	88205	Управление душем без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------------	--------------	---

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 20T	88206	Управление душем без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
-----------------	--------------	---

- гидроизоляционная плёнка



SLZA 21	88210	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для холодной или предварительно температурно-подготовленной воды
----------------	--------------	--



SLZA 21H	88215	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - для подачи теплой и холодной воды, настройка температуры механическим смесителем
-----------------	--------------	--



SLZA 21T	88216	Нержавеющая душевая настенная панель без пьезо кнопки - подачи теплой и холодной воды, настройка температуры термостатическим смесителем
-----------------	--------------	--

Рекомендуемые принадлежности

- SLZA 50 - арт. № 88500 50 шт. жетонов для монетных автоматов
- SLZ 01Y - арт. № 05012 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 01Z - арт. № 05011 источник питания 24 В пост. для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04Y - арт. № 05042 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 5 шт. душей
- SLZ 04Z - арт. № 05041 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 9 шт. душей
- SLZ 04X - арт. № 10049 источник питания 24 В пост. в распределительный шкаф для подключения макс. 15 шт. душей
- SLD 05 - арт. № 07050 пульт дистанционного управления для настройки параметров
- SLA 03 - арт. № 06030 антивандальная душевая головка
- SLA 39 - арт. № 06390 антивандальная душевая головка
- SLA 40 - арт. № 06400 антивандальная душевая головка, возможность настройки угла излива