

tvättställsblandare

westerbergs winsor

Tillverkad av mässing, ytbehandlad med krom.

Mått: cc pip-kropp 125 mm. Höjd till pip 70 mm.
Totalhöjd 105 mm.

Art. nr. 20030071

vattentryck


Min: 0,5 Bar Max: 10 Bar, provtryck: 16 Bar

bra att veta

Fjädrande bottenventil, keramiska tätningar och anslutningsrör medföljer. Rengör med fuktig trasa ev. mild tvållösning. Eftertorka med torr trasa. Använd dock aldrig rengöringsmedel som är etsande, syrahaltiga eller slipande.

installation

Vid nyinstallation, se till att ledningarna är renspolade innan blandaren installeras. Stäng av vattentillförseln under installationen! Blandaren levereras med flexslangar för vattenanslutning.

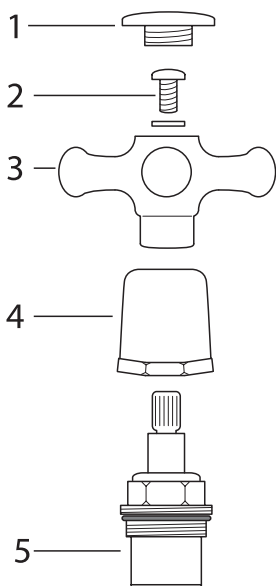

underhåll, rengöring och skötsel

Det är lämpligt att lossa strålsamlaren med jämna mellanrum och lägga den i ättikslösning några timmar. Rengör blandaren utsida med varmt vatten och torka rent med ren och mjuk trasa. Använd aldrig kemiska tvättmedel, syrabaserade eller på annat sätt aggressiva lösningar, ej heller stålull eller dylikt. Svåra kalkfläckar borttages med ättika.

byte av insats (inga specialverktyg behövs)

1. Stäng av huvudvattenledningen och kontrollera att inget vatten kommer ur blandaren när handtaget är i öppet läge.
2. Tag bort den kromade knappen (1) och lossa skruven (2) som håller handtaget (3) och lyft av det.
3. Lossa täckringen (4).
4. Lossa insatsen (5) och kontrollera att blandarehuset är rent och oskadat.
5. Montera den nya insatsen.
6. Montera på övriga delar i omvänd ordning.
7. Sätt på huvudvattenledningen och kontrollera att inga läckor finns.