

Инструкция по эксплуатации

Камин Dimplex Club (печь) черный

Цены на товар на сайте:

http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/club_pec_cherniy/

Отзывы и обсуждения товара на сайте:

http://kaminy.vseinstrumenti.ru/elektricheskie/dimplex/club_pec_cherniy/#tab-Responses

Инструкция по установке и эксплуатации

Печь Club

Камин с эффектом пламени Optiflame и тепловентилятором мощностью 2 кВт

Введение

Эффект пламени в данном камине работает отдельно от режима обогрева, что позволяет использовать его в любое время года. Эффект образуется двумя стандартными 60 вт лампочками и маломощными двигателями. Таким образом, использование только эффекта пламени не требует много электроэнергии.

Панель управления скрыта за передней дверцей. Тепловентилятор с режимами обогрева в 1 кВт и 2 кВт располагается под камином.

Эта модель предназначена для свободной установки и, как правило, размещается возле стены.

Установка

Убедитесь, что все элементы упаковки сняты (внимательно ознакомьтесь со всеми предупредительными этикетками)

Сохраните упаковку до конца установки

Подготовка к использованию


Внимание: Этот прибор должен быть заземлен!

Этот обогреватель подключен к источнику переменного тока и напряжение сети должно соответствовать напряжению источника.

Для удобства использования, обогреватель оборудован вилок с встроенным 13 ампер предохранителем. В случае замены, поставляемый предохранитель должен быть заменён на 13ти амперный предохранитель, одобренный ASTA по BS 1362.

Внимание: Если вилка не подходит к вашей розетке, подсоедините подходящую вилку в соответствии с следующими инструкциями.

Зелёный и желтый
- заземление

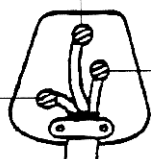

Коричневый - под напряжением

Голубой - нейтральный

Голубой - нейтральный
Коричневый - под напряжением
Зелёный и желтый - заземление

Если цвета силовых проводов не совпадают с цветовыми обозначениями в вашей розетке, сделайте следующее:

Подключите **коричневый** провод к клемме с обозначением **L** или **красного** цвета.

Подключите **голубой** провод к клемме с значком **N** или **черного** цвета.

Подсоедините **зеленый** или **желтый** провод к клемме с обозначением **E** или с символом заземления \perp , или **зеленого** или **зеленого/желтого** цвета.

При установке 15ти амперной вилки с 3мя штекерами, необходимо использовать 15ти ампер предохранитель либо в вилке, либо в адаптере, или в распределительном щитке.

Правила безопасной эксплуатации

1. Не используйте этот обогреватель в непосредственной близости от ванны, душа или бассейна
2. Обогреватель не должен устанавливаться под электропроводкой
3. Не используйте этот обогреватель в связке с внешним термостатом, программируемым контроллером, таймером или любым другим устройством, автоматически включающим обогрев, поскольку существует риск пожара, если прибор был случайно накрыт или перемещен.

4. Не блокируйте воздуховыпускные отверстия тепловентилятора, расположенные под обогревателем. Это может привести к перегреву прибора.
5. Убедитесь что мебель, занавески и другие воспламеняемые материалы располагаются на расстоянии не менее метра от прибора.
6. Несмотря на то, что данный прибор соответствует всем стандартам безопасности, не рекомендуется использовать его на коврах с высоким ворсом.
7. Не оставляйте обогреватель без присмотра если в комнате находится ребенок
8. Прибор должен располагаться недалеко от розетки.

Эксплуатация

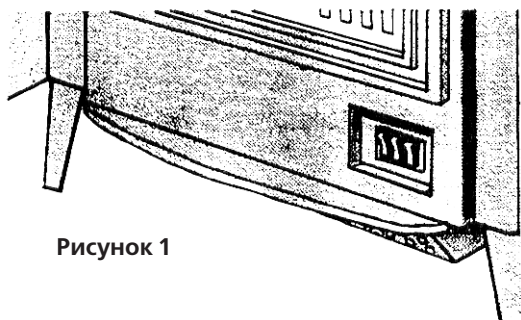


Рисунок 1

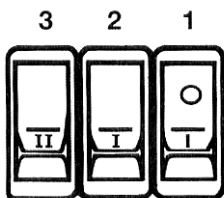


Рисунок 2

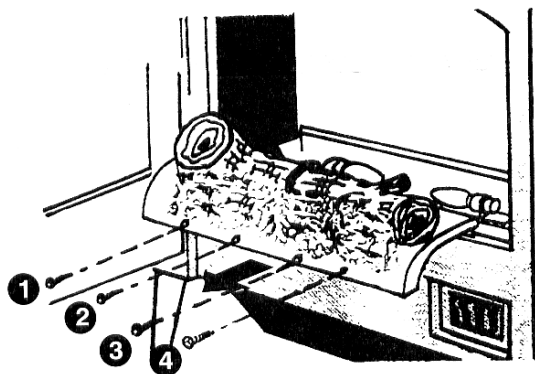


Рисунок 3

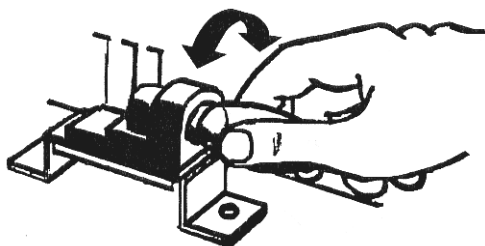


Рисунок 4

Панель управления находится позади передней дверцы (см. рис.1)

Подключите камин к розетке

Эффект пламени

Приведите выключатель 1 в положение "ON". Включится эффект пламени.

Обогрев

Вы можете выбрать между низким (1 кВт) и высоким (2 кВт) уровнем обогрева.

Для активизации режима обогрева необходимо, чтобы выключатель 1 был в положении "ON" (см. рис.2)

Низкий уровень обогрева

Последовательно приведите выключатели 1 и 2 в положение "ON".

Высокий уровень обогрева

Последовательно приведите выключатели 1, 2 и 3 в положение "ON".

Температурный предохранитель

Температурный предохранитель встроен в обогреватель для предотвращения перегрева.

Это может произойти в том случае, если воздуховыпускные отверстия были заблокированы. При срабатывании предохранителя прибор отключается. Обогреватель вновь заработает, когда помеха будет устранена и камин охладится. Если после этого предохранитель продолжает периодически срабатывать, камин необходимо выключить и обратиться в авторизованный сервис-центр.

Внимание: Перед любым техническим обслуживанием необходимо отключить прибор от сети.

Замена ламп

Чтобы заменить лампы, откройте дверцу, выверните четыре винта из муляжа дров (см. рис. 3)

Выдвиньте муляж дров (см. рис. 3)

Осторожно поверните лампу против часовой стрелки и вытащите её из патрона (см. рис.4)

В камине используются свечеобразные лампы с прозрачным стеклом на 230 в, макс 60вт. Необходимо вставить новую лампу взамен перегоревшей и повернуть в патроне по часовой стрелке. Не закручивайте лампу слишком сильно.

Установите муляж дров на место, закрутите винты и убедитесь, что задний край муляжа находится под стеклянным экраном эффекта пламени.

Чистка

Для чистки используйте мягкую чистую тряпку, или, в случае необходимости, влажную ткань - никогда не используйте для этого химические моющие средства.

Муляж дров можно почистить пылесосом или мягкой щёткой.

Стеклянный экран эффекта пламени необходимо осторожно протереть замшевой тряпочкой. Не используйте моющие средства для стекол.

Гарантийное обслуживание

Гарантийный срок на этот камин - 1 год со дня продажи

В этот период ремонт и замена любой бракованной детали (за исключением лампочек) будет производиться бесплатно.

Все заявки на сервисное обслуживание должны в первую очередь быть направлены продавцу, у которого было приобретено оборудование.

Пожалуйста возвращайте неисправное оборудование самостоятельно, так как оно может быть повреждено в процессе транспортировки и/или привести к задержке ремонта. Сообщите в сервис номер модели, буквенное обозначение серии и характер неисправности, и необходимые меры будут приняты.