FIBRA

REXA DESIGN

Istruzioni di posa a parete

Prima di procedere è fondamentale aver tracciato e collocato gli impianti e disporre di una parete liscia, piana (senza dislivelli) e di colore grigio chiaro.
Eventuali asperità o granulosità devono essere “raschiate” via al fine di ottenere una parete liscia, in modo che la carta aderisca perfettamente alla superficie.

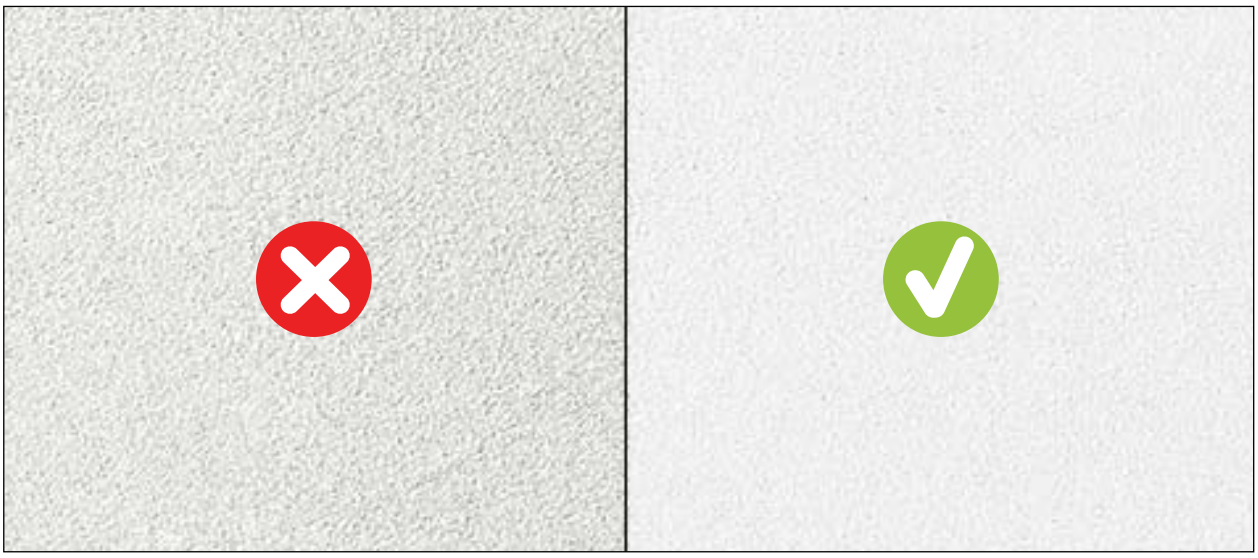

Cosa serve

Assicurarsi che il materiale ordinato sia presente nel vostro pacco che dovrà contenere i teli
Fibra (controllare il numero e la lunghezza dei teli), la colla EQ•dekor Adehsive,
i finalizzanti EQ•decor FINISH W/A - B e le istruzioni di posa, che vi serviranno per capire l'ordine con cui posare i rolli.
Inoltre vi seriranno un rullo a pelo corto, una spatola di plastica.

Applicare la prima mano di colla
Usando una spatola applicate una mano di colla uniforme (senza grumi) su tutta la parete e lasciate asciugare per 1-2 ore (da verificare in base alle condizioni ambientali).

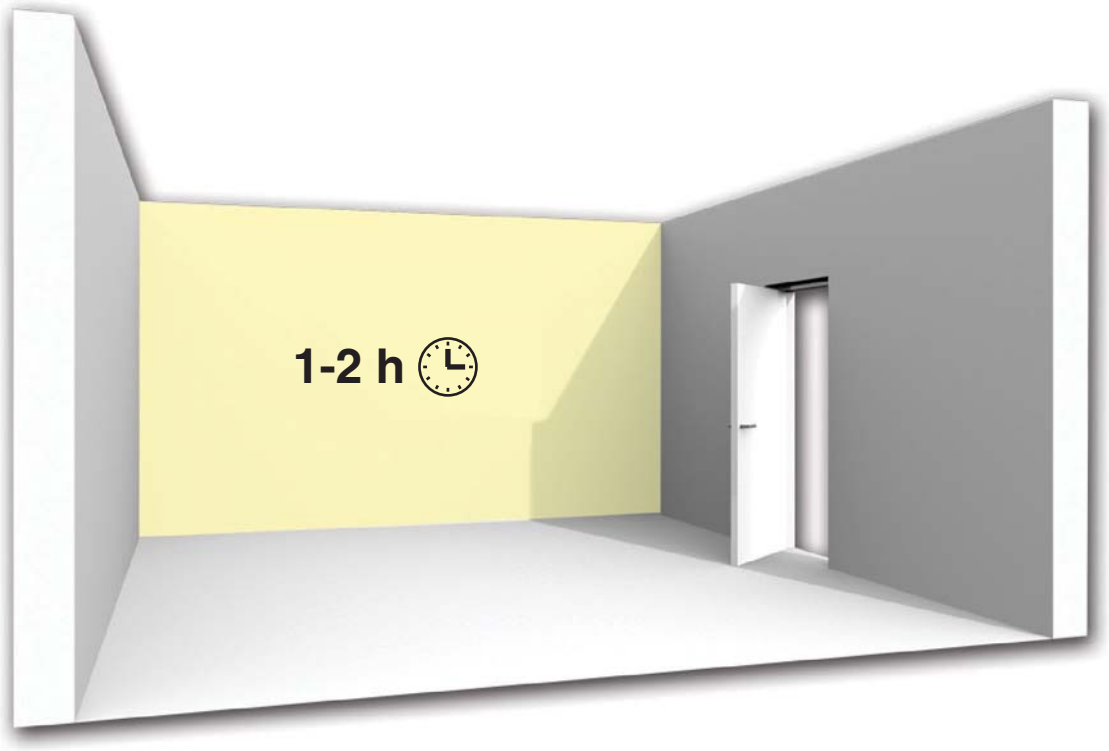
1-2 h

Posionamento del primo telo - Primo step
Con le istruzioni di posa davanti, identificate sul muro l'inizio del secondo (2°) telo in modo perpendicolare al terreno, con una livella laser. Il secondo telo deve essere posizionato in modo da lasciare a sinistra (e sopra) del primo telo un po' di abbondanza per compensare un eventuale fuori piombo della parete.

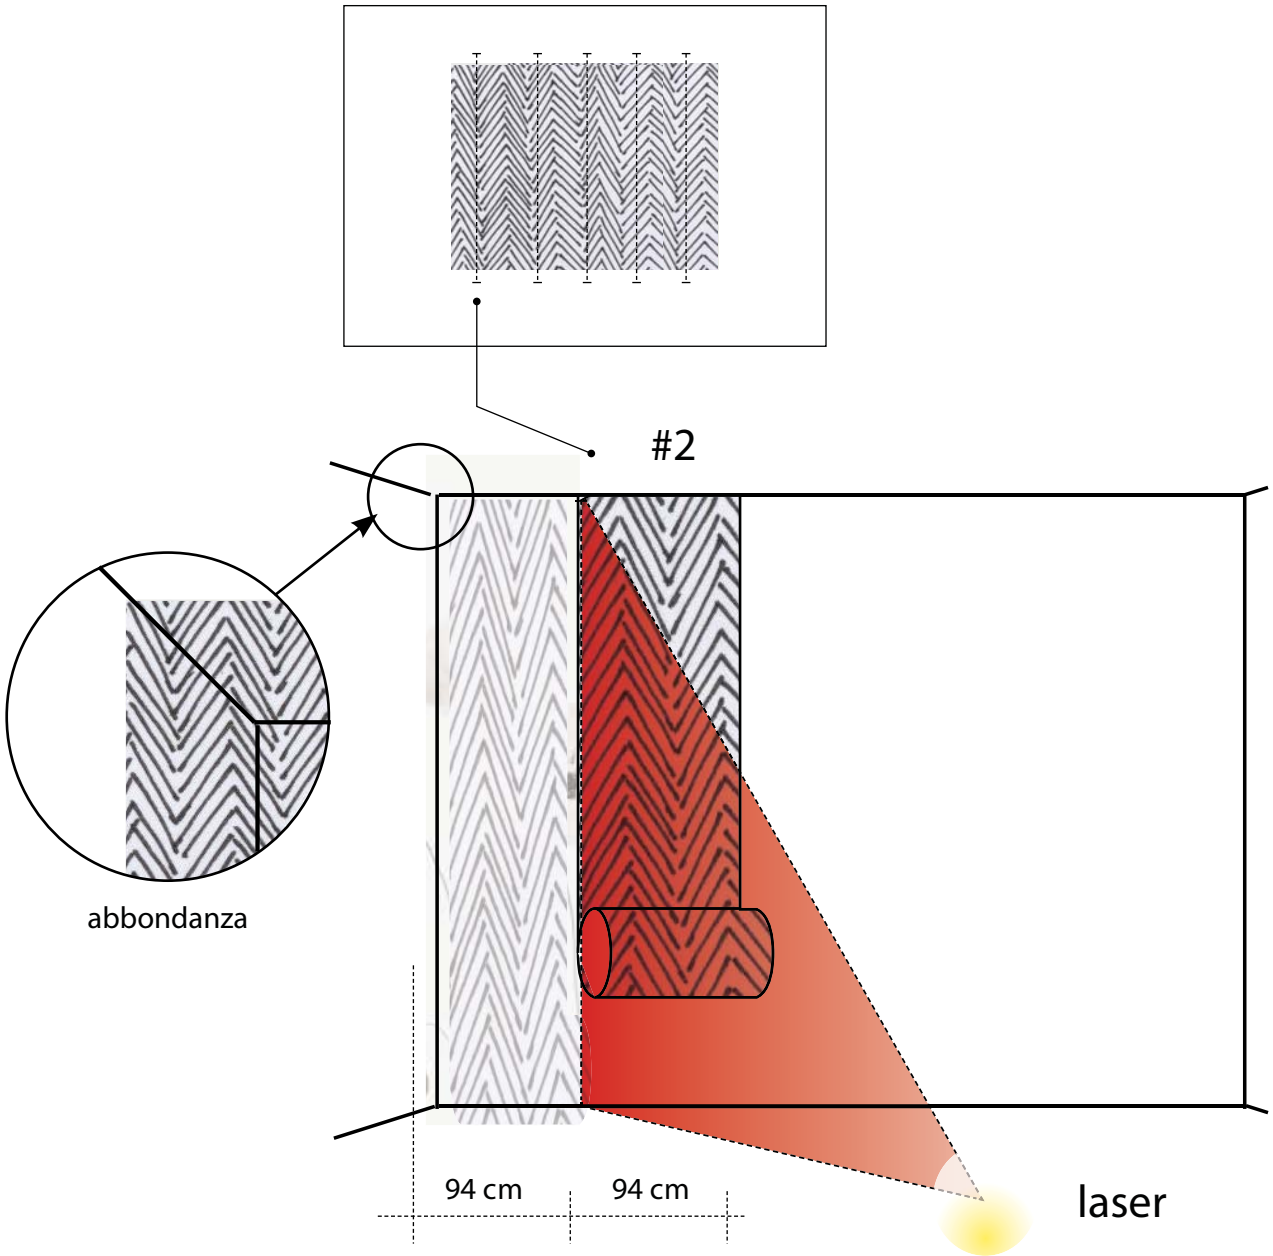

Non fare i segni dei rolli sul muro con matite o altro che possano lasciare segni visibili.

Posionamento del primo telo - Incollaggio
Stendete la colla nella parte superiore del telo in modo che rimenga attaccato alla parete.
Controllate che sia messo a piombo e continuate a stendere fino a ricoprire l'intero telo avendo cura di non lasciare eccedenze di colla.

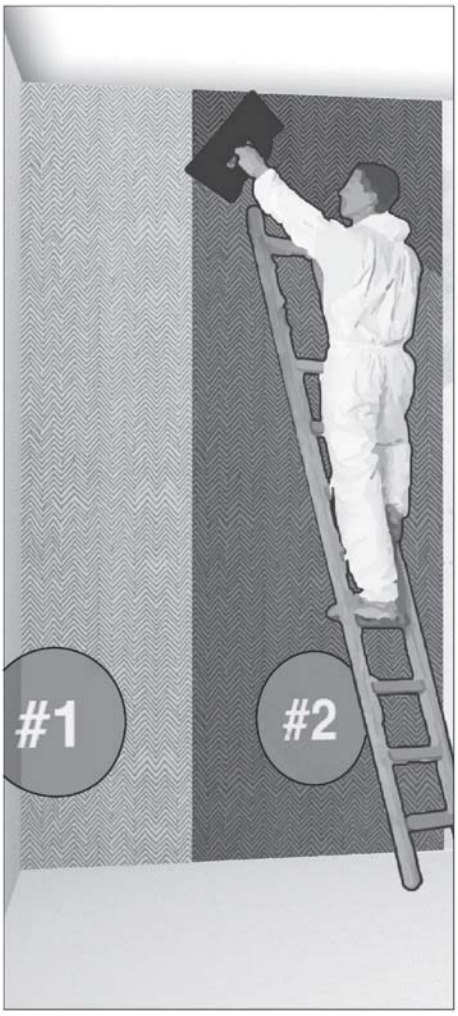

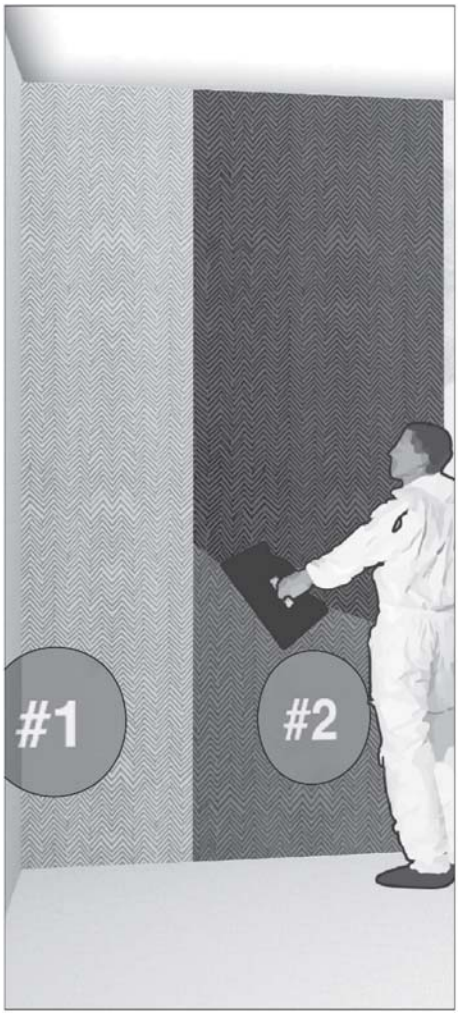

Posionamento del primo telo - Rimozione delle eccedenze
Una volta steso il rollo rimuovete le eccedenze di materiale sul soffitto e sul pavimento.

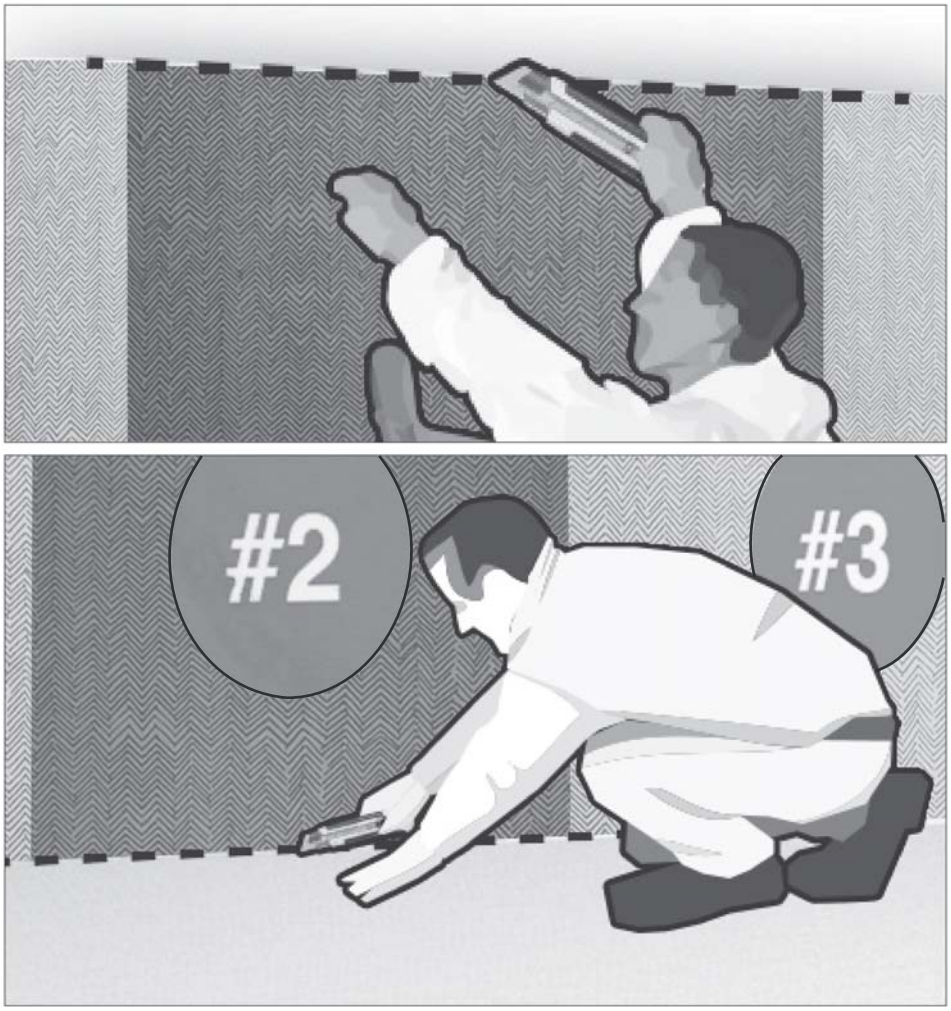

Posare gli altri teli
Per ogni telo dovete ripetere le seguenti operazioni fino alla completa posa dei rolli:
- incollarlo nella parte superiore e controllare il posizionamento a piombo;
- terminare l'incollaggio dal soffitto al pavimento avendo cura di non lasciare eccedenze di colla;
- tagliare lo sfrido di materiale tra la parete e il soffitto e tra la parete e il pavimento.

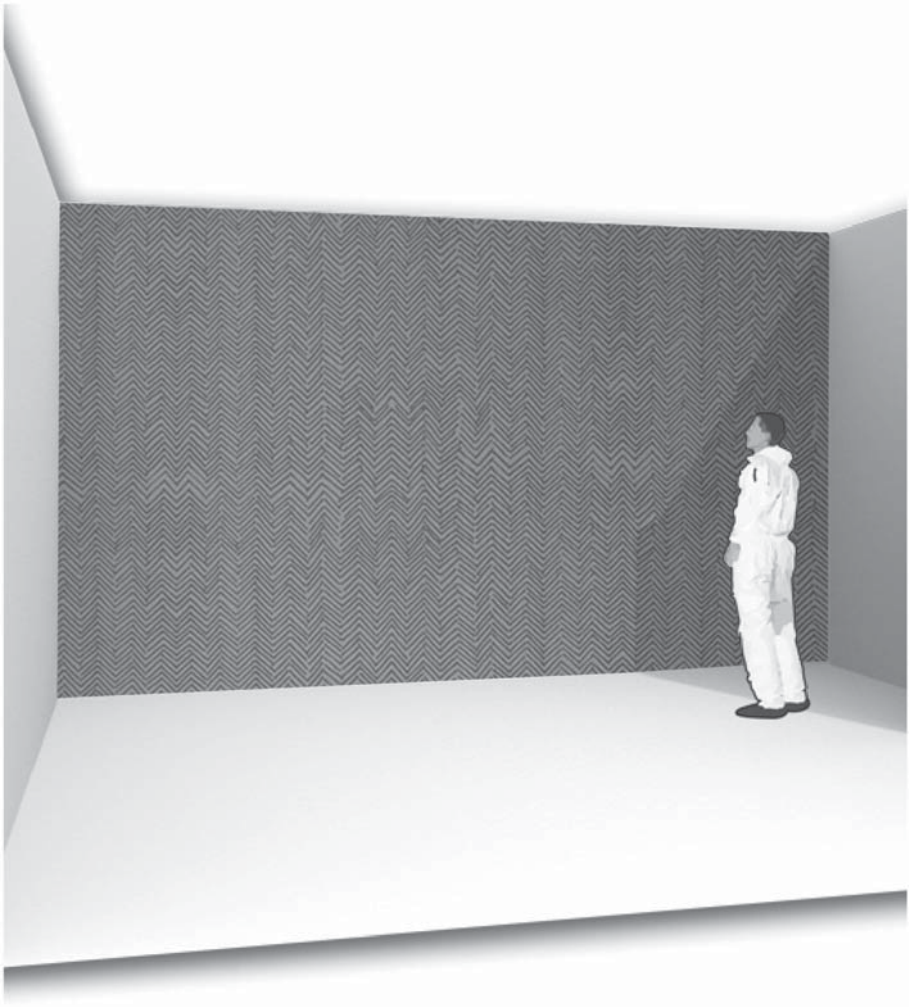

Preparazione del finalizzatore EQ•decor FINISH
Per la preparazione della della prima mano, miscelare la metà del contenuto del componente A con metà del componente B nel rapporto di 10:1 ed omogeneizzare il composto con miscelatore elettrico a basso numero di giri, sino a completa omogeinizzazione.

EQ•decor FINISH W/B

EQ•decor FINISH W/A

Applicazione del finalizzatore EQ•decor FINISH
Applicate una prima mano di protettivo appena mescolato, in modo uniforme mediante un rullo a pelo raso su tutta la parete e lasciate asciugare per almeno 2 ore.

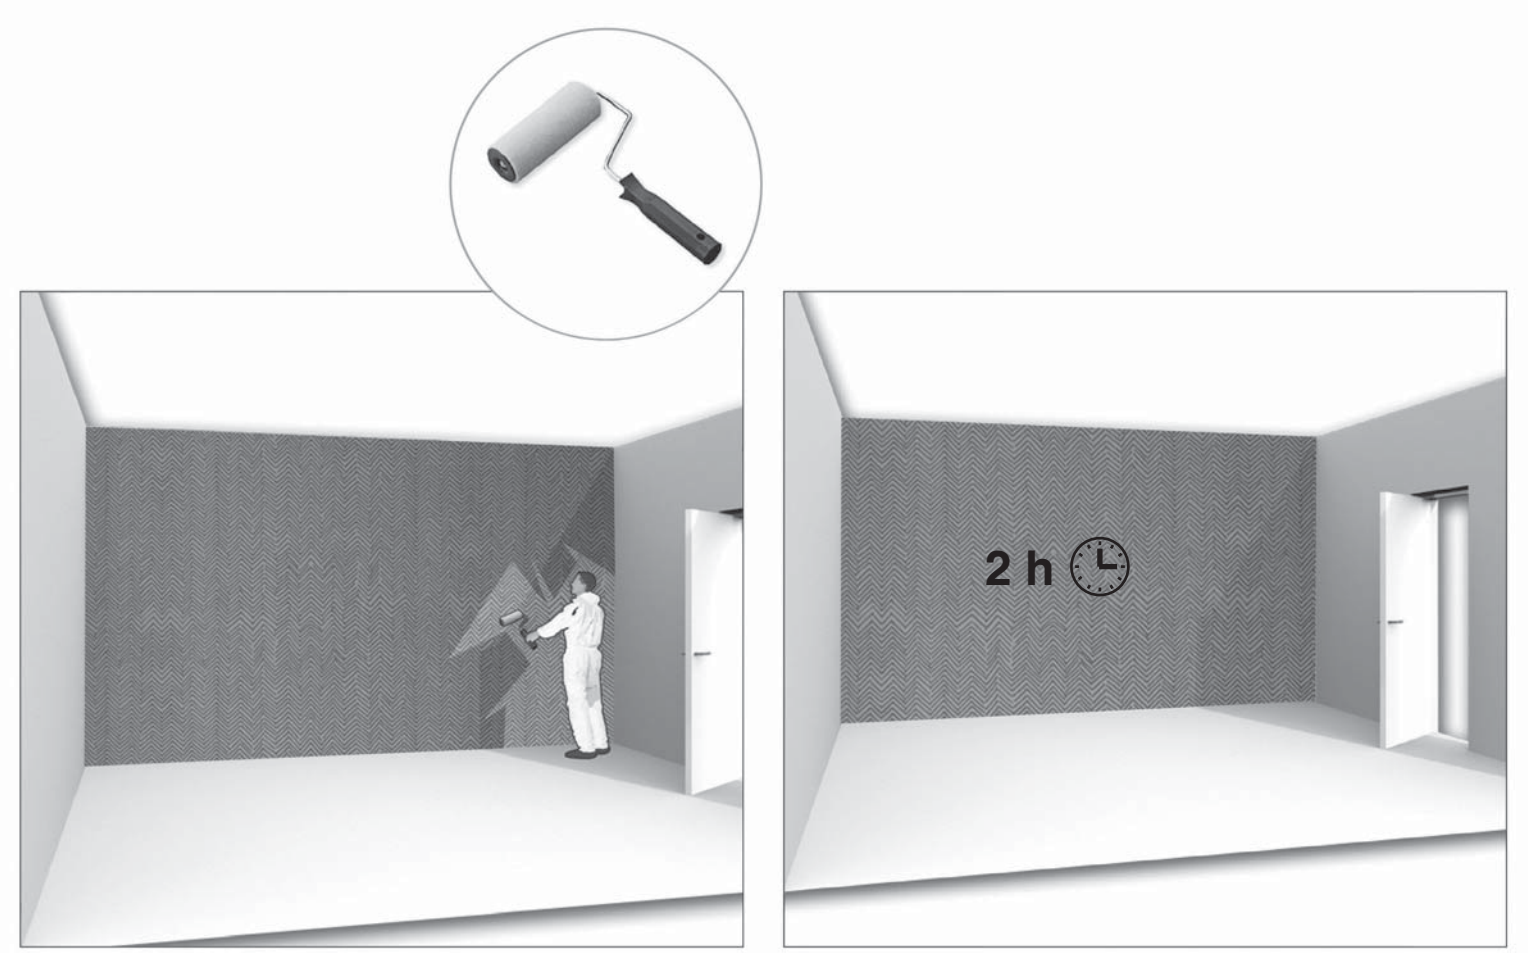

Seconda applicazione del finalizzatore EQ•decor FINISH
Miscelare il restante contenuto del componente A con il restante del componente B nel rapporto di 10:1
ed omogeneizzare il composto con miscelatore elettrico a basso numero di giri, sino a completa omogeinizzazione.
Ripetere l'applicazione del protettivo e lasciate asciugare per almeno 24 ore.
Dopo aver fatto asciugare il protettivo siete pronti per rimontare eventuali battiscopa.

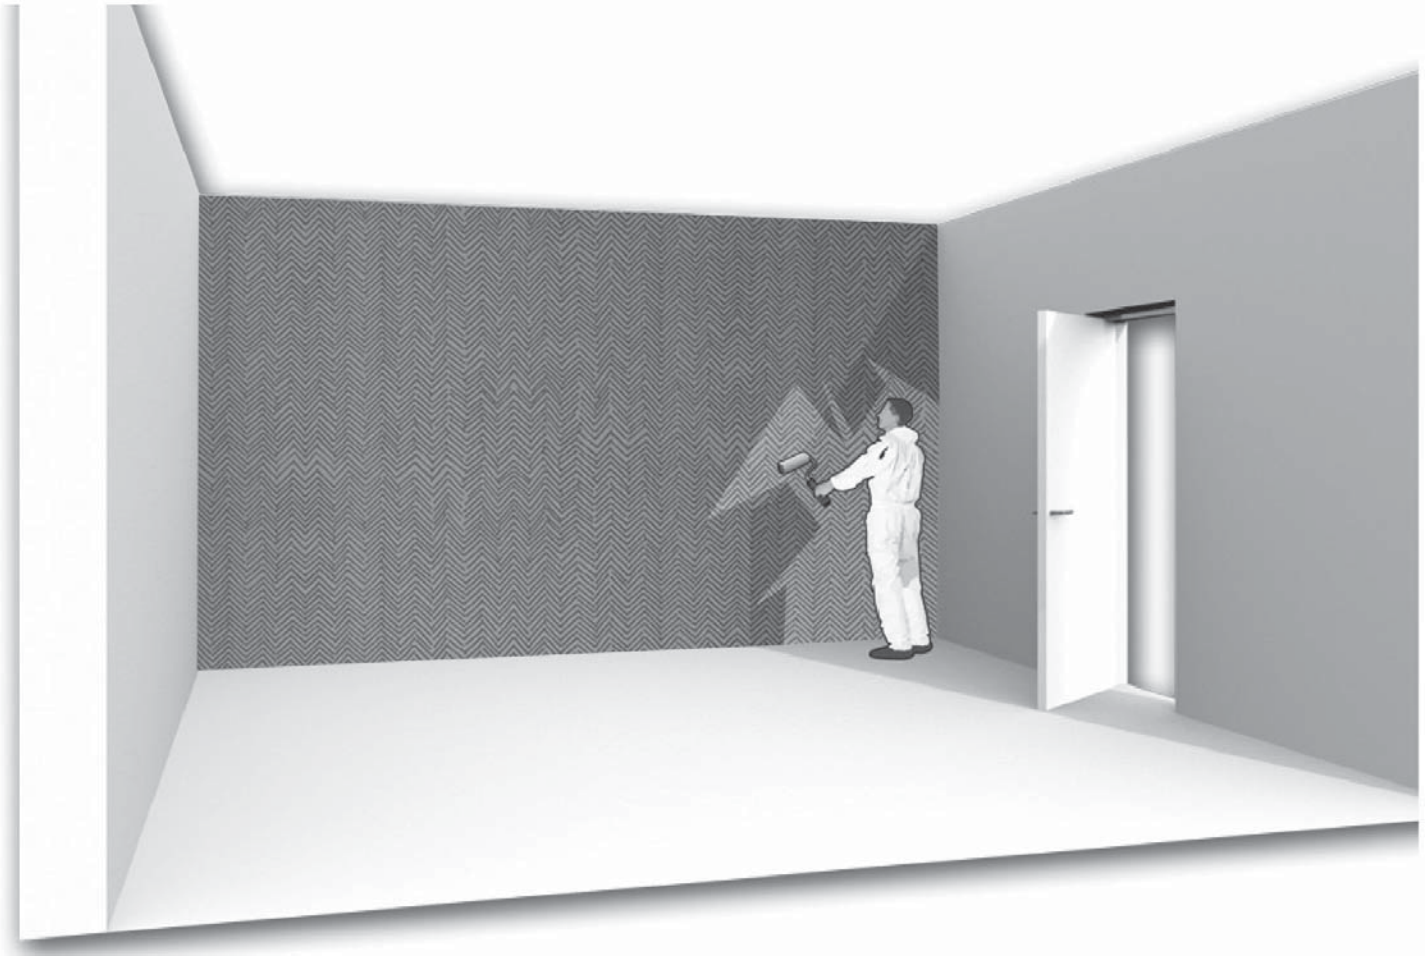

Il protettivo raggiunge la massimo resistenza alle sollecitazioni dopo 3-4 giorni.

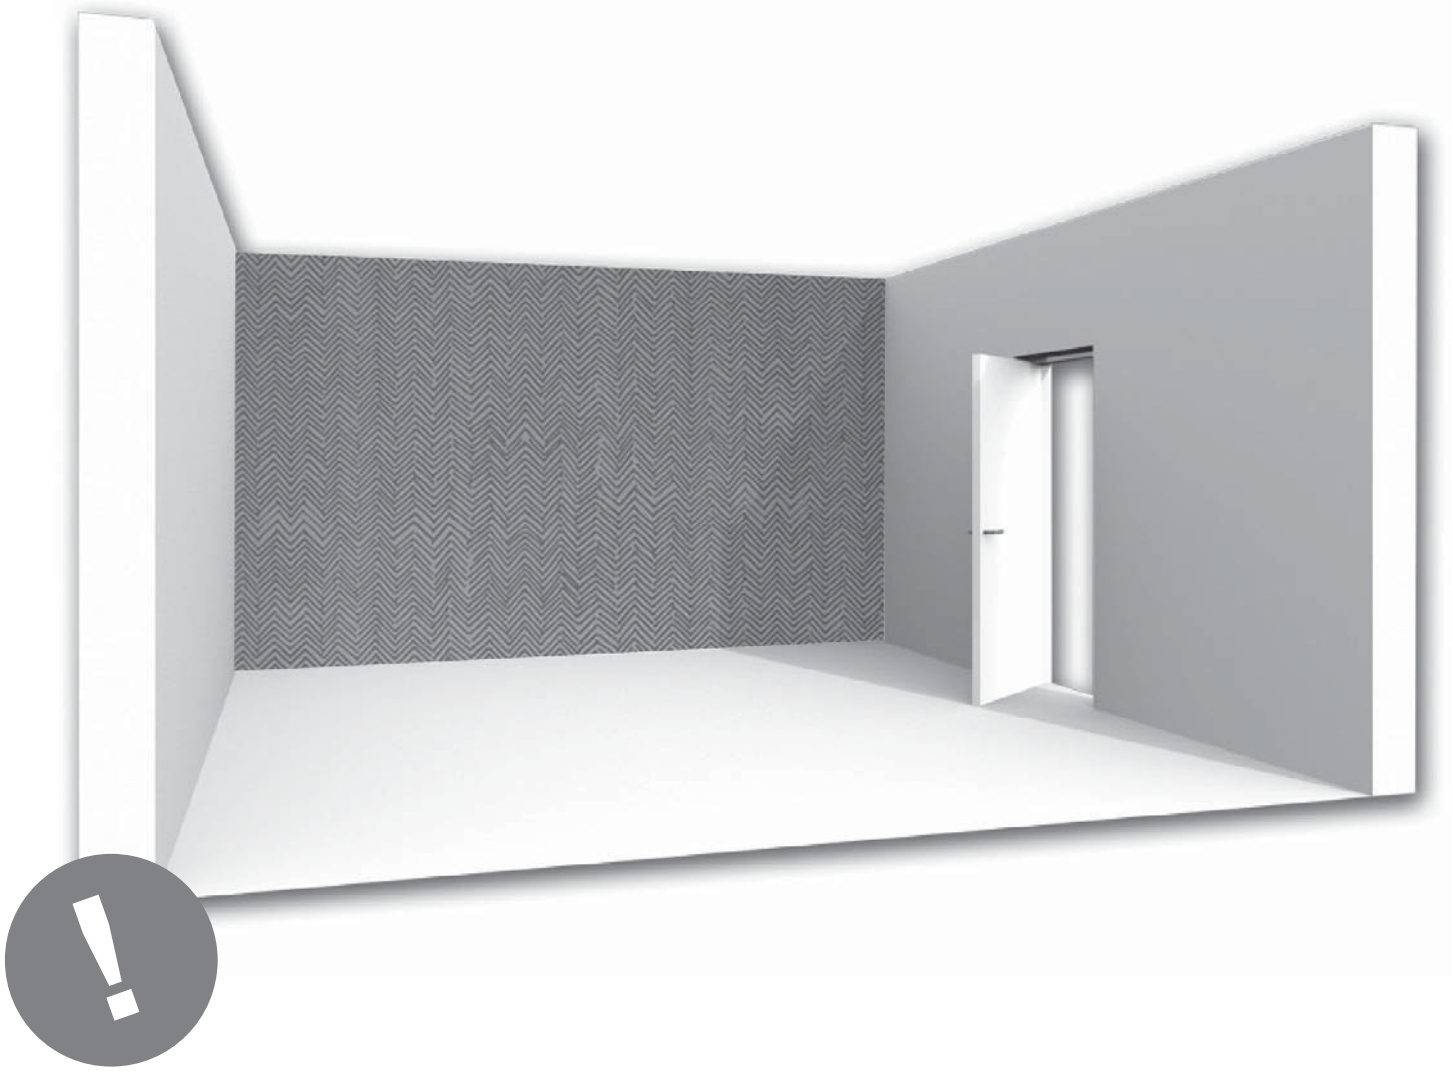

REXA
DESIGN

REXA DESIGN srl
via Maniago, 57/A
33080 San Quirino (PN) - Italy
Tel. 0434 593 182
Fax 0434 921579
info@rexadesign.it
www.rexadesign.it