

GW04 15 01 00ST Stand con dosificador automático de desinfectante de manos




GW04 15 01 00ST
Gris – RAL 7035



GW04 15 01 00SB
Blanco – RAL 9016



GW04 15 01 00SN
Negro – RAL 9005

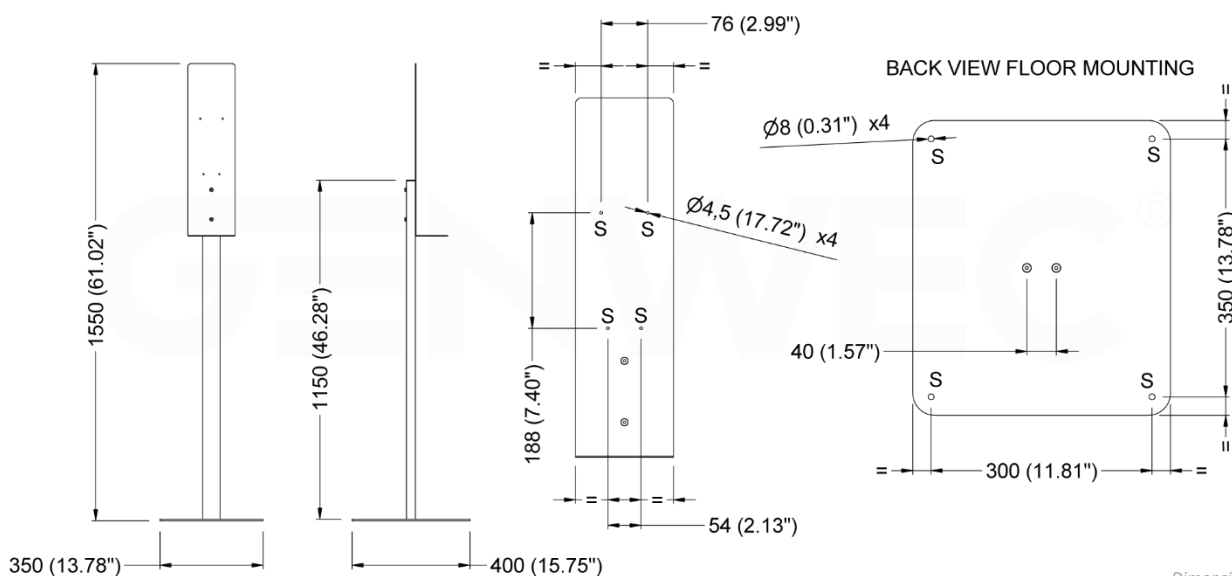

Dimensiones: $\pm 3\%$

DESCRIPCIÓN

COMPONENTES Y MATERIALES

• Cuerpo principal – Fabricado en acero con recubrimiento de pintura pensada para el alto tráfico. Pintura color gris RAL 7035 (modelo SB – RAL 9016, modelo SN – RAL 9005).

Se compone de tres partes que se fijan mediante tornillería incluida.

La base (6Kg) tiene 4 agujeros para poder fijar el stand al suelo.

• Juego de fijaciones – Se incluyen 2 tornillos M6x35mm, 2 tornillos M6x25mm y tuercas autoblocantes.

Para información sobre el dosificador, por favor consultar ficha técnica GW04 15 01 00.

OPERACIÓN

Colocar el stand en una posición visible y accesible al público. Colocar la mano debajo del sensor para una dosificación de 1ml. Si las manos no son retiradas, el dosificador parará automáticamente después de 10 dosificaciones.

MONTAJE

Montar el stand con la tornillería incluida. Empezar por montar la columna central con la base mediante los dos tornillos M6x25mm. Proceder luego con el montaje de la parte superior a la columna central mediante los dos tornillos M6x35mm. Existe la posibilidad de fijar la base al suelo (tornillería no incluida). Una vez montado el stand se procede al montaje del dosificador de desinfectante (ver ficha técnica GW04 15 01 00).

ESPECIFICACIÓN

Genwec stand con dosificador automático de gel desinfectante de manos GW04 15 01 00ST. El stand debe ser fabricado en acero y con recubrimiento especial de pintura para resistir el alto tráfico de personas. El stand debe ser desmontable para una máxima comodidad en el uso y el traslado. Debe incluir una base de mínimo 6Kg para su correcta estabilidad y con agujeros para poder ser fijada en el suelo. El stand debe incluir una bandeja recoge gotas para máxima higiene. El diseño de este está pensado para el uso conjunto con el dosificador de spray desinfectante GW04 15 01 00 de GENWEC.

El producto GW04 15 01 00ST tiene una garantía de 2 años. Utilizar el stand con otro dosificador invalida la garantía.

RECAMBIOS

Se suministran recambios del producto GW04 15 01 00. Ver ficha técnica del mismo.