



Dornbracht

Foot Bath

Kan dolaşımını arttırmak, rahatlamak ve ısınmak mı istersiniz? Yoksa masaj yaptırmak, serinlemek ve canlandırılmak mı istersiniz? FOOT BATH'ın önceden programlanmış senaryolar ve konforlu fonksiyonları ile su akışını, sıcaklığı veya masaj nozullarının yoğunluğunu birbirine tam olarak uyumlu şekilde ayarlamak mümkündür.

Senaryolar

① Relax

RELAX senaryosu kan dolaşımını canlandırır, dinlendirir ve ısıtır. Ayaklar önce düşük seviyedeki ılık suyun içine daldırılır ve sonra sıcaklık ve su seviyesi yavaş yavaş yükselir. Kullanıcı 10 dakika süren bu rahatlatıcı ayak banyosundan çıkar, ayaklarını kurutur ve ideal olarak 10 dakika daha yatarak dinlenir.

② Vitalize




VITALIZE senaryosu gerginlikleri çözer, dinlendirir, canlandırır. Ayaklar önce düşük seviyedeki ılık suyun içine daldırılır ve sonra dört nozul basıncı arttırarak ve değişken sıcaklıklarla refleks bölgelerine masaj yapmaya başlar. Bu masaj sayesinde yavaş yavaş tüm vücudu kapsayan ve ayak banyosundan sonra da uzun süre hissedilen canlandırıcı bir his oluşur. Senaryo 6 dakika sürer.

Konfor fonksiyonları

Otomatik doldurma

Konfor fonksiyonları ile, haznenin otomatik olarak önceden ayarlanmış bir seviyeye, kaval kemiği veya baldır seviyesine kadar doldurulması mümkündür. Standart olan ayarlanmış sıcaklık 38 °C'dir.

Kullanım prensibi

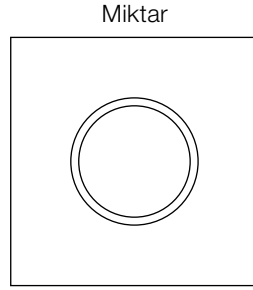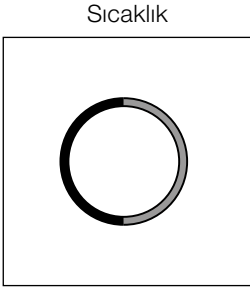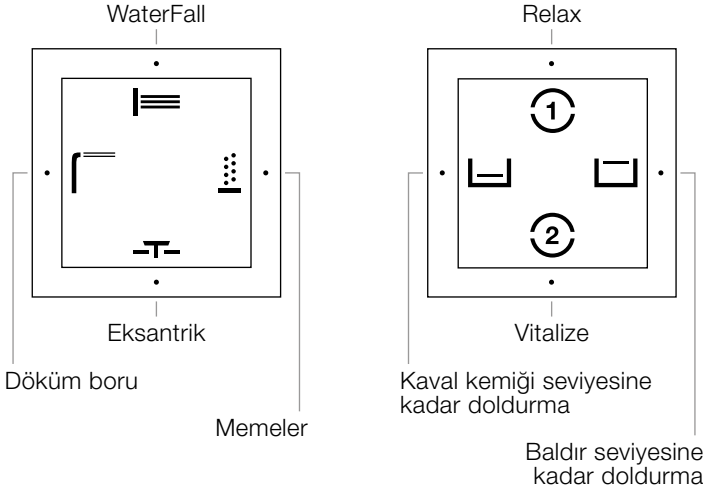

Fonksiyonlar

- İstenilen şekilde basılarak veya döndürülerek aktiveştirilir.
- Bekleme göstergesi: Eğer bir fonksiyon seçilmişse ancak henüz çalışmaya hazır değilse ilgili sembol yanıp söner. Fonksiyon çalışmaya hazır olduğu anda yanıp sönmeye kaybolur.
- Aktif olan münferit fonksiyonlar ilgili buton basılarak devre dışı bırakılır.