



# Dornbracht

## Foot Bath

De doorbloeding opwekken, ontspannen en opwarmen? Of laten masseren, verfrissen en opleven? Het FOOT BATH beschikt over verschillende voorgeprogrammeerde scenario's en comfortfuncties, die de watertoevoer, de temperatuur of de intensiteit van de massagesproeiers op elkaar afgestemd reguleren.

### Scenario's

#### ① Relax

Het scenario RELAX stimuleert de doorbloeding, ontspant en verwarmd. U dompelt uw voeten in eerste instantie in het lauwwarme, vlakke water, waarna de temperatuur en de waterpiegel langzaam stijgen – na 10 aangename minuten verlaat u het voetbad, droogt de benen af en kunt u het beste nog even 10 minuten lekker gaan liggen.

#### ② Vitalize




Het scenario VITALIZE lost spanningen op, verfrist en vitaliseert. U dompelt uw voeten in eerste instantie in het warme, vlakke water, dan beginnen de vier sproeiers met stijgende drukintensiteit en wisselende temperaturen de reflexzones te masseren. Geleidelijk stroomt er een vitaliserend gevoel door uw hele lichaam, een gevoel dat ook na het voetbad nog lang voelbaar blijft. Het scenario duurt 6 minuten.

### Comfortfuncties

#### Automatisch vullen

De comfortfuncties maken het mogelijk om het voetenbad automatisch tot een vooraf ingestelde hoogte, op enkel- of kuithoogte, te vullen. De vooraf ingestelde temperatuur bedraagt 38 °C.

# Bedieningslogica

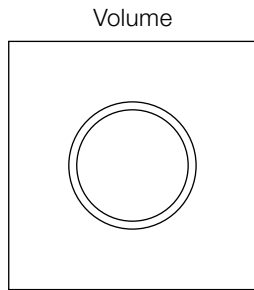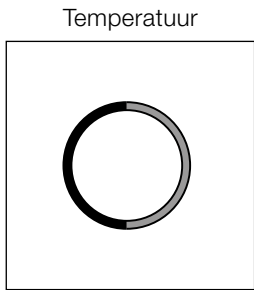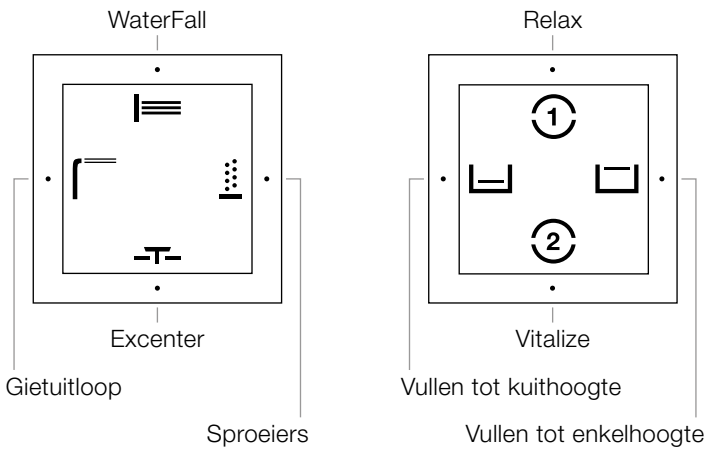

## Functies

- Activering door willekeurig indrukken of draaien.
- Wachtindicatie: Als een functie uitgekozen wordt, maar nog niet gebruiksklaar is, dan gaat het overeenkomstige symbool knipperen. Wanneer het knipperen ophoudt, dan kan het product gebruikt worden.
- Door de betreffende toets in te drukken worden afzonderlijke actieve functies gedeactiveerd.