

LAVAJOS Y DUCHAS DE EMERGENCIA

GW12 01 04 05 Lavaojos mural

GENWEC[®]
WASHROOM EQUIPMENT & COMP.



Descripción del producto

Lavaojos de emergencia mural con recogedor y soporte a pared fabricado en acero inoxidable AISI 304
Dos rociadores de agua aireada a baja presión
Incluye reductor de caudal automático
Apertura automática por palanca accionamiento

Especificaciones técnicas:

Lavaojos de emergencia mural. El producto se compone de un soporte a pared, recogedor y dos rociadores. El soporte a pared con mecanismo fabricado en acero inoxidable incorpora en su parte superior el recogedor y los rociadores. El recogedor incorpora en su interior el soporte de rociadores. El soporte de rociadores y rociadores, fabricados en tubo de latón cromado y conectados a una red hidráulica con caudal mínimo de 6l/min a una presión de 2 bar durante 15 minutos. El lavaojos proporciona 11 l/min con presiones de 1 y 9 bar. La entrada de agua es de $\varnothing 1/2''$ y la salida $\varnothing 1-1/4''$. La válvula de caudal de agua de apertura automática al pulsar la palanca de accionamiento permanece abierta hasta ser cerrada manualmente. El producto se ancla a pared de fábrica de ladrillos, mediante el soporte a pared, fijado mediante tacos de expansión. El modelo de ducha/lavaojos es GW12 01 04 05, fabricado por GENWEC WASHROOM, S.L. - www.genwec.com

Características técnicas


Recogedor y soporte en acero inoxidable

Rociadores fabricados en tubo de latón cromado

GENWEC WASHROOM S.L. se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso

Dimensiones: $\pm 3\%$

Revisado: CSS_v1 (01/16)

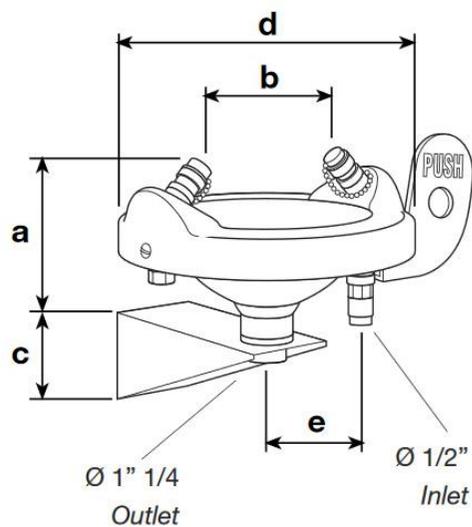

A: 230 mm
B: 175 mm
C: 100 mm
D: 300 mm
E: 100 mm

Limpieza: Se recomienda un paño de algodón ligeramente humedecido en una solución jabonosa, a continuación, secar. No use ningún limpiador químico fuerte o agente de limpieza que pueda ser nocivo para los niños.

Recomendaciones de utilización: El personal debe ser instruido en el funcionamiento del lavaojos. El lavaojos de ser probado cada dos días.