

## Возможные проблемы и способы их решения:

Неисправность	Возможная причина	Способы решения
Контроллер не включается	1. Контроллер не подключен. 2. Перепутана полярность подключения. 3. Плохой контакт. 4. Неисправный источник света. 5. Есть препятствие между ИК приемником и пультом ДУ.	1. Проверьте подключение контроллера. 2. Проверьте, соблюдена ли полярность. 3. Проверьте подключение проводов. 4. Замените источник света. 5. Устраните преграду.
Неправильно и неравномерно горят светодиоды	1. Потеря напряжения из-за длинного провода. 2. Недостаточное сечение провода вызывает потерю напряжения. 3. Большая нагрузка. 4. Перегрузка контроллера.	1. Укоротите провод или подключите светодиодную ленту с двух сторон. 2. Вычислите ток и используйте провод с другим сечением. 3. Уменьшите нагрузку. 4. Добавьте усилитель мощности.
Нет связи с пультом ДУ	1. Сел элемент питания ПДУ. 2. Большая дистанция управления.	1. Замените батарею. 2. Сократите дистанцию управления.

## Гарантийные обязательства:

1. На RGB-контроллеры APEYRON предоставляется гарантия 12 месяцев, при условии соблюдения правил установки и использования источника питания, а также при предъявлении документов, подтверждающих покупку.
2. В случае обнаружения неисправности или выхода контроллера RGB из строя, в первую очередь, необходимо отключить устройство от источника питания. Если данный случай произошел не по вине покупателя и до истечения гарантийного срока, то следует обратиться в магазин, где вы приобрели контроллер RGB.
3. В одном из следующих случаев покупатель не сможет воспользоваться гарантией:
  - Изделие испорчено в результате неправильной эксплуатации;
  - Изделие испорчено в результате разборки изделия или его частей пользователем;
  - Корпус изделия поврежден или деформирован;
  - Изделие испорчено в результате некорректного подключения нагрузки;
  - Параметры входного напряжения не соответствуют заявленному диапазону.
4. Компания не несет ответственности за обязательство третьей стороны в результате неправильного монтажа, ненадлежащей эксплуатации или пользования позднее гарантийного срока.

Сделано в Китае

**apeyron**  
electrics  
[www.apeyronled.ru](http://www.apeyronled.ru)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп продавца \_\_\_\_\_

**apeyron**  
electrics

Инструкция  
по установке и эксплуатации

# Микроконтроллер RGB для светодиодной ленты

72 W

с инфракрасным пультом управления (24 клавиши)


Артикул: 04-15

### УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Мы знаем, что у Вас есть выбор. Благодарим Вас, что сделали его в пользу продукции торговой марки APEYRON Electrics.

### Комплектация:

- микроконтроллер;
- ИК-пульт (24 кнопки);
- 2 дополнительных коннектора для соединения с лентой и блоком питания.

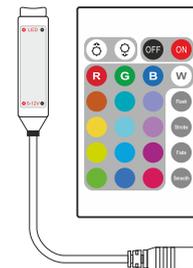


### Описание:

RGB-контроллер для светодиодной ленты с ИК-пультом оснащен миниатюрным центральным процессором, который может управлять различными видами светодиодного освещения: точечные и настенные светильники, гибкие светодиодные ленты, подсветка панелей и т.д.. Контроллер прост в подключении и использовании. Исходя из высоких требований потребителей, встроены такие функции, как быстрое и плавное переключение, мгновенное включение яркого света и прочие эффекты. В данной модели представлено 24 режима.

### Технические характеристики:

- диапазон нагрузки: 0-72 Вт
- входное напряжение: 12 В постоянный ток (DC)
- выходное напряжение: 12 В постоянный ток (DC)
- диапазон рабочих температур окружающей среды: от -20 до +60 °C
- степень защиты от влаги и пыли: IP 33
- выход: 3 канала
- выход по току: анодный/катодный
- выходной ток: 2 А на канал (6 А общий)
- энергопотребление в состоянии гибернации: < 1 W
- габариты: 64 x 34,5 x 22,5 мм
- вес: 35 г

## Размеры:

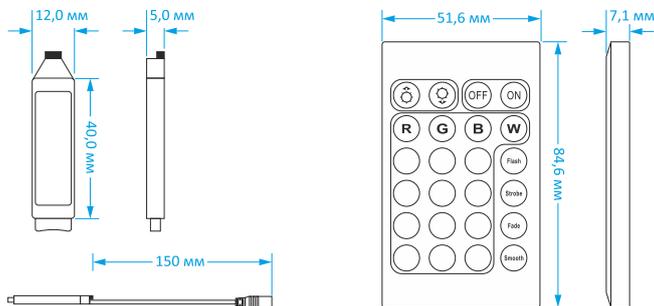

## Правила установки и эксплуатации:

Для установки сложного светотехнического оборудования, в том числе данного RGB контроллера, рекомендуется пользоваться услугами квалифицированного электрика.

### Внимание!

*Не используйте устройство при наличии внешних повреждений, а также после сильных падений или ударов. В случае неисправности, обратитесь к квалифицированному специалисту или производителю.*

- Для правильной работы устройства не следует устанавливать RGB-контроллер вблизи источников тепла и в плохо вентилируемых нишах.
- Подключать устройство к источнику питания следует согласно схеме, строго соблюдая полярность и цветовое обозначение RGB.

### Внимание!

*Подключать устройство можно только при отключенном питании. Убедитесь в отсутствии возможности короткого замыкания. Напряжение питания RGB контроллера 12 В постоянного тока (DC), более высокое напряжение, а также подключение устройства к источнику переменного тока (AC) выведет устройство из строя.*

- Расстояние между RGB-контроллером и источником питания 220 В (розеткой) должно быть не менее 25 см.
- Расстояние между RGB-контроллером и блоком питания (12 В) должно быть не менее 20 см.
- Расстояние между двумя соседними RGB-контроллерами должно быть не менее 25 см.
- Не рекомендуется устанавливать RGB-контроллер на расстоянии более 7 м от нагрузки.
- При установке RGB-контроллера на большем расстоянии от нагрузки возможно снижение яркости свечения.
- Суммарная мощность подключаемых лент не должна превышать номинальную мощность источника питания и максимального значения диапазона нагрузки контроллера.
- RGB-контроллеры со степенью защиты IP 33 следует использовать только внутри помещений.

## Схема подключения:




## Управление:

Управление контроллером APEYRON осуществляется с помощью пульта дистанционного управления по инфракрасному каналу. При установке устройства необходимо расположить инфракрасный приемник в зоне прямой видимости, при переключении режимов и цветов необходимо, чтобы пульт был направлен на инфракрасный приемник.

## Назначение кнопок пульта дистанционного управления:

1. Кнопки «Яркость+»/«Яркость-» отвечают за степень освещенности (всего 100 уровней).
2. При нажатии «FLASH»/«STROBE» режим изменится соответственно на резкую/постепенную смену цветовой гаммы.
3. Кнопки «FADE»/«SMOOTH» имеют режимы быстрой смены/плавного затухания трех или семи цветов. Для изменения режима нужно нажать один раз.
4. При одновременном нажатии «FADE»/«SMOOTH», клавиши «FLASH»/«STROBE» не функционируют.

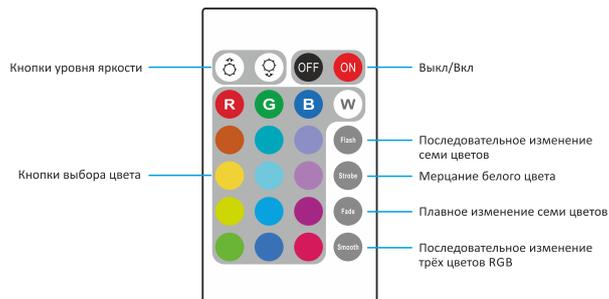

*\* К одному RGB-контроллеру нельзя подключать последовательно более 5 метров светодиодной ленты smd 5050, RGB, 60 диодов/м, либо более 10 метров ленты smd 5050, RGB, 30 диодов/м.*