


Руководство по эксплуатации



ПИЛА ЦЕПНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

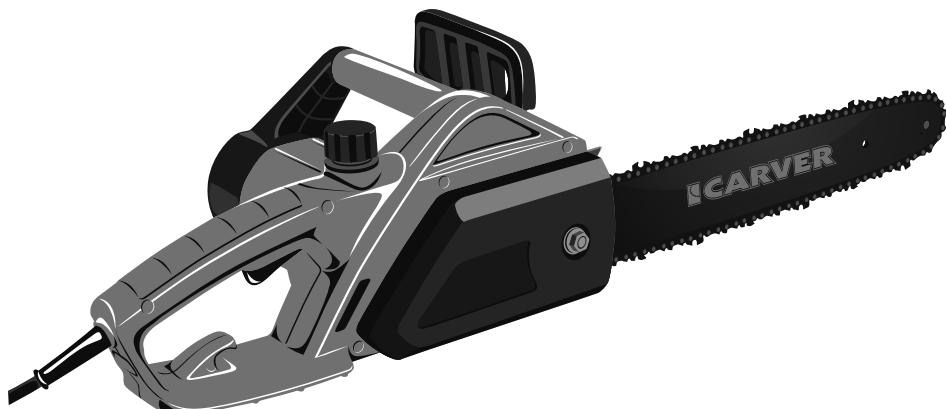

МОДЕЛЬ
RSE 1500

CARVER

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Назначение	4
2. Описание	4
3. Комплектность	4
4. Символы	6
5. Меры безопасности	6
6. Инструкции по безопасности	6
7. Транспортировка цепной электропилы	9
8. Перед запуском	9
9. Монтаж пильной цепи и шины	10
10. Заправка масла	11
11. Меры безопасности при использовании удлинителя	11
12. Смазка цепи	11
13. Проверка автоматической смазки	11
14. Смазочные материалы	12
15. Шина пильная	12
16. Звёздочка ведущая	12
17. Защитный чехол цепи	12
18. Заточка цепи	12
19. Индивидуальная защита	12
20. Запуск	13
21. Отдача	13
22. Распиловка	13
23. Обслуживание и чистка	14
24. Хранение	14
25. Возможные неисправности	15
26. Технические характеристики	15
27. Сборочные единицы и детали	16
28. Список запасных частей	17
29. Гарантийные обязательства	18

Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за приобретение цепной электропилы пилы **CARVER®** (далее в настоящем руководстве — электропила).

При покупке изделия требуйте проверку его работоспособности на холостом ходу.

Проверьте изделие на отсутствие механических повреждений, наличие и правильность заполнения гарантийного талона.

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Пила предназначена исключительно для пиления древесины в бытовых условиях. Для профессионального непрерывного использования не пригодна.



• Внимательно прочтайте настоящее руководство и следуйте всем правилам техники безопасности, прежде чем использовать инструмент.

• Несоблюдение правил может привести кувечьям.

2. ОПИСАНИЕ (рис. 1)

- | | | |
|--------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 1. Цепь | 5. Щиток | 9. Крышка щеточного узла |
| 2. Шина пильная | 6. Рукоятка передняя | 10. Кнопка вкл/выкл |
| 3. Упор зубчатый | 7. Блокирующая кнопка | 11. Рукоятка задняя |
| 4. Крышка натяжного узла | 8. Пробка масляного бачка | |

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Удалите весь упаковочный материал.
2. Проверьте комплектность содержимого упаковки:

Электропила 1500 Ватт	1 шт.
Цепь	1 шт.
Шина	1 шт.
Ключ	1 шт.
Инструкция по эксплуатации.....	1шт.
3. Проверьте пилу, шнур питания и запасные части на предмет повреждения при транспортировке.
4. Упаковку сохранять до окончания гарантийного срока пилы.



Если комплектность упаковки нарушена или запасные части повреждены при транспортировке, обратитесь к своему продавцу.



Технические характеристики и комплект поставки могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

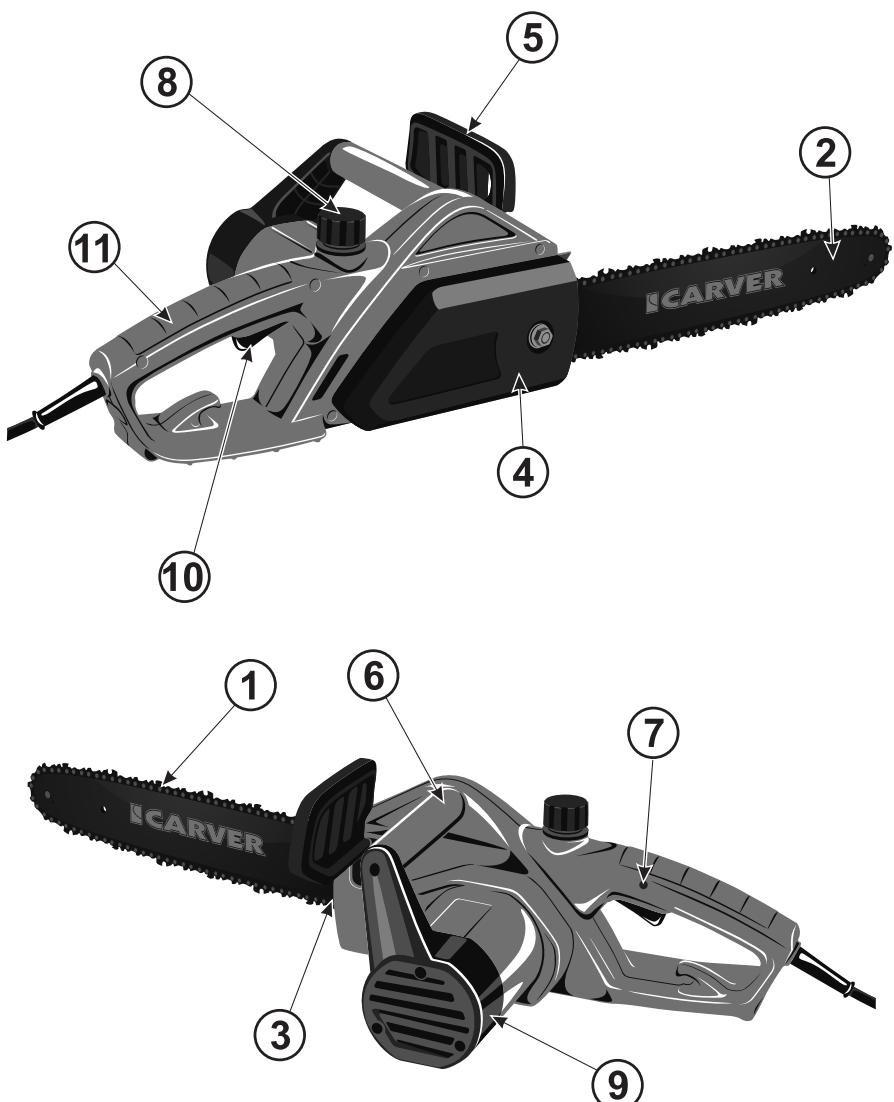


Рис. 1. Описание

4. СИМВОЛЫ

	Соблюдайте осторожность и будьте особенно внимательны		Используйте средства защиты
	Прочитать инструкцию перед эксплуатацией		Соответствует требованиям технического регламента
	Предохранять от дождя и влаги		Выдернуть главный штепсель, если поврежден силовой кабель

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Работая с цепной пилой, строго следуйте инструкции по технике безопасности. Для вашей безопасности и безопасности окружающих, пожалуйста, прочтите эту информацию внимательно перед использованием цепной пилы. Используйте цепную пилу только для пиления древесины. Любое другое использование может быть опасно и привести к увечьям. Изготовитель не несет ответственности за повреждение, вызванное неправильным использованием инструмента.

6. ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием пилы впервые, прочтайте внимательно настоящее руководство. Вся информация, касающаяся использования цепной пилы, предназначена для вашей личной безопасности. Обратитесь к продавцу или профессиональному, чтобы он показал Вам, как пользоваться цепной пилой!

- Перед включением, проверьте вилку и кабель на наличие повреждений. Если повреждение обнаружено, не используйте пилу, обратитесь в сервисный центр для осуществления ремонта.
- Никогда не используйте пилу с поврежденным кабелем, удлинителем или штепсельной вилкой. Если кабель поврежден или нарушена изоляция в процессе использования, отключите пилу немедленно.
- Всегда используйте защитные очки и перчатки, а при валке деревьев — каску.
- Используйте плотно облегающую, но не сковывающую движения одежду и специальную рабочую обувь (лучше резиновую), для предотвращения возможных травм или поражения электрическим током.
- Для предотвращения повреждения органов слуха, пользуйтесь во время

работы с пилой специальными наушниками и шлемом.

- Нельзя работать на неустойчивом основании.
- Следует обращать внимание на предметы, которые могут помешать в работе и о которых можно споткнуться. Все время необходимо следить за сохранением устойчивого положения.
- Для предотвращения удара током, избегайте контакта с заземленными частями.
- Отключите пилу от сети перед проверкой натяжения цепи, подтягивания или смены цепи, а также выявления неполадок.
- Удостоверьтесь, что в рабочей зоне не находятся дети, посторонние лица, животные.
- Избегайте касания движущейся пильной цепью посторонних предметов, а также почвы и воды.
- При включении электропилы, держите ее обеими руками. Правая рука должна находиться на задней рукоятке, левая — на передней рукоятке. Крепко держите их руками. Шина и цепь должны находиться впереди вас.
- Нельзя обслуживать пилу лицам моложе 18 лет. Исключение составляют молодые люди старше 16 лет, учащиеся соответствующей профессии под надзором специалистов.



Храните пилу в недоступном для детей месте.

- Работу следует выполнять только в нормальном физическом состоянии. Усталость приводит к снижению внимания, поэтому особенно бдительным, при пользовании пилы, надо быть в конце работы. Все рабочие операции следует выполнять спокойно и внимательно. Оператор несет ответственность за безопасность окружающих.
- Ни в коем случае не работать в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
- Не работайте электрической пилой при дожде или в условиях повышенной влажности, так как двигатель не является влагозащищенным.
- Если есть подозрения, что в электропилу попала влага — включать запрещено. Пилу следует тщательно просушить.
- Не работайте электропилой вблизи воспламеняющихся веществ. Опасность взрыва!
- После окончания работы электропилой и во время перерывов отключайте пилу от сети.
- Никогда не пилите, стоя на лестнице. Пиление производите держа пилу только двумя руками.
- Сетевой шнур инструмента всегда должен быть сзади Вас. Следите за тем, чтобы кабель не застрял, не порезался о предметы с острыми краями, не был передавлен бревнами или другими предметами.

- Перед подключением, убедитесь, что питающее напряжение соответствует характеристикам пилы. Подключать пилу следует к источнику питания, снабженному устройством защитного отключения (УЗО).
- Никогда не переносите пилу за шнур. Не отключайте пилу из сети, держая за шнур.
- При работе на улице используйте специальный удлинитель, соблюдая все необходимые меры безопасности.
- Используйте только те удлинители, которые соответствуют техническим характеристикам пилы. При использовании удлинителя на катушке, кабель удлинителя должен быть полностью раскручен.
- При пилении следует обращать внимание на близко прилегающие стволы. При пилении кругляка следует использовать устойчивую подставку, рекомендуется использовать козлы. Нельзя чтобы другой человек или сам оператор придерживал часть дерева.
- Соблюдайте особое внимание при работе на мокрой почве, при гололеде и снеге. Свежеошкуренное дерево и кора так же представляют собой повышенную опасность проскальзывания.
- При валке деревьев или поперечном пилении обязательно следует зацепить пилу при помощи зубчатого упора.
- При изъятии пильного аппарата из пропила цепь должна быть в движении.
- Обязательно выключайте пилу при любых перемещениях в рабочей зоне.
- Рабочие операции, состоящие из распиливания строевого леса или продольного пиления, могут выполнять только специально обученные лица.
- Продольное пиление следует выполнять под возможно малым углом. Следует при этом поступать особенно осторожно, так как нет возможности использования зубчатого упора пилы.
- В целях безопасности избегайте пиления верхней стороной шины электропилы, так как существует опасность отбрасывания пилы в сторону оператора.
- Следует соблюдать осторожность при пилении расщепленных кусков древесины. Части расщепленного дерева могут быть захвачены цепью (опасность травмы).
- Нельзя пилить концом шины (высокая опасность отдачи!).
- Валку и обрезание сучьев деревьев, а также работу на буреломах могут выполнять только специально обученные лица. Высокая травмоопасность!
- Следует обращать особое внимание на ветви, находящиеся в состоянии натяжения. Свободно висящие ветви не следует перерезать снизу.
- Нельзя выполнять обрезание сучьев стоя на стволе.
- Не используйте электропилу для работ в лесу, т.е. для профессиональной валки и обрезания сучьев деревьев. Мобильность и безопасность оператора, необходимые для такого рода работы, не могут быть гарантированы из-за наличия сетевого шнура.

- При работе на склоне оператор должен находиться выше или сбоку от обрабатываемого ствола лежащего дерева (вероятность скатывания ствола).
- Пила может отскочить, если оператор случайно коснется твердого предмета концом шины с цепью. В таких случаях высока вероятность получения травмы. Внимательно прочитайте и запомните приведенную ниже информацию.

Для предотвращения отдачи, следуйте инструкции безопасности:

- Никогда не начинайте пиления концом шины!
- Постоянно следите за концом шины во время пиления. При случайном касании предметов концом шины возможна неожиданная отдача. Опасность травмирования!
 - Соблюдайте осторожность при продолжении начатых пропилов.
 - Пиление начинайте с движущейся цепью.
 - Следует всегда правильно затачивать пильную цепь. Необходимо при этом обращать внимание на правильную высоту ограничителя глубины пропила режущего звена пильной цепи.
 - Не перерезать несколько веток одновременно. При обрезании сучьев нужно следить за тем, чтобы не касаться пилой других ветвей.
 - При пилении следует обращать внимание на близко прилегающие стволы.
 - Рекомендуется использовать козлы.

7. ТРАНСПОРТИРОВКА ЦЕПНОЙ ЭЛЕКТРОПИЛЫ

При переносе пилы или смене рабочего места следует выключить пилу, чтобы исключить случайный запуск. Надеть чехол на шину.


8. ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Проверьте, чтобы напряжение в сети соответствовало указанному на идентификационной табличке на корпусе пилы. Перед началом работы необходимо проверить готовность пилы к работе в соответствии с руководством по эксплуатации. Проверьте так же систему смазки цепи и уровень масла в бачке (рис. 3).

Если уровень масла находится на нижней отметке, прекратите работу и долейте масло до необходимого уровня. Если уровень масла выше отметки, можете спокойно продолжать работу. Включите пилу и удерживайте ее не касаясь движущейся пильной цепью почвы или пола. В целях безопасности держите пилу по меньшей мере в 20 см от любых поверхностей. Если вы видите следы масла на цепи, то пила работает нормально. Если на цепи масло отсутствует, то прочистите верхнее отверстие шины и канал подачи масла, или обратитесь в сервисный центр. (Внимательно прочитайте пункт инструкции «Смазка цепи»).

Необходимо проверить натяжение цепи (см. п. 9).

9. МОНТАЖ ПИЛЬНОЙ ЦЕПИ И ШИНЫ

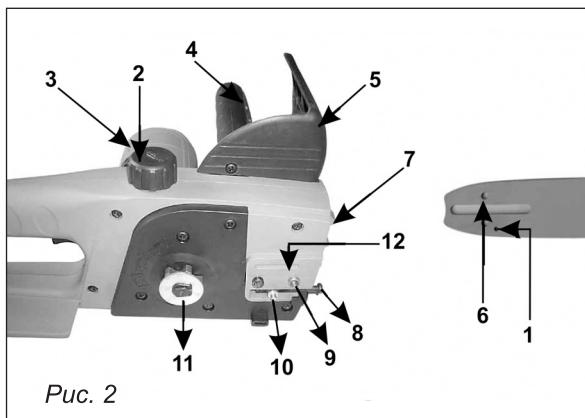

1. Смазочное отверстие
2. Пробка маслобака
3. Корпус двигателя
4. Рукоятка передняя
5. Щиток
6. Шина пильная
7. Упор зубчатый
8. Винт натяжения цепи
9. Шпилька
10. Ползун
11. Звездочка ведущая
12. Канал подачи масла



Важно: цепная пила должна быть выключена.

**Направляющая шина и пильная цепь поставляются отдельно
(в разборном виде).**

1. Открутите гайку (гайки) и снимите крышку натяжного узла.
2. Удалите пластиковую транспортировочную прокладку, если она имеется.
3. Установите ползун в положение максимально близкое к звездочке ведущей путем вращения винта натяжения цепи против часовой стрелки.
4. Установите цепь на шину пильную.
5. Убедитесь, что кромки режущих зубьев цепи на верхней части шины были направлены от двигателя бензопилы.
6. Удерживая шину и цепь в нужном положении, смонтируйте их на шпильку (шпильки), ползун и звездочку ведущую.
7. Установите крышку натяжного узла на шпильку (шпильки), накрутите гайку (гайки).
8. Возьмитесь за носок шины и приподнимите его вверх одновременно с этим вращением винта натяжения по часовой стрелке отрегулируйте натяжение цепи.
9. Того затяните гайку (гайки) на крышке натяжного узла.

Натяжение цепи установлено правильно, если в средней части шины цепь можно оттянуть на 4-6 мм и при этом ее можно протянуть рукой по шине. При установке новой цепи натяжение проверять регулярно, до тех пор, пока цепь не приработается. Производительность и срок службы цепи зависят от правильного ее натяжения.

10. ЗАПРАВКА МАСЛА

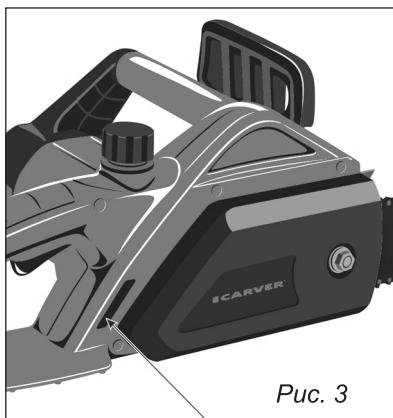


Рис. 3

- Отвинтить пробку масляного бачка, залить масло для смазки цепи до горловины, завинтить пробку.
- Следите за уровнем масла в масляном бачке в процессе пиления.
- После доливки масла, плотно закрутите крышку бачка и вытрите пролитое масло, не допускайте попадания грязи в масляный бачок. Используйте только специальное масло, незагрязняющее окружающую среду.

11. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ УДЛИНИТЕЛЯ

При работе на улице используйте специальный удлинитель. Поперечное сечение кабеля (максимальная длина удлинителя: 75 м), должно быть не менее 1,5 мм². Сетевой шнур и удлинитель инструмента всегда должен быть сзади Вас. Следите за тем, чтобы кабель не застрял или не перерезался о предметы с острыми краями. Удлинитель длиной более 30 м снижает технические характеристики пилы.

12. СМАЗКА ЦЕПИ

Для предотвращения преждевременного изнашивания цепи и направляющей шины, необходимо следить за смазкой цепи на протяжении всей работы пилы. Смазка происходит автоматически. Никогда не работайте пилой, при отсутствии смазки. При работе пилы без смазки, пильный аппарат подвергается повышенному износу, поэтому проверяйте уровень масла регулярно в течении работы и перед каждым использованием.

Никогда не используйте пилу, если масло находится на нижней отметке уровня!

13. ПРОВЕРКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СМАЗКИ

Перед началом работы, проверьте автоматическое смазывание цепи и уровень масла (рис. 3). Включите цепную пилу и держите ее не касаясь никаких поверхностей и земли, в целях безопасности. Если Вы видите масло на цепи во время движения цепи, система смазывания цепи работает правильно,

если нет никаких следов масла вообще, попробуйте прочистить канал для подачи масла (рис. 2, п. 12) и отверстие подачи масла направляющей шины или обратитесь в Сервисный центр.

14. СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Долгая и исправная работа пилы в высокой степени зависит от качества и количества смазочного масла. Никогда не используйте отработанное масло! Следите за тем, чтобы масло не стекало на землю, берегите окружающую среду. Храните смазочные материалы только в контейнерах. Используйте специальное масло.

15. ШИНА ПИЛЬНАЯ

Шина пильная (рис. 1, п. 2) подвергается особенно серьезному износу в конце и у основания. Чтобы избежать одностороннего износа, переворачивайте шину каждый раз, когда Вы затачиваете цепь (отдаете в заточку или меняете).

16. ЗВЁЗДОЧКА ВЕДУЩАЯ

Звёздочка ведущая (рис. 2, п. 11) также подвержена высокому износу. Если Вы заметили, что зубцы звездочки изношены, необходимо ее заменить. Для замены звездочки обратитесь в сервисный центр.

17. ЗАЩИТНЫЙ ЧЕХОЛ

Защитный чехол должен быть одет на направляющую шину с пильной цепью каждый раз по окончании работ, при транспортировке и хранении.

18. ЗАТОЧКА ЦЕПИ

Заточка цепи является технически сложной операцией, требующей специальных навыков и инструментов. По вопросам заточки цепи или приобретения новой цепи, обращайтесь в сервисный центр.

19. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Для защиты от травм головы, глаз, рук, ног, а также для органов слуха следует обязательно применять защитную маску для лица (или очки), защитные рукавицы, защитную обувь. Для защиты от поражения органов слуха следует носить индивидуальные средства защиты от шума (наушники, заглушающие вкладыши и т.д.).

20. ЗАПУСК

Перед началом работы необходимо проверить готовность пилы к работе в соответствии с предписаниями:

В первую очередь проверьте: правильную установку шины, правильную установку пильной цепи, легкость движения выключателя, функционирование кнопки пуска и кнопки предохранителя от случайных включений, кабель и вилку. Проследите, чтобы рукоятки пилы были сухими и чистыми. Цепная пила снабжена двухпозиционным выключателем для предотвращения случайного запуска

Перед включением пилы примите устойчивое положение. При включении электропилы держите ее обеими руками. Правая рука должна находиться на задней рукоятке, левая — на передней. Крепко обхватите их руками. Шина и цепь должны находиться впереди вас.

Используйте пилу только согласно инструкции. Не перегружайте ее. Пила будет работать эффективнее и безопаснее при соблюдении оптимальной нагрузки для данной пилы.

21. ОТДАЧА

При работе цепной пилой может наблюдаться явление отбрасывания пилы. Это может произойти при неосторожном прикасании передней частью конца шины к дереву или другому твердому предмету. В этом случае наступит неконтролируемое отбрасывание пилы с большой силой в сторону оператора. Опасность травмирования!

Для исключения возникновения отдачи не следует начинать пропил концом шины. Соблюдайте осторожность при продолжении начатых пропилов. Никогда не начинайте надпил концом шины. Пиление начинайте работающей пилой. Следует всегда правильно затачивать пильную цепь. Использование недостаточно острой цепи приводит к возникновению отдачи. Необходимо при этом обращать внимание на правильную высоту ограничителя глубины пропила режущего звена пильной цепи. Никогда не следует пилить выше уровня плеч.

22. РАСПИЛОВКА

Никогда не поднимайтесь на дерево и не работайте пилой без соответствующих мер безопасности. Мы рекомендуем всегда использовать подъемную платформу.

Не работать в излишне наклонном положении.

Пилу следует вести таким образом, чтобы никакая часть тела не находи-

лась в плоскости реза. Пилу следует использовать исключительно для пиления дерева.

Не касаться движущейся пильной цепью почвы. Нельзя использовать пилу для состругивания и выбирания пазов в древесине. Участок пиления необходимо очистить от посторонних предметов, таких как песок, камни, гвозди и т.п. Посторонние предметы могут повредить пилу или стать причиной ее отбрасывания. При пилении кругляка следует использовать устойчивую подставку (по возможности козлы). Нельзя, чтобы другой человек или сам оператор придерживал часть дерева. Круглые элементы дерева следует укрепить так, чтобы они не могли вращаться во время резки. При работе на наклонной плоскости работайте лицом в сторону уклона. При валке деревьев или поперечном пилении обязательно следует зацепить пилу при помощи зубчатого упора.

Внимание:

При распиловке выполнять следующие действия:

- пилу установить на бревно упором зубчатым;
- включите пилу выключателем, держа ее в руках так, чтобы она не соприкасалась с обрабатываемой поверхностью;
- затем, поднимая заднюю рукоятку вверх, и направляя пилу передней рукояткой, произвести пропил;
- затем пилу оттянуть назад, зубчатый упор поворотом задней рукоятки перевести глубже и снова поднять рукоятку вверх;
- не прикладывать больших усилий, т.к. это приводит к преждевременному износу инструмента и перегрузке пилы;
- пилу вынимать из древесины только с вращающейся цепью.

23. ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА

При всех операциях по техническому обслуживанию следует отключать пилу от сети!

Держите вентиляционные отверстия двигателя всегда чистыми.

Самостоятельно можно выполнять только те операции по обслуживанию, которые описаны в инструкции. Все прочие работы должны выполняться в сервисных центрах.

Следует использовать только оригинальные запасные части. Использование неоригинальных запасных частей, непредусмотренной оснастки создает повышенную опасность.

24. ХРАНЕНИЕ

Храните вашу цепную пилу в специально отведенном сухом месте недоступном для детей.

25. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Причина	Устранение
Цепная пила не включается	Нет подачи электричества; дефект кабеля	Проверить кабель, штепсель
Пильная цепь не останавливается немедленно	Дефект фрикционной муфты	Обратиться в сервисный центр
Нет масла на пильной цепи	Загрязнены каналы и отверстия для подачи масла. Израсходовано масло	Залить масло в масляный бак. Прочистить масло-подводящую бороздку

26. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность	1500 Ватт
Напряжение	230 Вольт
Промышленная частота	50 Герц
Длина шины	30 см/12"
Скорость пиления	6 м/ сек
Объем масляного бачка	0,11 л
Класс защиты	Класс II (Двойная защитная изоляция)

Ваша пила оснащена пильным аппаратом REZER.

Модель шины	REZER 303L9A
Длина шины	30 см /12"
Толщина паза шины	1,3 мм / 0,053"
Модель цепи	REZER VG-9-1.3-45
Шаг цепи	9,3 мм / 3/8"
Количество ведущих звеньев цепи	45

27. СБОРОЧНЫЕ ЕДИНИЦЫ И ДЕТАЛИ

Carver RSE 1500

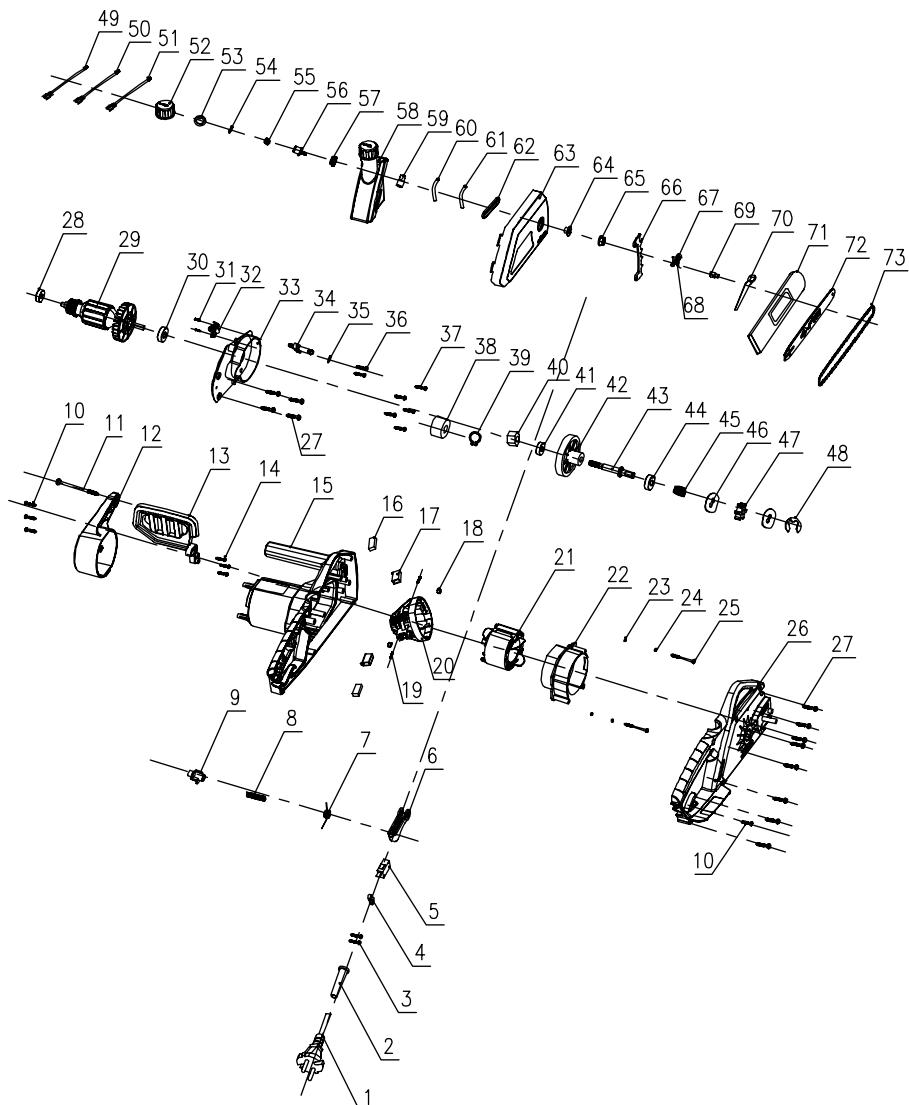


Рис. 4

28. СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (рис. 4)

№	Артикул	Наименование
1	1501	Кабель с вилкой
2	1502	Втулка
3	1503	Винт
4	1504	Прижим
5	1505	Микровыключатель
6	1506	Клавиша выключателя
7	1507	Пружина клавиши
8	1508	Пружина
9	1509	Фиксатор
10	1510	Винт
11	1511	Винт
12	1512	Крышка двигателя
13	1513	Щиток
14	1514	Винт
15	1515	Корпус двигателя
16	1516	Щетка
17	1517	Щеткодержатель
18	1518	Гайка
19	1519	Винт
20	1520	Корпус щеткодержателя
21	1521	Статор
22	1522	Дефлектор
23	1523	Шайба
24	1524	Шайба
25	1525	Винт
26	1526	Полукорпус правый
27	1527	Винт
28	1528	Подшипник 608
29	1529	Ротор
30	1530	Подшипник 6000
31	1531	Винт
32	1532	Маслонасос
33	1533	Корпус редуктора
34	1534	Маслопровод
35	1535	Кольцо
36	1536	Винт
37	1537	Винт

№	Артикул	Наименование
38	1538	Шестерня
39	1539	Кольцо
40	1540	Винт
41	1541	Подшипник
42	1542	Шестерня большая
43	1543	Выходной вал
44	1544	Подшипник 6000
45	1545	Пружина
46	1546	Шайба
47	1547	Звезда ведущая
48	1548	Стопор
49	1549	Соединитель 1
50	1550	Соединитель 2
51	1551	Соединитель 3
52	1552	Пробка маслобака
53	1553	Кольцо
54	1554	Прокладка
55	1555	Фильтр
56	1556	Корпус Фильтра
57	1557	Кольцо
58	1558	Маслобак
59	1559	Сапун
60	1560	Маслопровод
61	1561	Маслопровод
62	1562	Уплотнитель
63	1563	Крышка натяжного узла
64	1564	Втулка
65	1565	Гайка
66	1566	Упор зубчатый
67	1567	Винт натяжной
68	1568	Ползун
69	1569	Винт
70	1570	Ключ
71	1571	Чехол шины
72	1572	Шина
73	1573	Цепь

29. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации электропилы — 12 месяцев со дня продажи. Неисправности, допущенные по вине изготовителя, в течение гарантийного срока устраняются бесплатно.



Внимание! Самостоятельная разборка электропилы в течение гарантийного срока эксплуатации запрещена.

Гарантия не распространяется на изделия с повреждениями, наступившими в результате их эксплуатации с нарушением требований данного руководства*:

- механических повреждений в результате удара, падения и т.п.;
- повреждений в результате воздействия огня, агрессивных веществ;
- проникновения жидкостей, посторонних предметов внутрь изделия;
- работы с перегрузкой электродвигателя, результатом чего являются одновременное сгорание обмоток якоря и статора, сгорание обмоток якоря и оплавление внутренней полости корпуса электродвигателя;
- небрежное обращение с инструментом при работе и хранении проявлением чего являются следы оплавления или трещины, вмятины на наружных поверхностях изделия, сильное загрязнение, повреждение шнура питания, коррозия деталей изделия;
- проведения технического обслуживания с нарушением сроков периодичности (длина щётки электродвигателя менее 8 мм);
- на изделия, вышедшие из строя по причине неправильной эксплуатации цепи и шины.

Гарантия с инструмента снимается в случае:

- использования инструмента не по назначению;
- применения комплектующих, не предусмотренных данным руководством;
- разборки при попытке устранения дефекта покупателем;
- самовольного изменения конструкции;
- появления дефектов, вызванных действием непреодолимой силы (пожар, наводнение, удар молнии и др.).

При отсутствии в свидетельстве о приемке и продаже и гарантийных талонахдаты продажи и штампа магазина претензии не принимаются.

* Гарантийное обслуживание также не распространяется на узлы и детали, являющиеся расходными элементами и материалами, к которым относятся: пильные шина и цепь, соединительные муфты, ведущая и ведомая звездочки, болты, гайки, уплотнители, защитные кожухи, элементы натяжения и крепления пильного аппарата, пробки, крышки и т.п.



Инструкции, указанные в данном руководстве, не относятся к абсолютно всем ситуациям, которые могут возникнуть. Оператор должен осознавать, что контроль над практической эксплуатацией и соблюдение всех предосторожностей, входит в его непосредственные обязанности.

С условиями гарантии ознакомлен. Претензий к комплектации и внешнему виду не имею.

Покупатель _____

Телефон центрального сервисного центра:
+7 (342) 218-24-85

www.uralopt.ru

Телефон центрального сервисного центра:
+7 (342) 218-24-85

Адреса сервисных центров, указанных
в гарантийном талоне, могут быть изменены.

Актуальная информация о действующих адресах
сервисных центров доступна на нашем сайте:

www.uralopt.ru