


APRIL
EXAPRIL


	DIMENSIONI - <i>DIMENSIONS</i>	159.5 x 76 x h 54 cm
	PESO NETTO - Net weight	95 Kg
	CAPACITÀ - Capacity	230 l
	PESO OPERATIVO - Working weight	325 Kg
	TIPO DI IMBALLO - Type of packaging	cassa di legno wooden box
	DIMENSIONI IMBALLO - packaging dim.	190 x 100 x h 95 cm
	PESO DI SPEDIZIONE - Shipping weight	155 Kg

Le istruzioni relative all'installazione devono essere eseguite solo da personale qualificato ed abilitato a certificare il lavoro svolto nel rispetto delle norme e leggi vigenti. Si declina ogni responsabilità per danni a persone, animali o cose derivate da un'installazione eseguita da personale non qualificato, in violazione a norme o leggi vigenti o non aderenti alle seguenti istruzioni.

The installation procedures must be carried out by professionals and technicians qualified to certify that the installation has been completed in compliance with legal regulations in force. Ex.t will decline any liability for injury or damage to individuals, animals or objects, arising from installations carried out by unqualified technicians, not in compliance with legal requirements or not conforming with the installation instructions.

Il costruttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto senza dare alcun preavviso
The manufacture reserves the right to modify the product at any time without prior notice

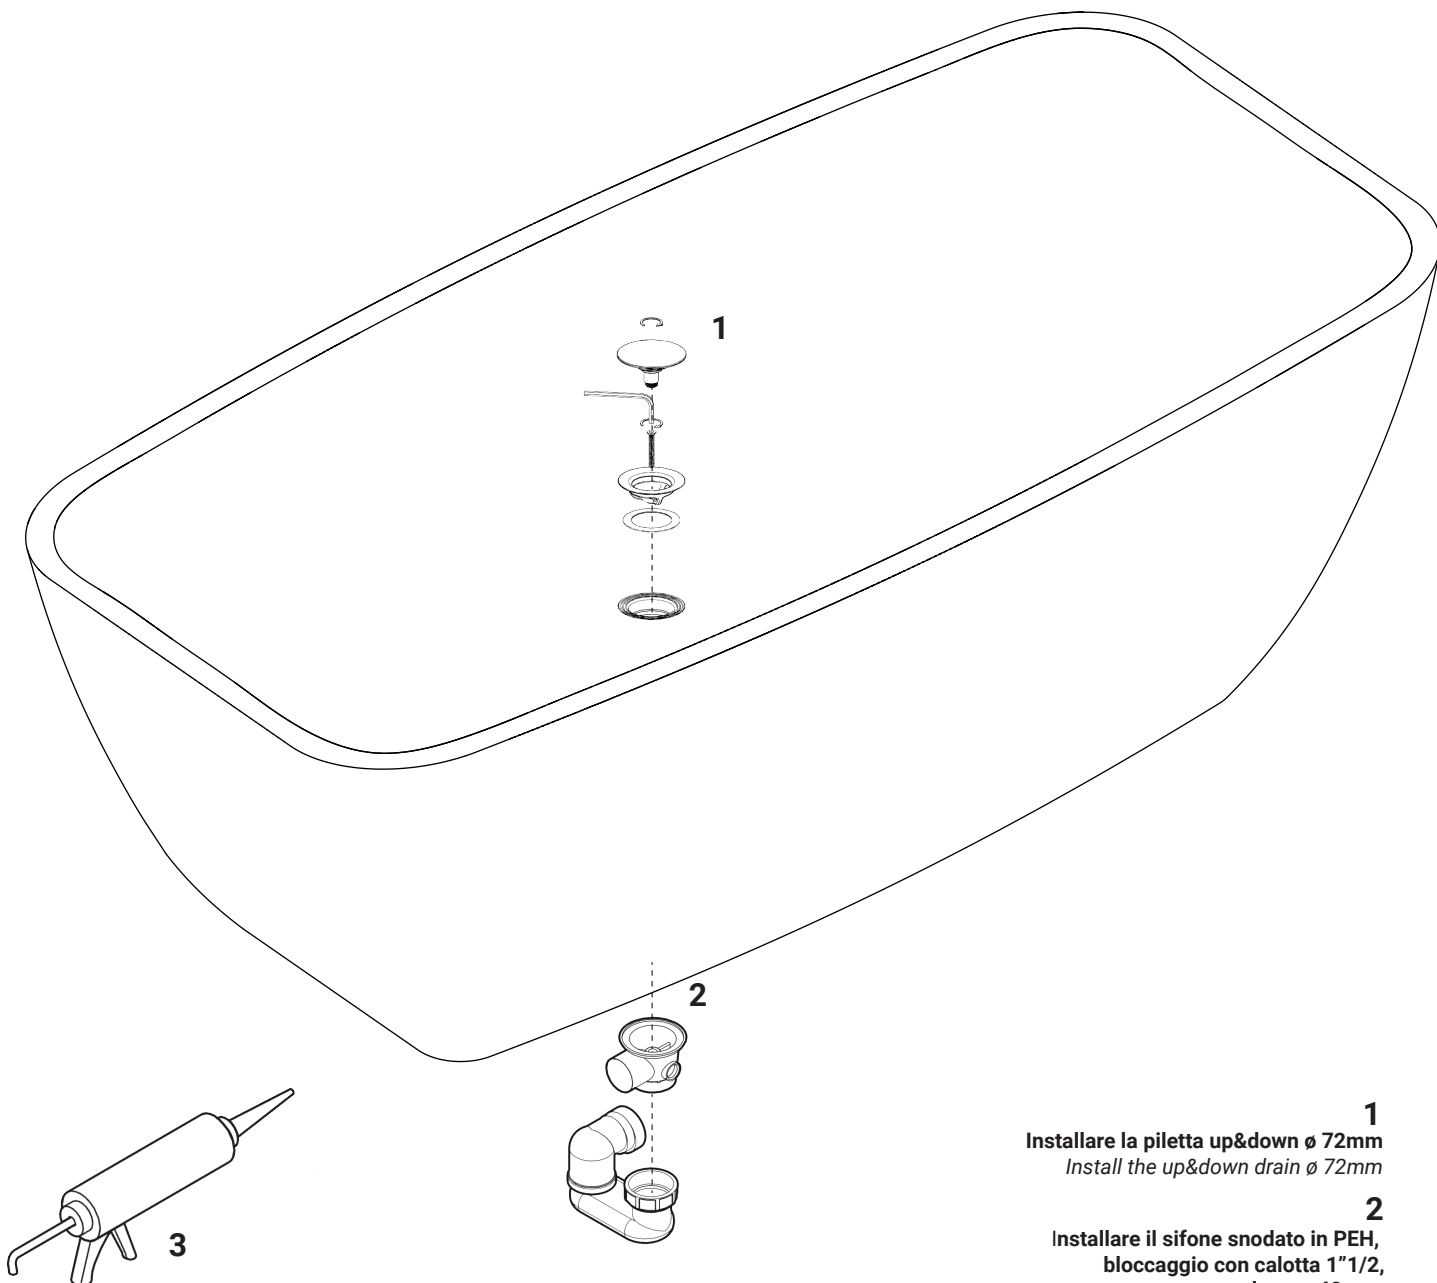

1
Installare la piletta up&down ø 72mm
Install the up&down drain ø 72mm

2
Installare il sifone snodato in PEH, bloccaggio con calotta 1"1/2, attacco con calotta ø 40 mm
Install the PEH swivel siphon with 1"1/2 lock nut ø 40 connection

3
Fissare il bordo della vasca con il silicone a pavimento
Fix the bathtub edge on the floor with silicone

ATTENZIONE
Prima di fissare la vasca al pavimento con il silicone, controllare il corretto funzionamento dello scarico

WARNING
Before fixing the bathtub on the floor be sure the water drain is set properly

Attrezzi necessari al montaggio
 Tools needed to assembly

A
Chiave a brugola
Allen key

B
Silicone
Silicone

APRIL
EXAPRIL

SPECIFICHE TECNICHE
TECHNICAL SPECIFICATIONS

CARATTERISTICHE <i>CHARACTERISTICS</i>	UNITÀ DI MISURA <i>UNIT OF MEASURE</i>	RISULTATI <i>OUTCOME</i>	METODO <i>METHOD</i>
Conformità marcatura CE <i>CE marking</i>		Certified	UNI EN 1468:2007
Peso Specifico a 23°C <i>Specific weight at 23°C</i>	g/ml	1,2190	ASTM D 792
Durezza Barcol <i>Barcol hardness</i>	° Barcol scale	43	UNI EN 59
HDT a 1820 KPa <i>HDT at 1820 KPa</i>	°C	62	ASTM D 648
Assorbimento di acqua a 23°C (24 ore di immersione) <i>water absorption at 23°C</i> <i>(immersion 24 hours)</i>	%	0,12	ASTM D 570
Assorbimento di acqua a 23°C (28 giorni di immersione) <i>water absorption at 23°C</i> <i>(immersion 28 days)</i>	%	0,13	ASTM D 570
Resistenza a Trazione <i>Tensile strenght</i>	MPa	55	EN ISO R 527:1996
Modulo Elastico a Trazione <i>Modulus of elasticity in tension</i>	MPa	2710	EN ISO R 527:1996
Allungamento a Rottura <i>Tensile strenght at break</i>	%	0,4	EN ISO R 527:1996
Resistenza a Flessione <i>Flexural strenght</i>	MPa	80	EN ISO 178 :2003
Modulo a Flessione <i>Flexural modulus</i>	MPa	6450	EN ISO 178 :2003
Deformazione a rottura <i>Deformation at break</i>	%	7,6	EN ISO 178 :2003
Resistenza alla Sigaretta <i>Strenght to cigarette</i>	Lieve alone rimovibile aseguito di pulizia <i>Light ring removable by cleaning</i>		UNI FA 275:1989
Resistenza agli sbalzi ti temperatura <i>Resistance to the temperature leap</i>		Level: 5	UNI 9429:1989
Ritiro Volumetrico <i>Volume shrinkage</i>	%	9,0	ISO 3521



LIVINGTEC®

Il LivingTec® è un materiale composito, appositamente studiato per soddisfare i più alti standard di qualità, tecnologia e ambiente.

La superficie solida (solid-surface) del LivingTec® è omogenea, non porosa, liscia ed igienica. Estremamente funzionale, non ingiallisce nel tempo, resiste agli UV e all'usura quotidiana.

Il LivingTec® è completamente atossico, inerte, ipoallergenico, ignifugo. Si può ripristinare, riparare e riciclare ed è quindi da ritenersi eco-compatibile.

Le eccezionali caratteristiche del LivingTec®, derivano dalla selezione delle materie prime usate per la sua fabbricazione, in quanto il componente principale è una carica minerale naturale, il tri-idrato di alluminio (ATH), minerale derivato dalla bauxite, la quale è legata da una bassa percentuale di polimeri acrilici e poliesteri.

LivingTec® a compact, not porous and not toxic high-tech material created to satisfy the highest standard of quality, technology and environment. Its composition is based on hydrate of aluminium and a small percentage of resins polyester acrylic, which makes it pleasant to the touch and easy to fix in case of scratches and abrasions.

Pulizia del LivingTec®

Pulizia quotidiana

Nel caso in cui non ci siano macchie ostinate o presenti da molti giorni il LivingTec® riacquista facilmente la sua bellezza semplicemente utilizzando una spugna abrasiva bagnata con sola acqua o con detergenti leggeri.

Pulizia profonda

In caso di macchie ostinate utilizzare sul LivingTec® detergenti abrasivi applicati con una spugna abrasiva e, se la macchia persiste oppure in presenza di graffi profondi, usare carta abrasiva di grana fine per levigare la superficie; successivamente risciacquare bene la superficie con acqua e la parte morbida della spugna.

Sebbene il LivingTec® sia un materiale compatto e non poroso e abbia una buona resistenza alle macchie, si consiglia di non utilizzare detergenti e cosmetici troppo aggressivi, quali acidi e acetone.

Cleaning advice

Daily Cleaning

For daily cleaning, wash LivingTec® surfaces with water and abrasive detergent.

To remove hard stains or rings, use liquid or gel bleach. It's essential to wash with water, get it dry and use a cotton cloth or a synthetic deer skin.

A daily cleaning of LivingTec® assures the preservation of its beauty over the time.

Removal of hard stains, scratches and burnings

Light abrasions, little burnings, cuttings, scratches or hard stains can be removed with an abrasive sponge like Scotch-Brite® or a common abrasive detergent. Smooth the surface, if necessary use a fine abrasive paper.

MADE IN ITALY