



ISTRUZIONI MONTAGGIO COLONNA QUADRA CON ESTERNO

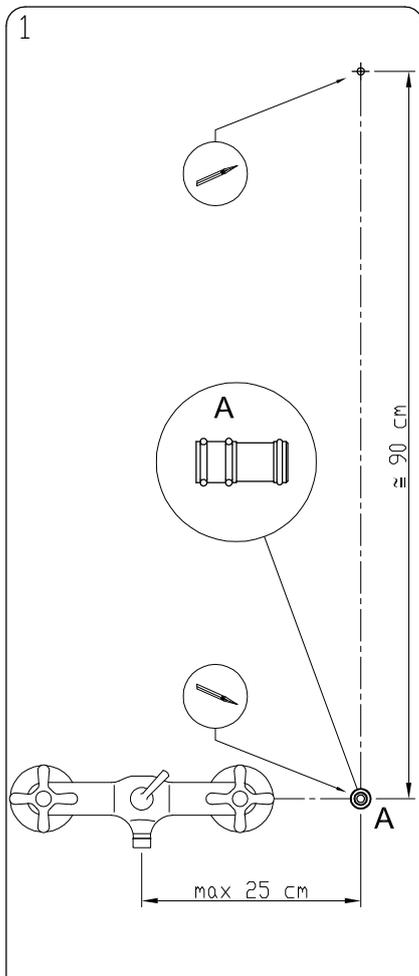


1) Posizionare il supporto (A) sulla parete e segnare la posizione dei fori.

1) Index the holder (A) on the wall and mark the position of holes.

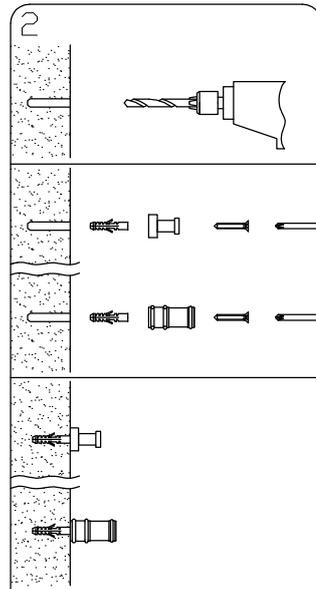


2) Forare con punta da 8mm, inserire i tasselli e fissare i supporti con le viti.

2) Drill holes with 8mm (5/16"), install the dowels and fix the holders with the screws.

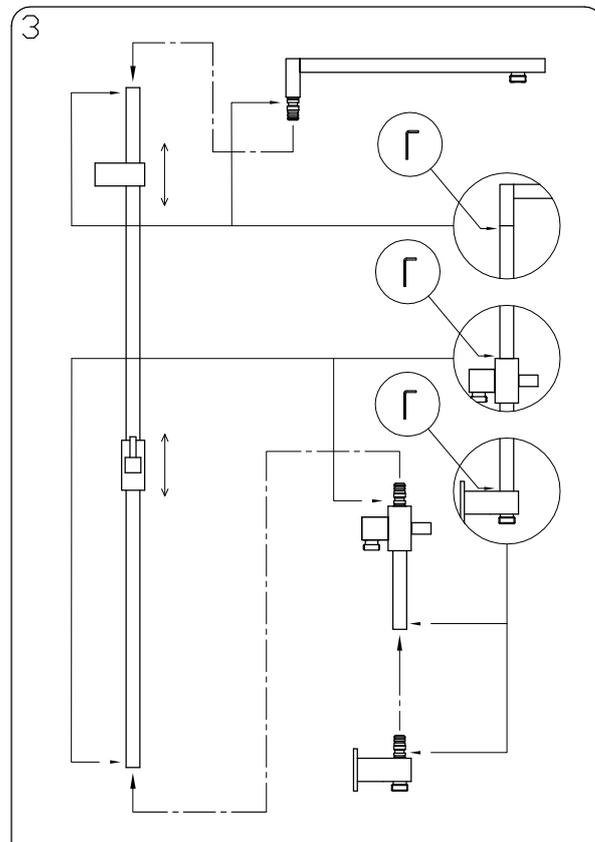


3) Inserire il braccio, il deviatore ed il blocco esterno sulla colonna e fissarli.

3) Instal the arm, the diverter and the external holder on the column and fix them.

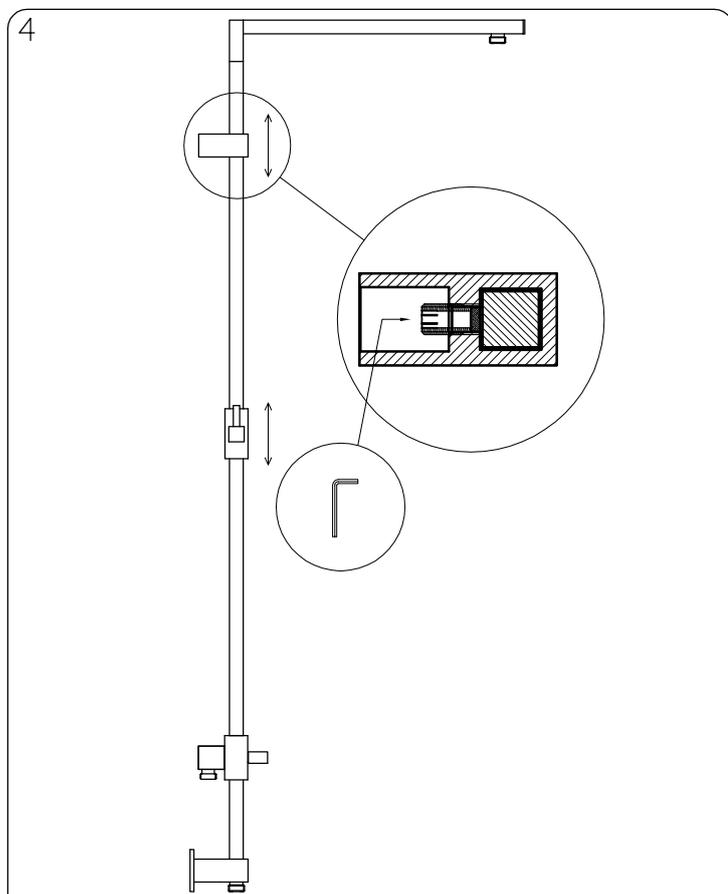

4) Agendo sul grano posto sul retro all'interno del supporto scorrevole regolare la posizione del supporto stesso.

4) Adjust the position of the sliding holder by screwing/unscrewing the grain which is placed inside of the holder on its back side.

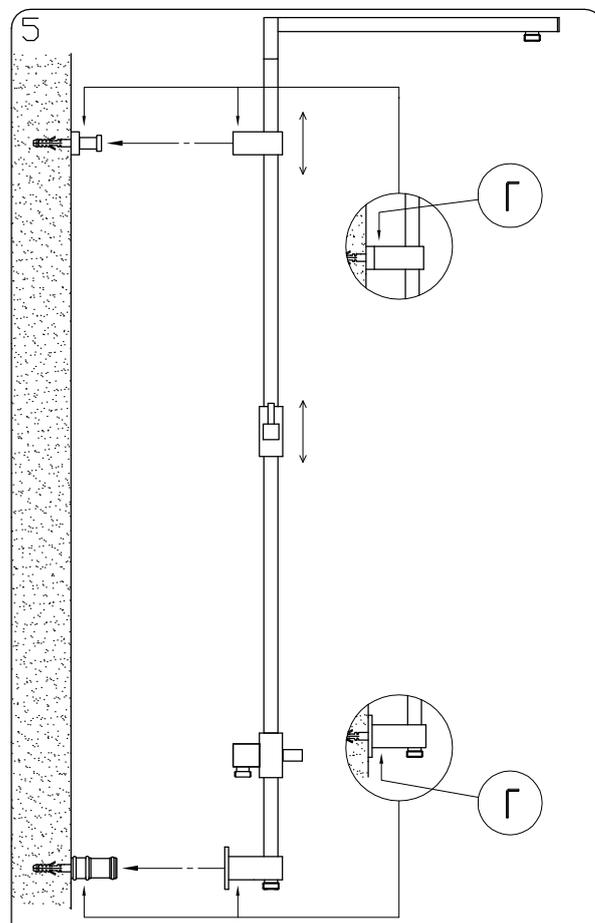

5) Inserire la colonna sui supporti e fissarla.

5) Instal the column on the holders and fix it.